


ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

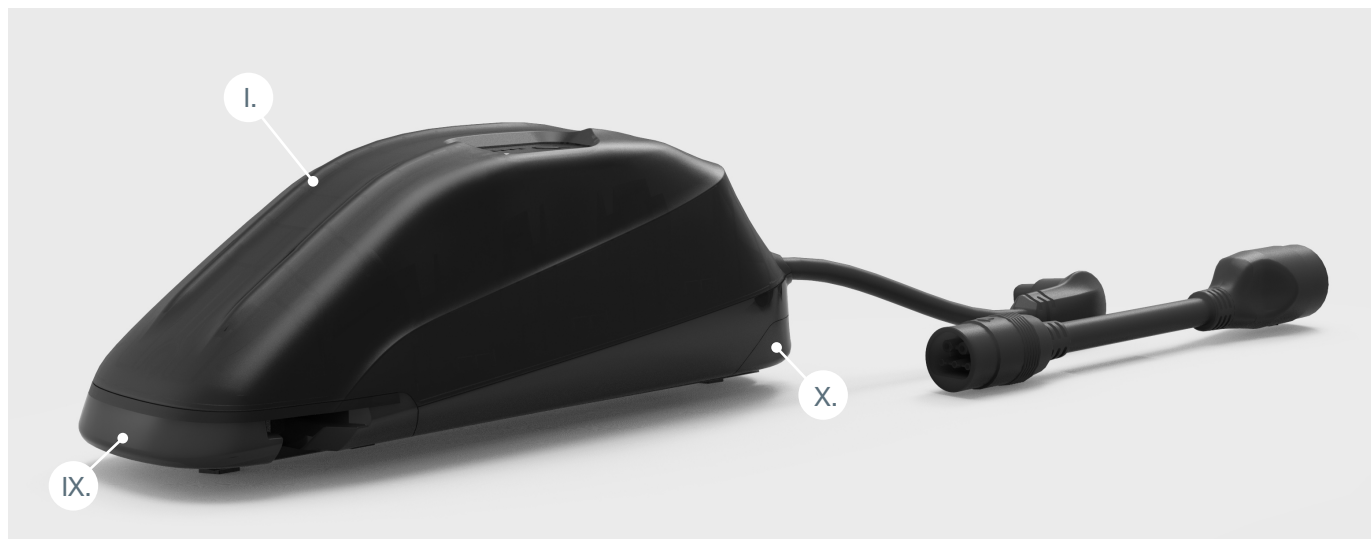



1. INDICE

A causa delle norme di trasporto dell'UN, la batteria EnergyPak Plus (A) è imballata separatamente dal kit di montaggio EnergyPak Plus (B). Entrambi gli imballaggi (A + B) sono necessari per montare e utilizzare EnergyPak Plus su una E-bike Giant/Liv compatibile.

Il set completo di batteria e kit di montaggio comprende i seguenti elementi:


A - Imballaggio EnergyPak Plus:

- I. 1x Batteria EnergyPak Plus
- II. 1x Borsa da viaggio (non nell'immagine)

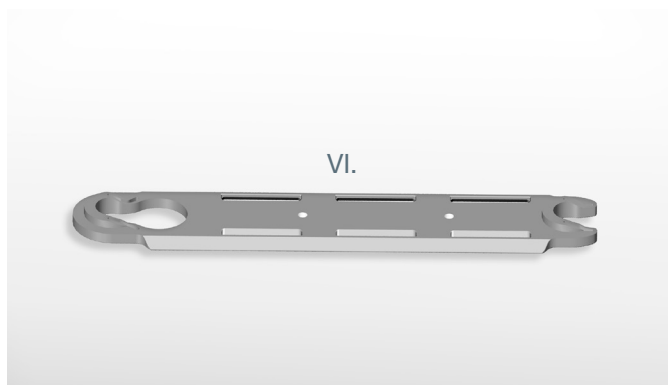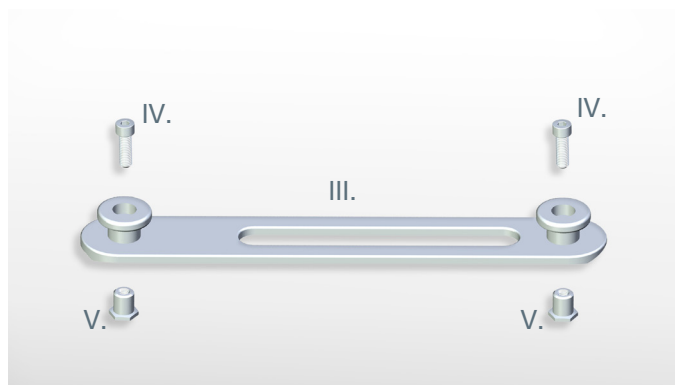

B - Imballaggio del kit di montaggio:

- III. 1x Piastra base
- IV. 2x Bulloni per piastra base
- V. 2x Dadi per piastra base
- VI. 1x Piastra adattatore portaborraccia
- VII. 1x Cavo adattatore caricatore
- VIII. 1x Fascette ferma-cavo
- IX. 1x Attacco supporto anteriore (incl. 1x vite)
- X. 1x Attacco supporto posteriore (incl. 1x vite)

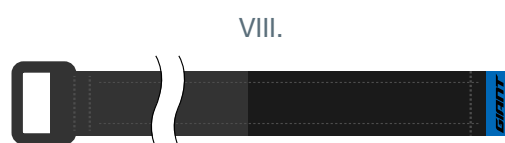

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

2. SPECIFICHE

Tipo:	Ioni di litio	Peso:	1,8 kg
Tensione:	36 V	Temp. operativa (carica):	-20° C ~ 45° C
Capacità:	6620 mAh	Temp. operativa (scarica):	-20° C ~ 60° C
Energia:	238 Wh	Temp. di conservazione (breve termine):	-20° C ~ 40° C (< 3 mesi)
Uscita max. porta USB:	5 V / 3 A	Temp. di conservazione (lungo termine):	-20° C ~ 20° C (> 3 mesi)
Dimensioni:	5,6 mm * 99,9 mm * 87,4 mm		

3. COMPATIBILITÀ

La batteria EnergyPak Plus è compatibile solo con biciclette Giant o Liv specifiche del modello anno 2020 o successivo. Queste biciclette specifiche sono dotate di una presa di carica a 7 pin, una batteria EnergyPak Smart e un telaio con fori predisposti per il kit di montaggio EnergyPak Plus. Consultare sempre il rivenditore Giant locale se sono necessarie ulteriori informazioni e consigli su compatibilità, installazione e utilizzo.

4. CARICA DI ENERGYPAK PLUS

EnergyPak Plus arriverà dalla fabbrica in stato di ibernazione. Deve essere prima attivata, collegandola al caricatore. Si consiglia di caricare completamente EnergyPak Plus prima del primo utilizzo. Per caricare EnergyPak Plus, utilizzare lo Smart Charger Giant originale fornito con la bicicletta e il cavo adattatore (VII.) fornito nel kit di montaggio.



Durante la carica, il LED su EnergyPak plus si accende in sequenza dal basso verso l'alto. Ogni LED rappresenta una sezione del 20% della capacità totale. Quando una sezione è piena, il LED si accende fisso e i restanti LED continuano la sequenza finché tutti i LED non si accendono fissi, per indicare che EnergyPak è completamente carico.

Tempo di carica:

0 - 60%:	1:28 h
0 - 100%:	3:25 h

5. SICUREZZA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO


Le stesse regole in materia di sicurezza, conservazione e trasporto che si applicano alla E-bike Giant o Liv e a EnergyPak Smart si applicano anche a EnergyPak Plus. Consultare il manuale dell'utente della e-bike e assicurarsi di aver letto e compreso tutte le informazioni. Se non si ha accesso al manuale della e-bike, richiedere al rivenditore una copia cartacea o scaricare una copia digitale del manuale dell'utente della e-bike dal sito web Giant o Liv.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE


6. INSTALLAZIONE DELL'ATTACCO DEI SUPPORTI ANTERIORE E POSTERIORE

Si consiglia vivamente di richiedere l'installazione di tutte le parti al rivenditore Giant locale.

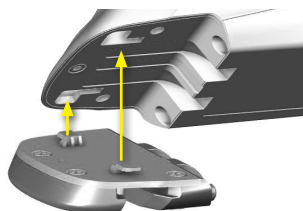


PASSO 1

Allineare le linguette dell'attacco del supporto anteriore (IX.)

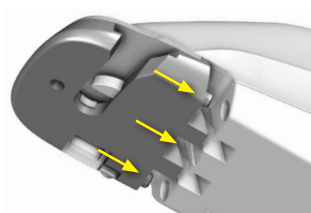


PASSO 2

Far scorrere l'attacco del supporto anteriore su EnergyPak Plus.

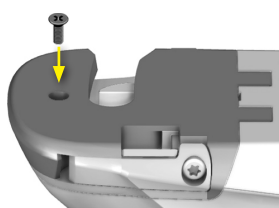


PASSO 3

Fissare l'attacco del supporto anteriore con la vite. Serrare a 2 N•m.

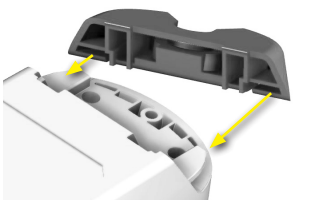


PASSO 4

Allineare le linguette dell'attacco del supporto posteriore (X.)

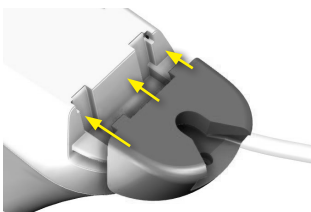

PASSO 5

Far scorrere l'attacco del supporto posteriore su EnergyPak Plus.

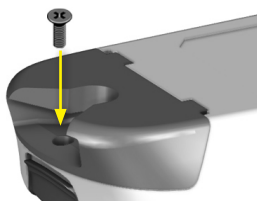

PASSO 6

Fissare l'attacco del supporto posteriore con la vite. Serrare a 2 N•m.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

7. INSTALLAZIONE KIT DI MONTAGGIO

Si consiglia vivamente di far installare il kit di montaggio EnergyPak presso il rivenditore Giant da un meccanico specializzato. Utilizzare solo le parti e i componenti originali forniti nel kit di montaggio.



PASSO 1

Rimuovere EnergyPak Smart dalla bicicletta.




PASSO 2

Rimuovere portaborraccia, bulloni o altri accessori installati dai supporti del portaborraccia.



PASSO 3

Rimuovere i tappi di gomma dai fori di montaggio EnergyPak Plus nel tubo obliquo. Spingere il tappo dall'interno del tubo obliquo ed estrarlo dall'alto.

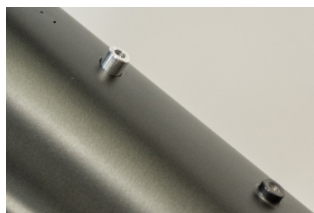

PASSO 4

Inserire un dado della piastra di montaggio (V.) nel foro superiore dall'interno del telaio. Tenerlo in posizione con un dito. Collocare la piastra base (III.) sul dado che fuoriesce attraverso il telaio.



PASSO 5

Inserire un bullone della piastra di montaggio (IV.) dalla parte superiore della piastra base. Avvitarlo leggermente nel dado per alcuni giri. Ripetere con il secondo dado e il bullone sull'altra estremità. Stringere entrambi i bulloni a 4 N•m.

Accertarsi che i dadi non ruotino durante il serraggio. Bloccare la rotazione con una chiave da 10 mm, se necessario.



PASSO 6

Ricontrollare se la piastra di montaggio è saldamente fissata al telaio. Accertarsi che non vi siano bulloni o altri oggetti nel portaborraccia che sporgono sopra la superficie della piastra base.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

8. INSTALLAZIONE DI ENERGYPAK PLUS

Disposizione di EnergyPak Plus sulla bicicletta:



PASSO 1

Far scorrere delicatamente la parte posteriore di EnergyPak Plus sul montante inferiore della piastra base finché non può andare oltre.



PASSO 2

Far scorrere la parte anteriore di EnergyPak Plus sul montante superiore della piastra base, finché il meccanismo di blocco non si innesta completamente.



PASSO 3

Ricontrollare per vedere se è correttamente fissato in posizione.



PASSO 4

Chiudere la leva di blocco sul lato opposto di EnergyPak Plus.



PASSO 5

Fissare la leva di fissaggio con una chiave Torx T25. Stringerla “con la mano” (circa 2,4 N•m).



PASSO 6

Collegare la spina del connettore di EnergyPak Plus alla porta di carica della bicicletta.

Assicurarsi di premere a fondo la spina del connettore nella porta di carica per garantire un contatto adeguato ed evitare la penetrazione di umidità.



PASSO 7

Avvolgere e fissare il fascette ferma-cavo (VIII.) attorno al cavo EnergyPak Plus e al telaio.

Si consiglia di posizionare la fibbia della fascetta sul fondo del telaio. Controllare e assicurarsi che il cavo o la fascetta non interferiscano con la rotazione della pedivella.

Con tutto correttamente installato, EnergyPak è pronto per l'uso.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

9. RIMOZIONE DI ENERGYPAK PLUS

Rimozione di EnergyPak Smart dalla bicicletta:




COME RIMUOVERE ENERGYPAK PLUS:

Per rimuovere EnergyPak Plus dalla bicicletta, seguire semplicemente la procedura di installazione in ordine inverso, tranne:

1. Dopo aver aperto la leva di blocco con la chiave Torx (passo 5-4), tirare la leva di blocco sul fondo di EnergyPak Plus per aprire il meccanismo di blocco.
2. Spingere Energypak Plus dal montante superiore della piastra base.

10. FUNZIONAMENTO DI ENERGYPAK PLUS


Assicurarsi che EnergyPak Plus sia installato e collegato correttamente alla bicicletta.

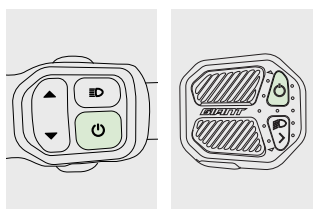

PASSO 1

Accendi la bicicletta con il pulsante di accensione/spengimento RideControl sul manubrio.

L'indicatore della batteria del display RideControl mostra il livello di carica della batteria principale.

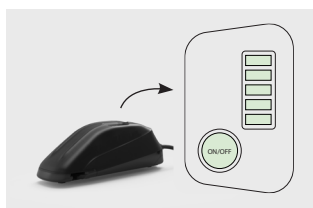

PASSO 2

Premere il pulsante sulla parte superiore di Energypak Plus.


Il LED accanto al pulsante mostra il livello di carica di EnergyPak Plus. EnergyPak Plus è quindi collegato al sistema.

L'indicatore della batteria del display / led RideControl mostrerà il livello totale di entrambe le batterie combinate.



PASSO 3

Quando la batteria principale (A) è quasi scarica, il sistema passa a EnergyPak Plus (B).

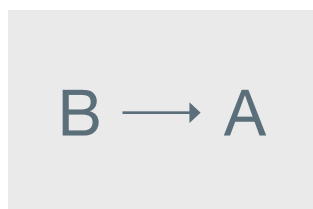

PASSO 4

Quando EnergyPak Plus (B) è scarica, il sistema torna alla batteria principale (A).

La batteria principale fornisce energia per un breve periodo di tempo, finché l'assistenza non viene disattivata e l'indicatore della batteria su RideControl inizia a lampeggiare.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

11. ADATTATORE PER PORTABORRACCIA


Con l'adattatore portaborraccia in dotazione, è possibile posizionare un portaborraccia sulla piastra base, piuttosto che su EnergyPak Plus.



PASSO 1

Montare un portaborraccia sull'adattatore.

Assicurarsi che i bulloni del portaborraccia non sporgano dalla superficie inferiore dell'adattatore.

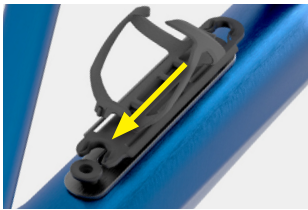


PASSO 2

Far scorrere l'adattatore verso il basso sulla piastra base finché non scatta in posizione.

Per rimuovere l'adattatore con il portaborraccia, tirare nella direzione opposta.

12. PORTA USB

EnergyPak Plus può anche funzionare come powerbank per caricare il dispositivo. Utilizzare la porta USB solo in aree ben ventilate e asciutte. Assicurarsi sempre che il coperchio della porta USB sia completamente chiuso durante il percorso con EnergyPak Plus.

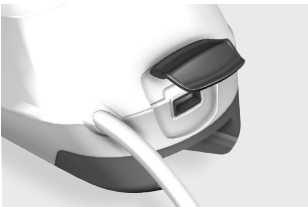

COME USARE LA PORTA USB:

1. Tirare e sollevare il coperchio della porta USB per esporre la porta USB.
2. Collegare il dispositivo con un cavo USB compatibile.
3. Al termine, rimuovere il dispositivo e il cavo da EnergyPak Plus.
4. Chiudere il coperchio della porta USB.

13. DOMANDE FREQUENTI

D: Si può accendere PowerPak Plus durante il percorso?

R: Sì. È possibile connettersi e accendere EnergyPak Plus in qualsiasi momento, senza bisogno di spegnere l'E-bike.

D: Si possono caricare la batteria dell'E-bike ed EnergyPak Plus contemporaneamente?

R: No. Lo Smart Charger può connettersi a un solo EnergyPak per volta.

D: Si può usare EnergyPak Plus senza la batteria principale?

R: No. La bicicletta può essere accesa, ma il motore non può assorbire energia da EnergyPak Plus senza la presenza della batteria principale.

D: Quante volte si può caricare EnergyPak Plus?

R: Tutte le volte necessarie. Tuttavia, tutte le batterie si degradano nel tempo e alla fine si usurano.

La velocità con cui la capacità della batteria si riduce dipende da varie circostanze, come l'età, il carico di lavoro, la temperatura e il numero di (s)cariche.

D: In che modo il display mostra il livello della batteria?

R: Il display mostrerà il livello totale combinato di entrambe le batterie EnergyPaks.

D: In che modo il display mostra l'autonomia residua della batteria?

R: Il display mostra l'intervallo rimanente di entrambi gli EnergyPak combinati.

ENERGYPAK PLUS

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE

14. GARANZIA

Giant garantisce al proprietario originale di EnergyPak Plus (incluso il kit di montaggio) che è esente da difetti di materiale e lavorazione per il periodo di due anni dalla data di acquisto, per un massimo del 60% della capacità nominale originale della batteria al massimo 250 cariche.

Questa garanzia si applica solo quando EnergyPak Plus viene acquistato nuovo presso un rivenditore autorizzato Giant.

RIMEDI LIMITATI

Salvo diversa disposizione, l'unico rimedio ai sensi della garanzia precedente, o qualsiasi garanzia implicita, è limitato alla sostituzione delle parti difettose con quelli di valore uguale o superiore a discrezione di Giant. La garanzia è valida dalla data di acquisto, si applica esclusivamente al proprietario originale e non è trasferibile.

In nessun caso Giant sarà responsabile di eventuali danni diretti, incidentali o consequenziali, compresi, senza limitazione, danni per lesioni personali, danni materiali o perdite economiche, siano essi basati su contratto, garanzia, negligenza, responsabilità del prodotto o qualsiasi altra teoria.

Giant non concede altre garanzie, esplicite o implicite. Tutte le garanzie implicite, incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, sono limitate alla durata delle garanzie esplicite di cui sopra.

Qualsiasi reclamo contro questa garanzia deve essere effettuato tramite un rivenditore o un distributore autorizzato Giant. È richiesta la ricevuta di acquisto o altra prova della data di acquisto. Prima di elaborare una richiesta di garanzia, è necessaria la ricevuta o altra prova della data di acquisto.

I reclami effettuati al di fuori del Paese di acquisto potrebbero essere soggetti a costi e restrizioni aggiuntivi. La durata e i dettagli della garanzia potrebbero variare in base al Paese. Questa garanzia fornisce specifici diritti legali e si può anche usufruire di altri diritti che possono variare da luogo a luogo. QUESTA GARANZIA NON INFLUISCE SUI DIRITTI LEGALI.

ESCLUSIONI

- Normale usura sulle parti qualora non vi siano difetti di montaggio o nei materiali.
- Assistenza alle biciclette da parte di personale diverso dal rivenditore autorizzato Giant.
- Modifiche alle condizioni originali.
- Uso della bicicletta per attività anormali, gare e/o commerciali o per scopi diversi da quelli per cui la bicicletta è stata progettata.
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale dell'utente.
- Danni alla verniciatura e alle decalcomanie derivanti dalla partecipazione a gare, salti, Downhill e/o allenamento per tali attività o eventi o a seguito di esposizione o utilizzo della bicicletta in condizioni gravi o climi rigidi.
- Manodopera per la sostituzione di parti.

Ad eccezione di quanto previsto da questa garanzia e in conformità a tutte le garanzie supplementari, Giant, i suoi dipendenti e gli agenti non sono responsabili di qualsiasi perdita o danno (incluse le perdite incidentali e consequenziali o i danni causati da negligenza o inadempienza) derivanti da o concernenti una qualsiasi bicicletta Giant.