

CADEX


目录

- 1 车架尺寸
- 2 前伸量与堆高量
- 3 休息把拆装
- 4 补给盒与维修工具箱之拆装
- 5 补水系统
- 6 座杆与座垫调整方法

1.车架尺寸

尺寸与几何

下列尺寸仅供参考，请至当地授权经销商确认正确尺寸。车架尺寸的选择会依各国家不同。

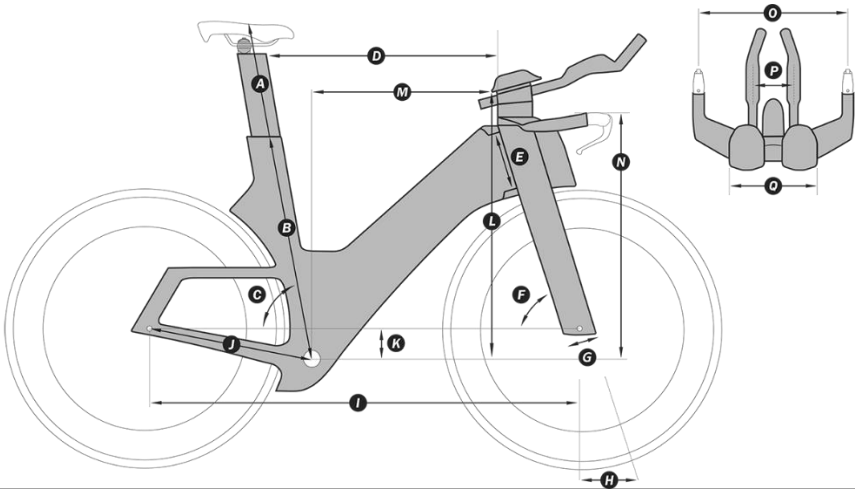


		XXS	XS	S	M	L
	身高 (cm)	150 - 162	156 - 168	164 - 176	172 - 186	180 - 195
	跨高(cm)	62 - 76	65 - 80	70 - 85	75 - 90	80 - 98
A	座高范围 (mm)	540-710	580-750	620-790	660-830	700-870
B	中管长度 (mm)	440	475	510	545	580
C	中管角度	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°
D	上管长度(mm)	475	495	520	550	580

E	头管长度(mm)	70	95	120	145	170
F	头管角度	71.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
G	前叉偏移量(mm)	40	40	40	40	40
H	轨迹量 (mm)	76.1	63.3	63.3	63.3	63.3
I	轮距(mm)	968	976	1005	1039	1072
J	后下叉长度(mm)	405	405	405	405	405
K	五通高 (mm)	80	80	77	74	74
L	肘靠垫高度(15D) (mm)	545 - 615	575 - 645	595 - 665	615 - 685	640 - 710
M	肘靠延伸量(15D) (mm)	340 - 430	355 - 445	375 - 465	400 - 490	425 - 515
	FRAME STACK (mm)	483	513	534	555	579
	FRAME REACH (mm)	390	405	426	452	478
N	手把高度(mm)	530 - 570	560 - 600	580 - 620	600 - 640	625 - 665
O	手把宽度(mm)	400	400	400	400	400
P	休息把间距(mm)	110 190	110 190	110 190	110 190	110 190
Q	肘靠间距 (mm)	190 - 310	190 - 310	190 - 310	190 - 310	190 - 310
	适用胎宽(mm)	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C

2. 前伸量与堆高量

适身图表分析

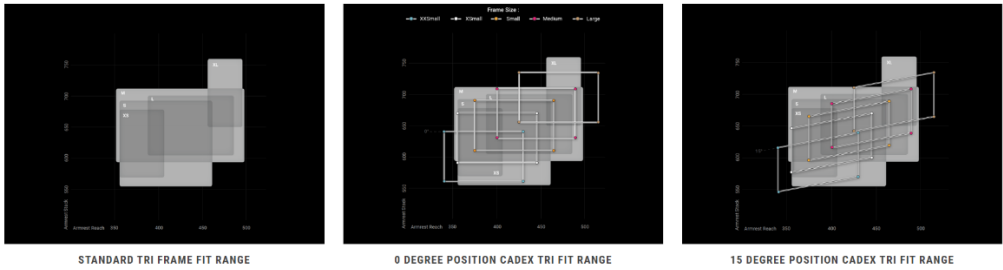


几何

0°						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小垫高量(mm)	560	590	610	630	655
L	肘靠最大垫高量(mm)	640	670	690	710	735
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
5D						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小垫高量(mm)	555	585	605	625	650
L	肘靠最大垫高量(mm)	625	655	675	695	720
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425

M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
10D						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小垫高量(mm)	550	580	600	620	645
L	肘靠最大垫高量(mm)	630	660	680	700	725
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
15D						
L	肘靠最小垫高量(mm)	545	575	595	615	640
L	肘靠最大垫高量(mm)	615	645	665	685	710
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515

3.休息把拆装

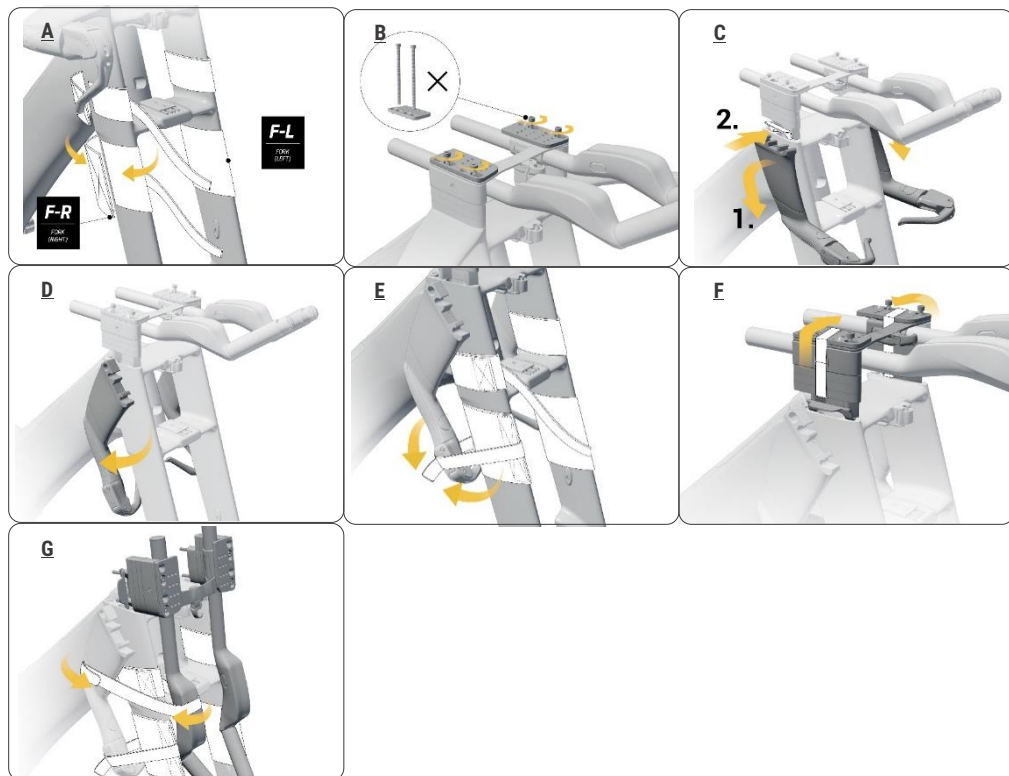

拆卸


1. 安装前叉护垫 F-R 与 F-L 至前叉上方(A).
2. 使用 4mm 六角扳手适度松开 4 个固定螺丝(先不移除)(B).
3. 将休息把整组抬高，再将手把往两侧拆卸。将保护垫片扣上前述未移除之 4 个固定螺丝上。(C).
4. 将两侧手把轻巧地贴齐前叉两侧。(D).
5. 使用短的黏扣带固定手把(E).
6. 使用黏扣带固定保护垫片后，再将固定螺丝完全松开。(F).
7. 将整组休息把往下贴齐前叉正前方，用长的黏扣带紧扣在一起。(G).

组装

NOTE:

一律使用扭力扳手。

组装完成后，将前后轮贴地，拉紧前后刹车手把。前后摇动车身，测试与确认所有零件紧固。

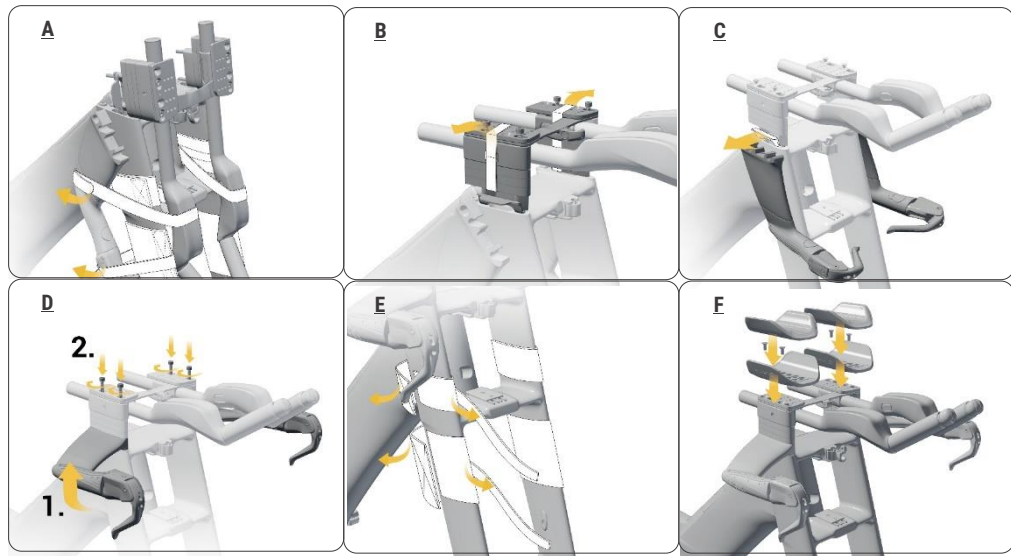

1. 拆除黏扣带(A).

2. 将休息把复位并且将 4 个固定螺丝略锁上。(B).

3. 移除保护垫片。(C).

4. 将手把复位后，用 4mm 六角扳手，分别锁紧 4 个固定螺丝至 5.5 Nm(D)



5. 移除保护垫(E).

6. 装上肘靠，用 3mm 六角扳手锁紧至 4 Nm(F).

4. 补给盒与维修工具箱之拆装



NOTE:

确保所有补给盒与维修工具箱确实扣紧、不摇晃。

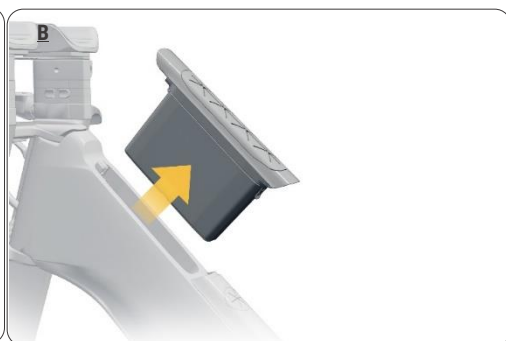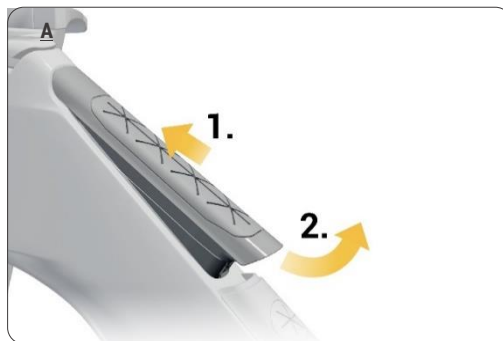


拆卸补给盒

1. 依图示箭头将补给盒推开。(A).
2. 依图示箭头将补给盒从车架内取出。(B).

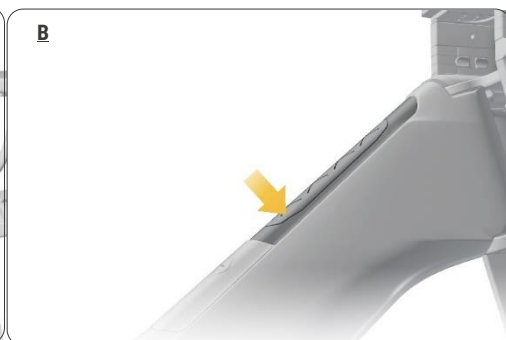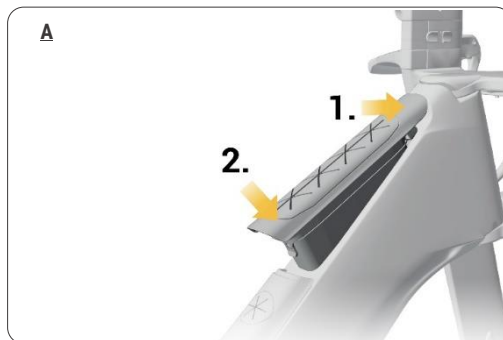


放回补给盒

1. 请将补给盒前方卡扣对齐车架。(A).
2. 再将补给盒压入车架内。(B).

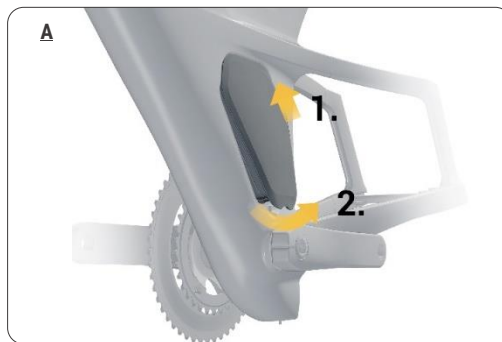

拆卸维修工具箱

1. 依图示箭头将维修工具箱推开(A).
2. 依图示箭头将维修工具箱从车架内取出。(B).

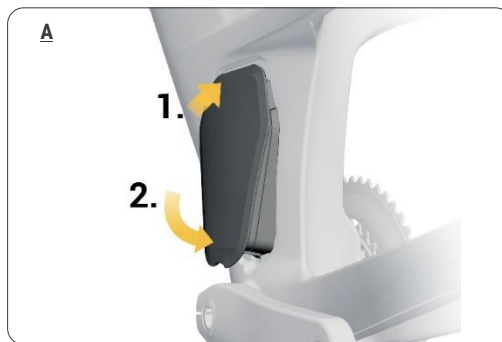


放回维修工具箱

1. 请将维修工具箱前方卡扣对齐车架(A).
2. 再将维修工具箱压入车架内(B).

5. 补水系统

卸除

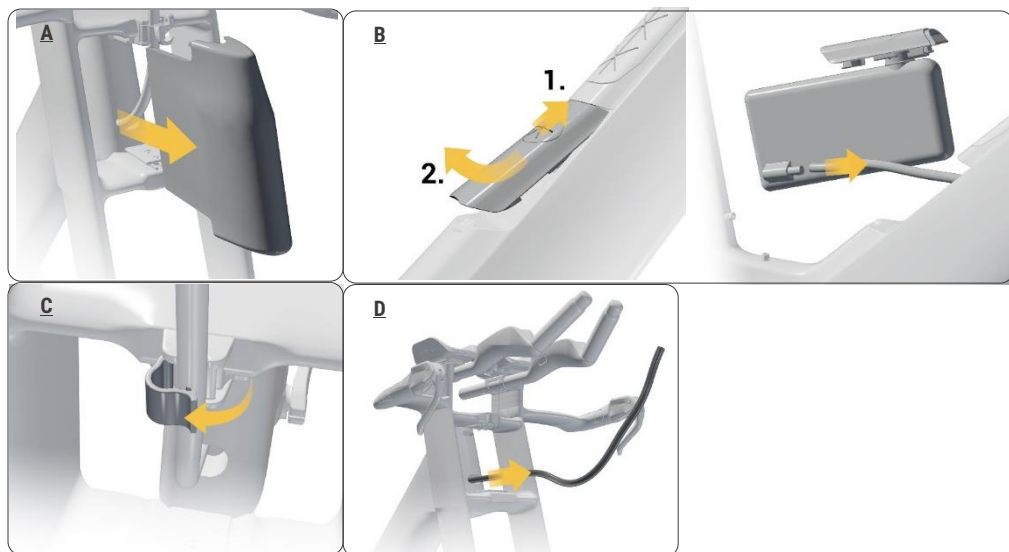


1. 用双手扣住空力屏蔽后，往前叉正面方取出(A)
2. 取出水袋，以及卸除吸管后，再次装回水袋。(B).
3. 用拇指压住的同时以食指解开扣件。(C)
4. 把吸管抽出车架(D).

安装

NOTE:

吸管装回后，请将车头左右摆动确认有无干涉，若发现干涉，请重新安装一次吸管。

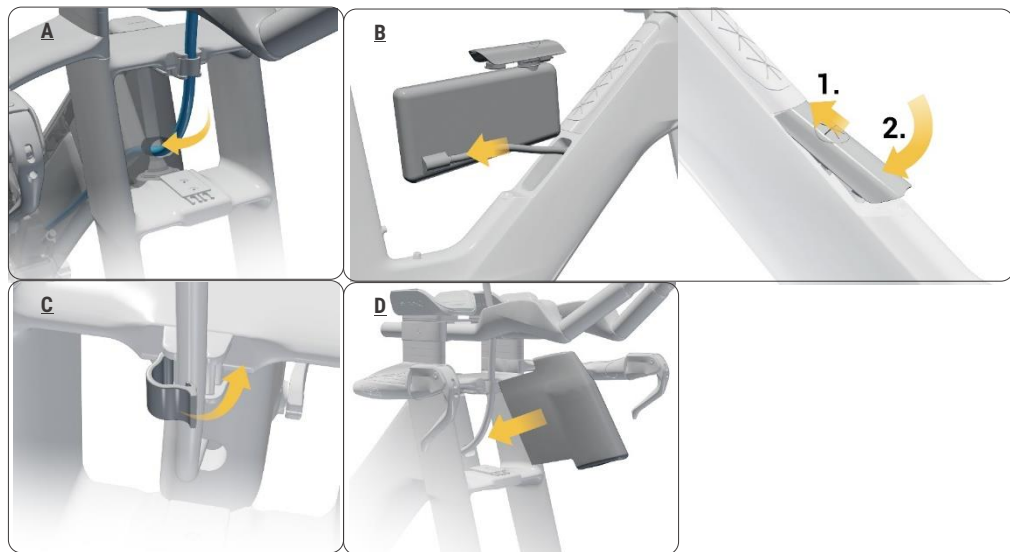


1. 先从头管前方装入吸管，再往前叉转向管右侧穿入。(A)
2. 拿起水袋，重新接回吸管。(B).
3. 调整吸管长度，扣上固定钮扣。(C).
4. 装回空力屏蔽。(D).


6.调整座杆与座垫

夹头位置


前方位置=78°-80°中管角度

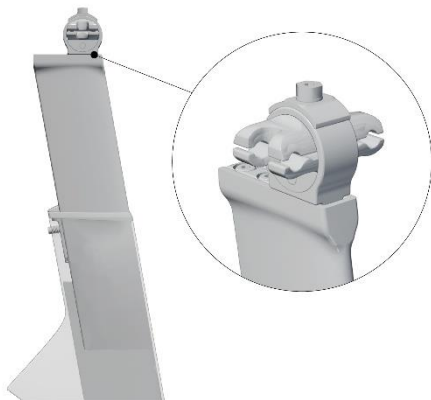

后方位置=76°-78°中管角度

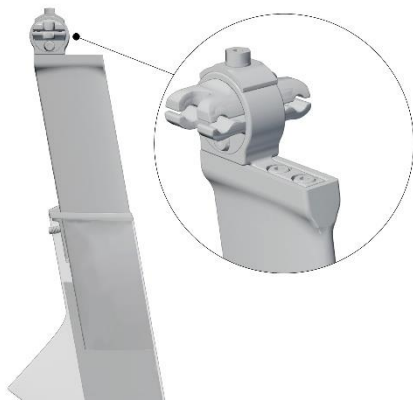


夹头调整

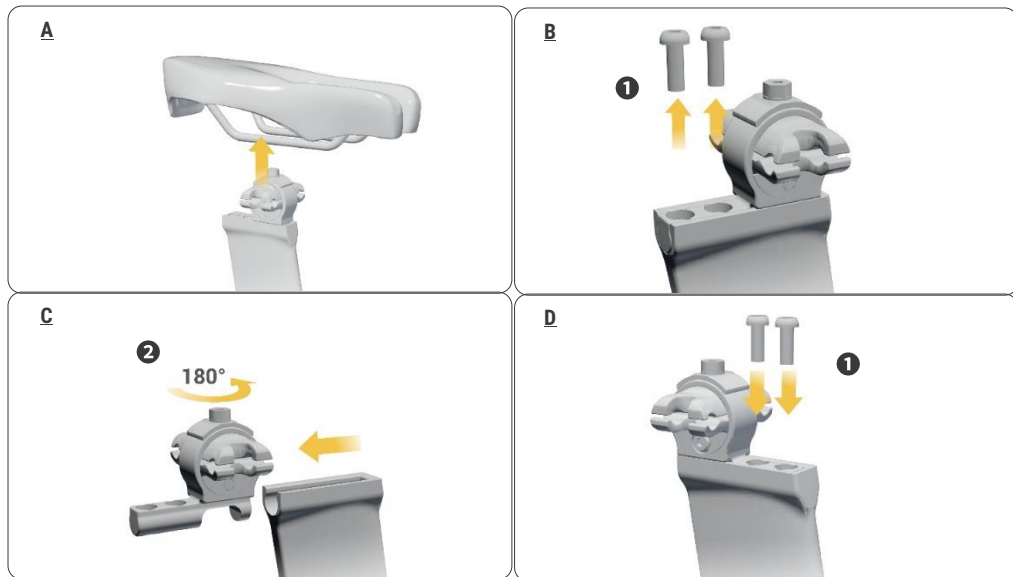

1. 卸除座垫(A).
2. 卸除夹头固定螺丝① (B).
3. 将②抽离滑轨，水平旋转 180°后装回滑轨。(C).
4. 锁紧 2 个固定螺丝至 5Nm。(D).


座杆

最小插入深度 80 mm

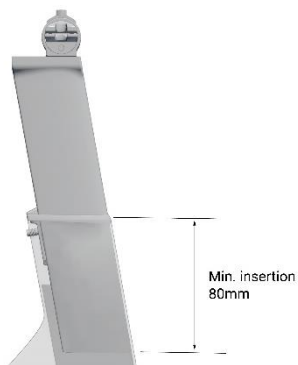


NOTE:

1. 一律使用扭力扳手。
2. 安装完成后，抓紧座垫并前后上下左右摇晃，检查并确认是否有锁紧。

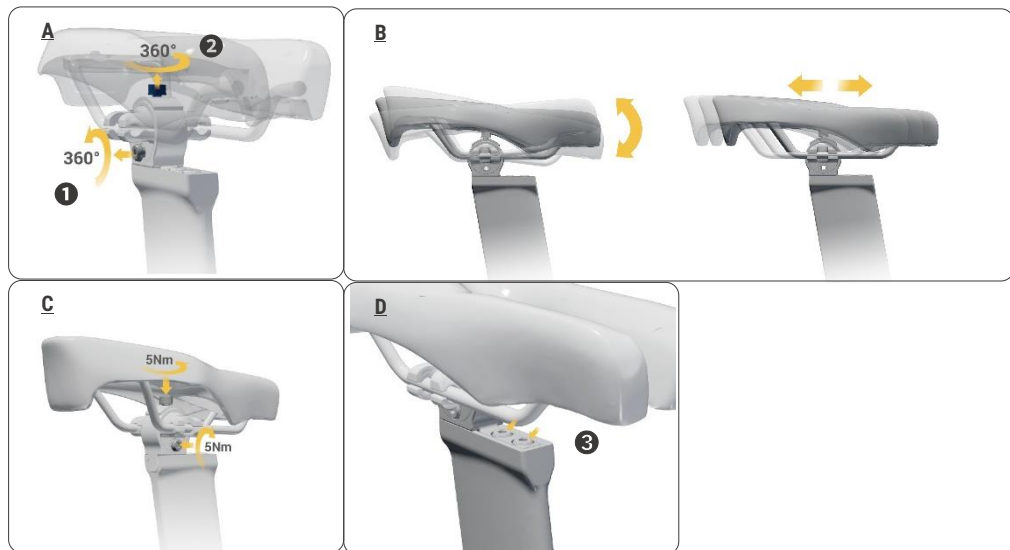
**调整座垫**

1. 松开侧边螺丝① (转松一圈)后，再转松上方螺丝② (转松一圈) (A)
2. 调整座垫角度以及前后位置(B).
3. 使用 4mm 六角扳手锁紧上方螺丝至 5 Nm 后，再以 4mm 六角扳手锁紧侧边螺丝至 5Nm (C)
4. 再次确认夹头固定螺丝③确实锁紧。(D)

更换座垫

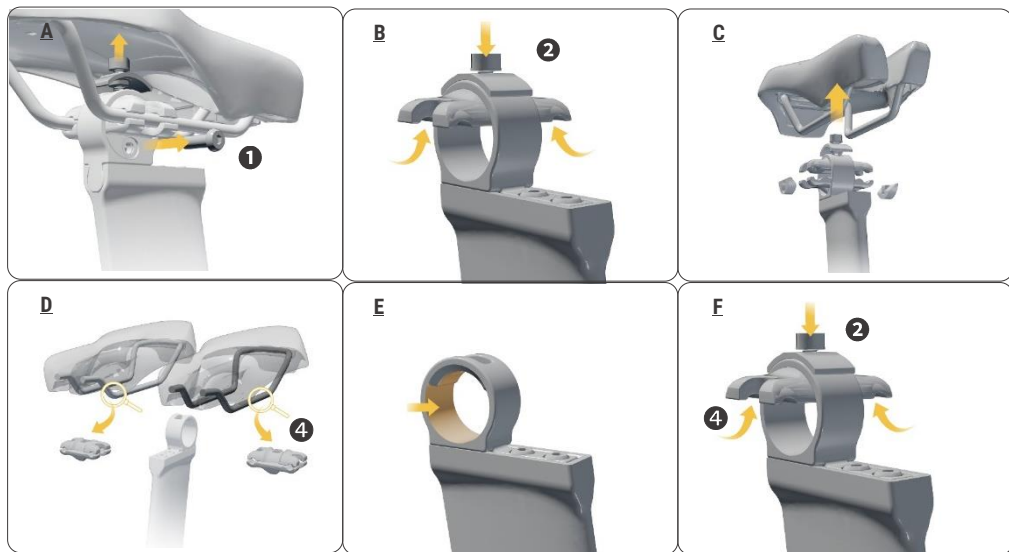

1. 卸除侧边螺丝① (A).
2. 卸除上方螺丝②与随附垫片。(B).
3. 将座垫左右摇晃后取下。(C).
4. 若选用金属座弓，请选用 7mm 上夹片；选用碳纤座弓，请选用 9mm 上夹片。④(D)
5. 在夹片与夹头接触面涂上磨擦膏。(E).
6. 装回上夹片④，初步锁上上方螺丝②与随附垫片。(F).

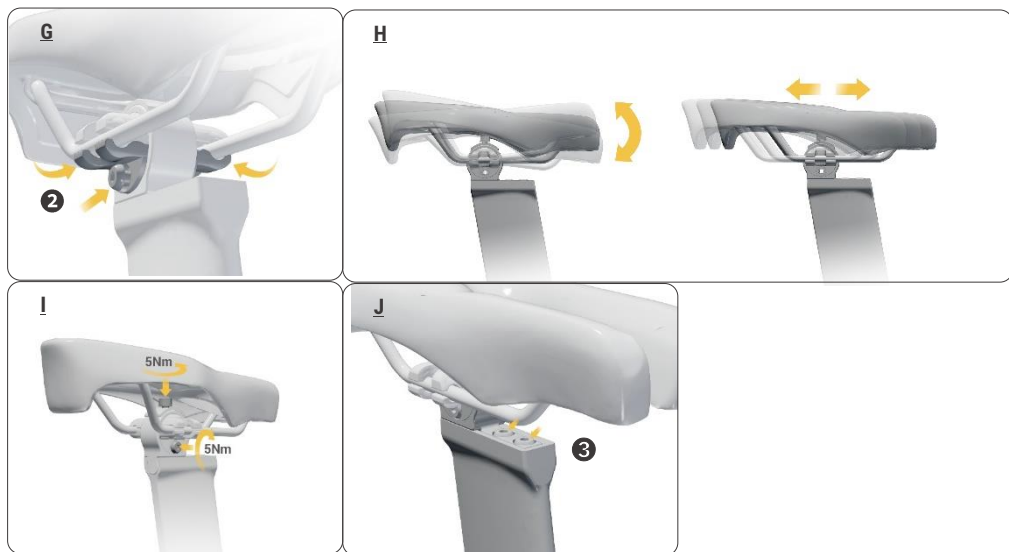

7. 装上座垫与下夹片后，初步锁上侧边螺丝。② (G)

8. 调整座垫角度以及前后位置(H).

9. 锁紧上方螺丝至 5 Nm 后，再锁紧侧边螺丝至 5Nm。(I)

10.再次使用 4mm 六角板手确认夹头固定螺丝确实锁紧。③ (J)