

CADEX


目錄

- 1 車架尺寸
- 2 前伸量與堆高量
- 3 休息把拆裝
- 4 補給盒與維修工具箱之拆裝
- 5 補水系統
- 6 座桿與座墊調整方法

1.車架尺寸

尺寸與幾何

下列尺寸僅供參考，請至當地授權經銷商確認正確尺寸。車架尺寸的選擇會依各國不同。

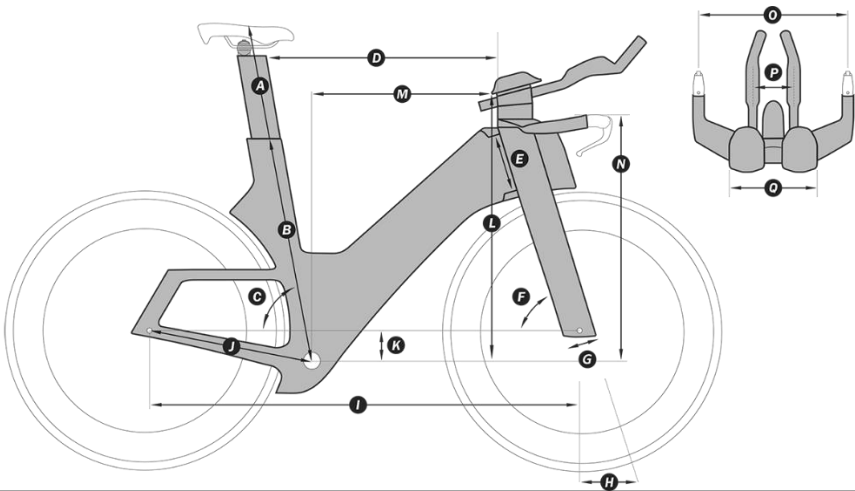


		XXS	XS	S	M	L
	身高 (cm)	150 - 162	156 - 168	164 - 176	172 - 186	180 - 195
	跨高(cm)	62 - 76	65 - 80	70 - 85	75 - 90	80 - 98
A	座高範圍 (mm)	540-710	580-750	620-790	660-830	700-870
B	中管長度 (mm)	440	475	510	545	580
C	中管角度	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°	76 - 80°
D	上管長度(mm)	475	495	520	550	580


E	頭管長度(mm)	70	95	120	145	170
F	頭管角度	71.0°	73.0°	73.0°	73.0°	73.0°
G	前叉偏移量(mm)	40	40	40	40	40
H	軌跡量 (mm)	76.1	63.3	63.3	63.3	63.3
I	輪距(mm)	968	976	1005	1039	1072
J	後下叉長度(mm)	405	405	405	405	405
K	五通高 (mm)	80	80	77	74	74
L	肘靠墊高度(15D) (mm)	545 - 615	575 - 645	595 - 665	615 - 685	640 - 710
M	肘靠延伸量(15D) (mm)	340 - 430	355 - 445	375 - 465	400 - 490	425 - 515
	FRAME STACK (mm)	483	513	534	555	579
	FRAME REACH (mm)	390	405	426	452	478
N	手把高度(mm)	530 - 570	560 - 600	580 - 620	600 - 640	625 - 665
O	手把寬度(mm)	400	400	400	400	400
P	休息把間距(mm)	110 190	110 190	110 190	110 190	110 190
Q	肘靠間距 (mm)	190 - 310	190 - 310	190 - 310	190 - 310	190 - 310
	適用胎寬(mm)	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C	700 x 28C

2. 前伸量與堆高量


適身圖表分析

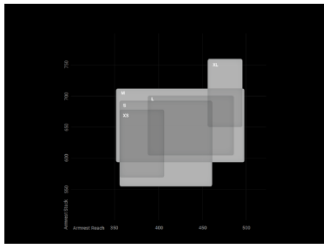

STANDARD TRI FRAME FIT RANGE

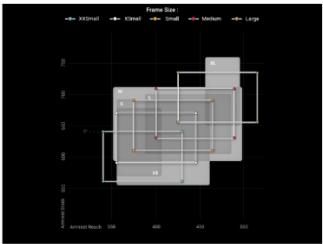

0 DEGREE POSITION CADEX TRI FIT RANGE

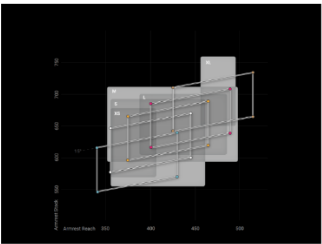


15 DEGREE POSITION CADEX TRI FIT RANGE

幾何

0°						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小墊高量(mm)	560	590	610	630	655
L	肘靠最大墊高量(mm)	640	670	690	710	735
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
5D						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小墊高量(mm)	555	585	605	625	650
L	肘靠最大墊高量(mm)	625	655	675	695	720
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425

M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
10D						
		XXS	XS	S	M	L
L	肘靠最小墊高量(mm)	550	580	600	620	645
L	肘靠最大墊高量(mm)	630	660	680	700	725
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515
15D						
L	肘靠最小墊高量(mm)	545	575	595	615	640
L	肘靠最大墊高量(mm)	615	645	665	685	710
M	肘靠最小延伸量 (mm)	340	355	375	400	425
M	肘靠最大延伸量(mm)	430	445	465	490	515

3.休息把拆裝

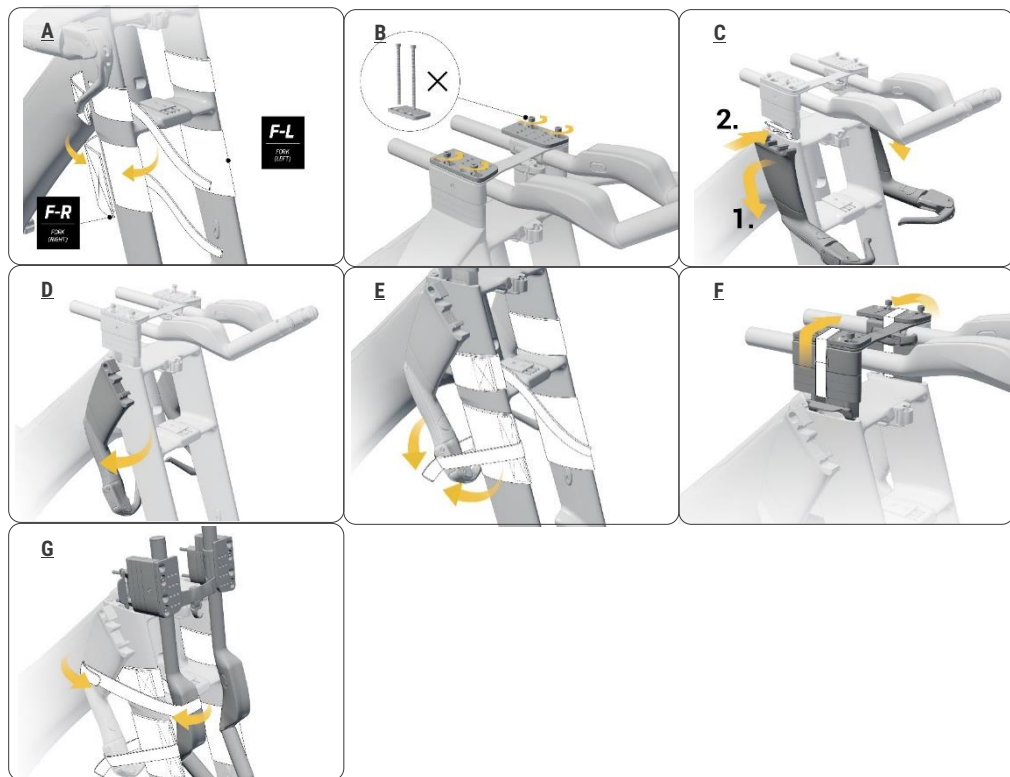

拆卸


- 1.安裝前叉護墊 F-R 與 F-L 至前叉上方(A).
- 2.使用 4mm 六角扳手適度鬆開 4 個固定螺絲(先不移除) (B).
- 3.將休息把整組抬高，再將手把往兩側拆卸。將保護墊片扣上前述未移除之 4 個固定螺絲上。(C).
- 4.將兩側手把輕巧地貼齊前叉兩側。(D).
- 5.使用短的黏扣帶固定手把(E).
- 6.使用黏扣帶固定保護墊片後，再將固定螺絲完全鬆開。(F).
- 7.將整組休息把往下貼齊前叉正前方，用長的黏扣帶緊扣在一起。(G).

組裝

NOTE:

一律使用扭力扳手。

組裝完成後，將前後輪貼地，拉緊前後剎車手把。前後搖動車身，測試與確認所有零件緊固。

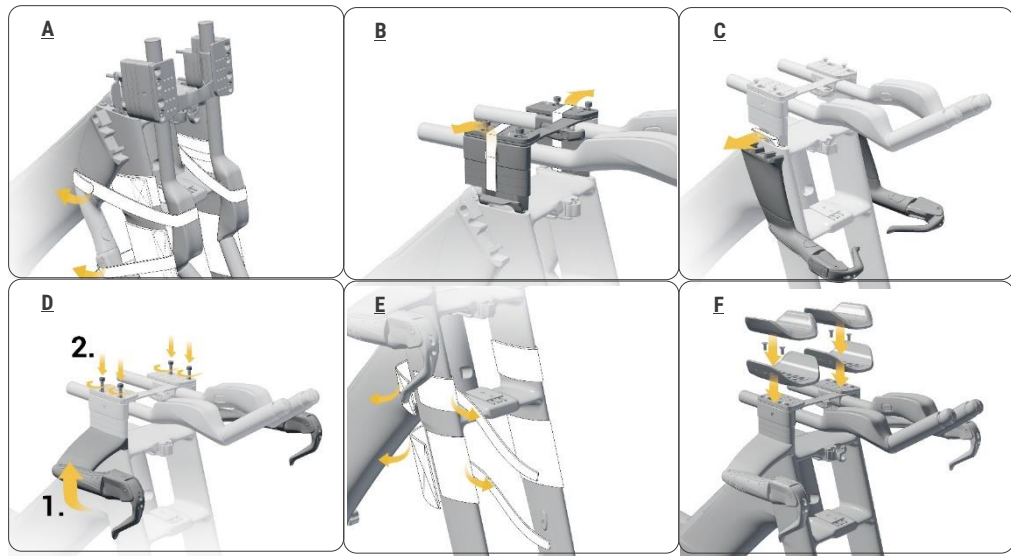

1. 拆除黏扣帶(A).

2. 將休息把復位並且將 4 個固定螺絲略鎖上。(B).

3. 移除保護墊片。(C).

4. 將手把復位後，用 4mm 六角扳手，分別鎖緊 4 個固定螺絲至 5.5 Nm(D)



5. 移除保護墊(E).

6. 裝上肘靠，用 3mm 六角板手鎖緊至 4 Nm(F).

4.補給盒與維修工具盒之拆裝



NOTE:

確保所有補給盒與維修工具盒確實扣緊、不搖晃。

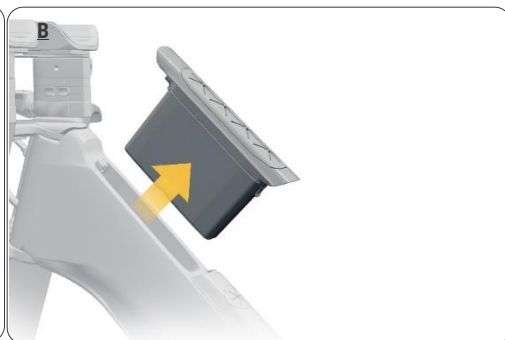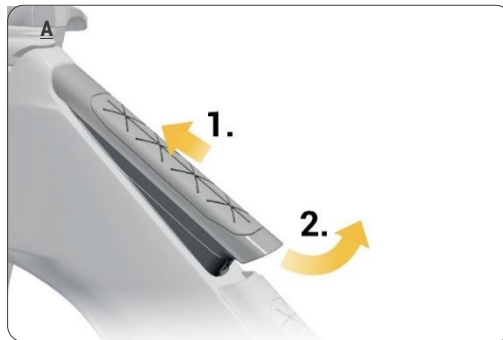


拆卸補給盒

1. 依圖示箭頭將補給盒推開。(A).
2. 依圖示箭頭將補給盒從車架內取出。(B).

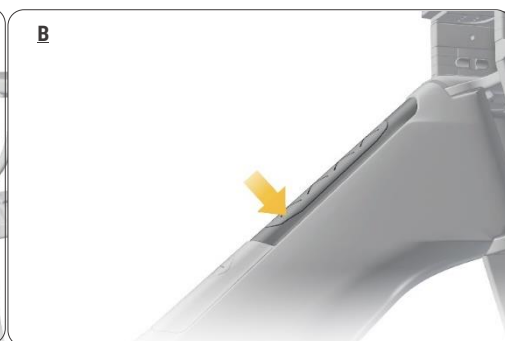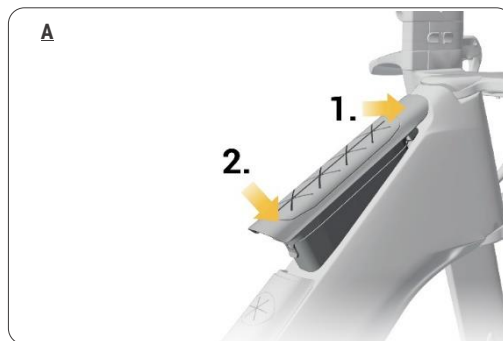


放回補給盒

1. 請將補給盒前方卡扣對齊車架。(A).
2. 再將補給盒壓入車架內。(B).

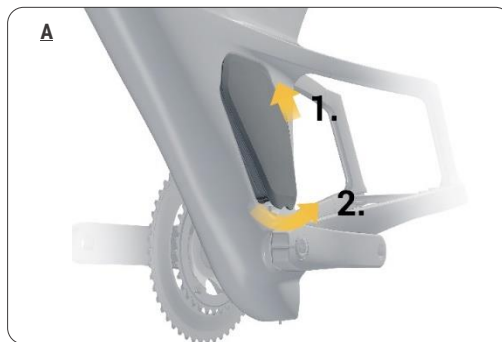

拆卸維修工具箱

1. 依圖示箭頭將維修工具箱推開(A).
2. 依圖示箭頭將維修工具箱從車架內取出。(B).

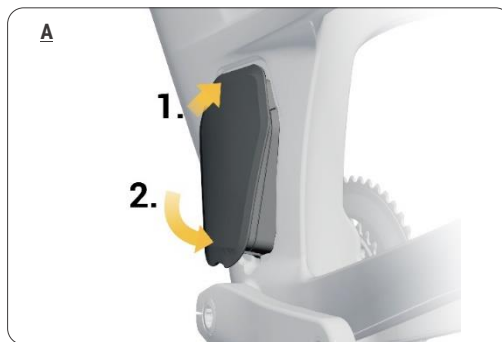


放回維修工具箱

1. 請將維修工具箱前方卡扣對齊車架(A).
2. 再將維修工具箱壓入車架內(B).

5.補水系統

卸除

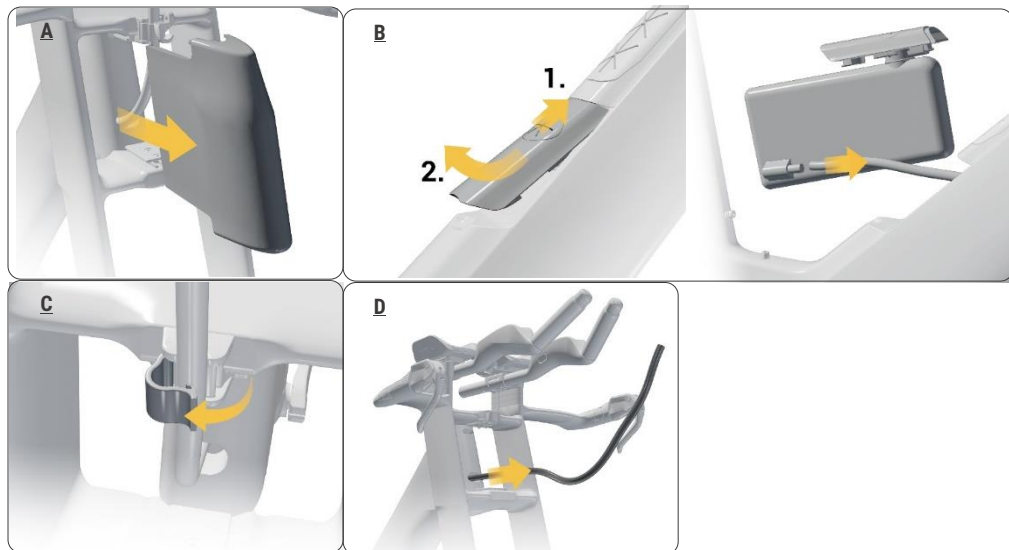


- 1.用雙手扣住空力遮罩後，往前叉正面方取出(A)
- 2.取出水袋，以及卸除吸管後，再次裝回水袋。(B).
- 3.用拇指壓住的同時以食指解開扣件。(C)
- 4.把吸管抽出車架(D).

安裝

NOTE:

吸管裝回後，請將車頭左右擺動確認有無干涉，若發現干涉，請重新安裝一次吸管。

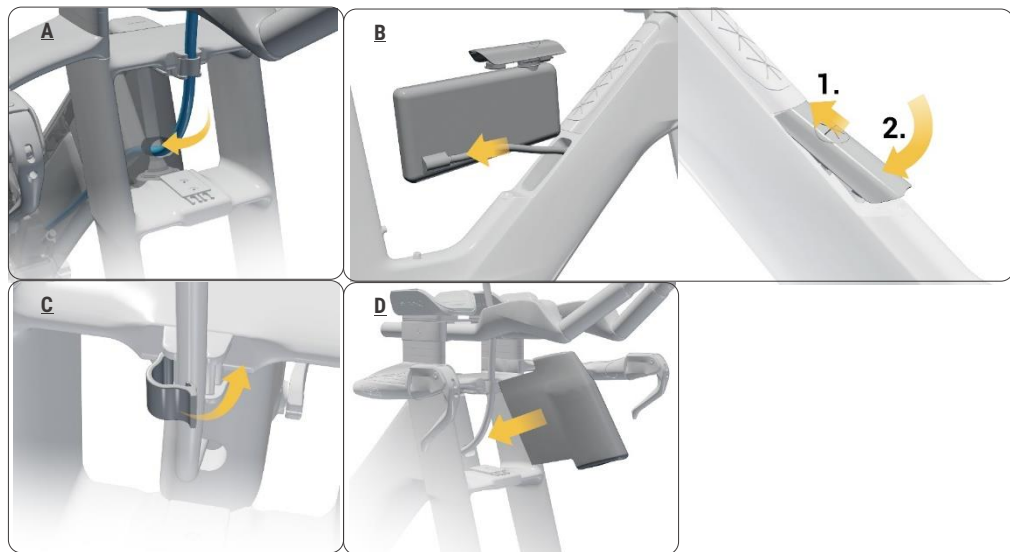


1. 先從頭管前方裝入吸管，再往前叉轉向管右側穿入。(A)
2. 拿起水袋，重新接回吸管。(B).
3. 調整吸管長度，扣上固定鈕扣。(C).
4. 裝回空力遮罩。(D).


6.調整座桿與座墊

夾頭位置


前方位置=78°-80°中管角度

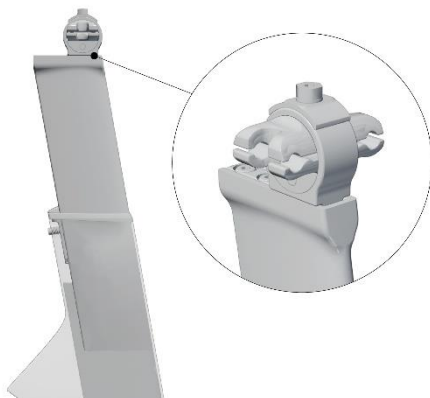

後方位置=76°-78°中管角度

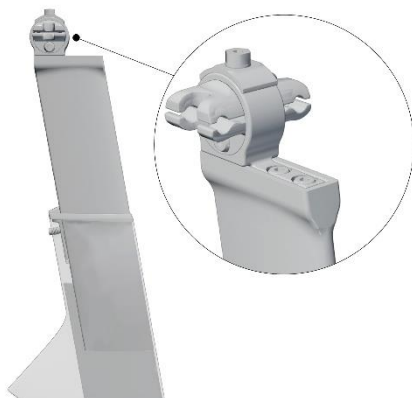


夾頭調整

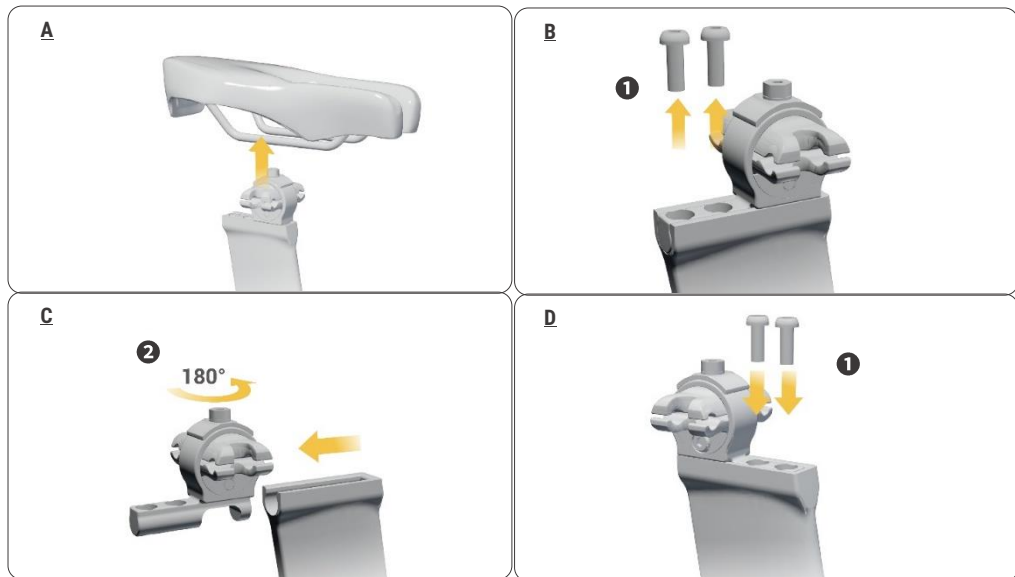

1. 卸除座墊(A).
2. 卸除夾頭固定螺絲①(B).
3. 將②抽離滑軌，水平旋轉 180°後裝回滑軌。(C).
4. 鎖緊 2 個固定螺絲至 5Nm。(D).


座桿

最小插入深度80 mm

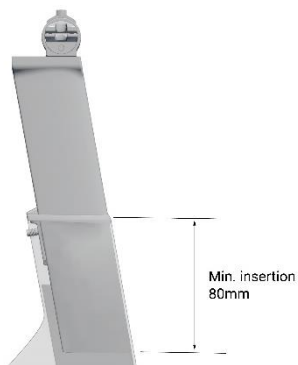


NOTE:

- 1.一律使用扭力扳手。
- 2.安裝完成後，抓緊座墊並前後上下左右搖晃，檢查並確認是否有鎖緊。

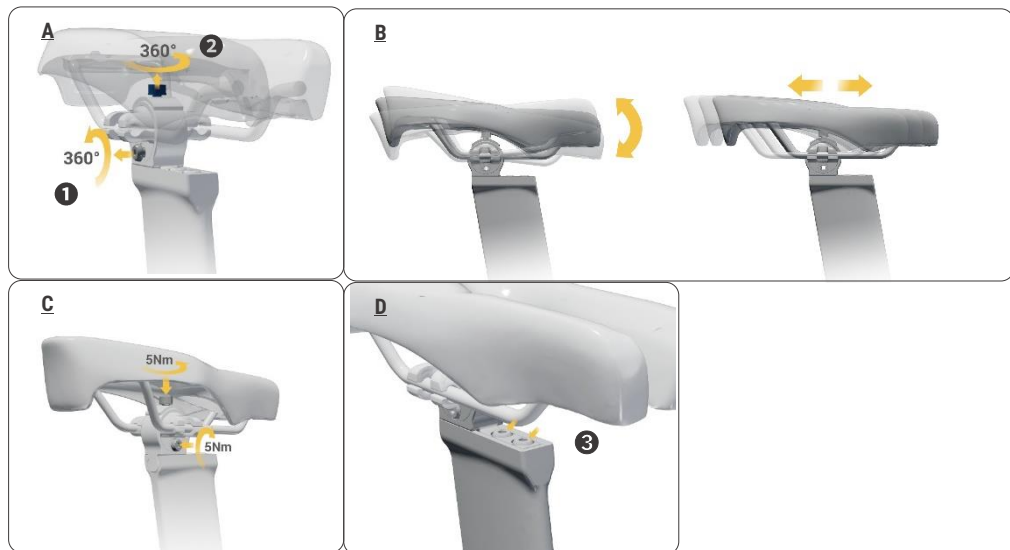
**調整座墊**

1. 鬆開側邊螺絲**①** (轉鬆一圈)後，再轉鬆上方螺絲**②** (轉鬆一圈) (A)
2. 調整座墊角度以及前後位置(B).
3. 使用 4mm 六角扳手鎖緊上方螺絲至 5 Nm 後，再以 4mm 六角扳手鎖緊側邊螺絲至 5Nm (C)
4. 再次確認夾頭固定螺絲**③**確實鎖緊。(D)

更換座墊

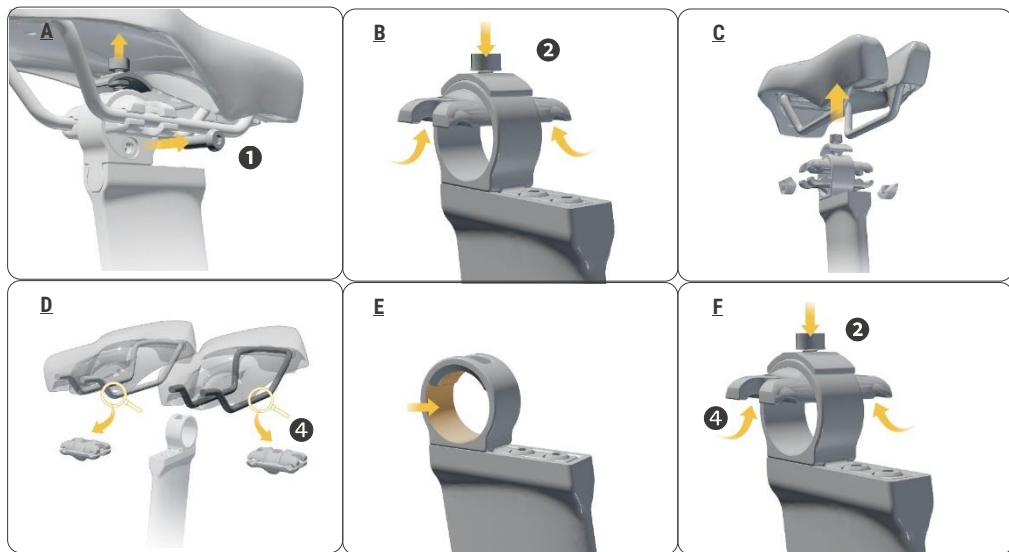

1. 卸除側邊螺絲**①**。(A).
2. 卸除上方螺絲**②**與隨附墊片。(B).
3. 將座墊左右搖晃後取下。(C).
4. 若選用金屬座弓，請選用 7mm 上夾片；選用碳纖座弓，請選用 9mm 上夾片。**④**(D)
5. 在夾片與夾頭接觸面塗上磨擦膏。(E).
6. 裝回上夾片**④**，初步鎖上上方螺絲**②**與隨附墊片。(F).

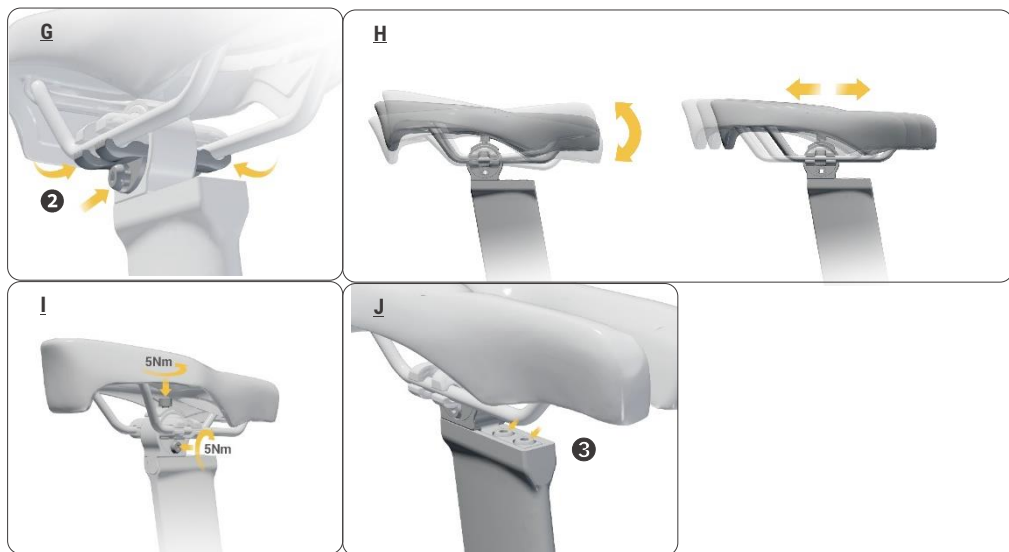

7. 裝上座墊與下夾片後，初步鎖上側邊螺絲。❷ (G)

8. 調整座墊角度以及前後位置(H).

9. 鎖緊上方螺絲至 5 Nm 後，再鎖緊側邊螺絲至 5Nm。(I)

10.再次使用 4mm 六角板手確認夾頭固定螺絲確實鎖緊。❸ (J)