RideControl App

Käyttöopas

Giant Manufacturing Co. Ltd

2026 V2.0

SISÄLLYS

1. Rekisteröityminen / kirjautuminen & yhdistäminen 1
    1-1. Rekisteröityminen / kirjautuminen 1
    1-2. Laitteen yhdistäminen 2
2. Sähköpyörän aktivointi / rekisteröinti 3
    2-1. Aktivointi 3
    2-2. Rekisteröinti 4
3. RideControl App 2.0:n käytön aloitus 5
4. Ajaminen RideControl App 2.0:lla 6
    4-1. Ajon aloittaminen / tallentaminen 6
    4-2. Ajon keskeyttäminen / tallentaminen 7
    4-3. Yhdistäminen STRAVAan 8
5. Navigointi 9
    5-1. Ajon suunnittelu 9
    5-2. KOMOOT-reittisuunnittelija 10
6. Sähköpyörän asetukset 11
    6-1. Ohjaimen asetukset 11
    6-2. Näytön / HMI:n asetukset 13
    6-3. Moottorin säätö 14
7. eLock 15
    7-1. eLockin käyttöönotto 15
    7-2. Lukitseminen / lukituksen avaaminen 16
8. Etsi (Find My) 17
9. Aegis Tire Checker 19
    9-1. Pariliitos 19
    9-2. Asetukset 21

1. Rekisteröityminen / kirjautuminen & yhdistäminen

1-1. Rekisteröityminen / kirjautuminen

Vaihe 1:
Napauta ***Kirjaudu*** GIANT ID:lläsi tai luo uusi tili.

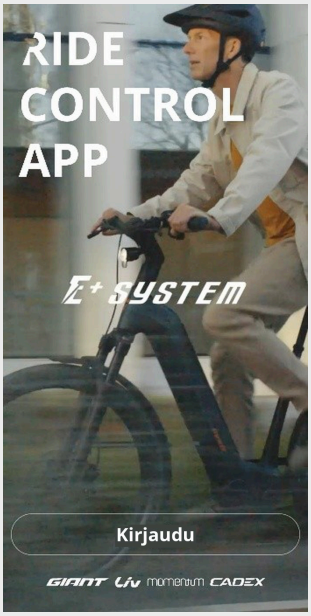

Vaihe 2:
Kirjaudu puhelinnumerolla tai sähköpostilla.
Huom.: Jos et pysty kirjautumaan, napauta ***Ota yhteyttä*** saadaksesi apua asiakaspalvelusta.

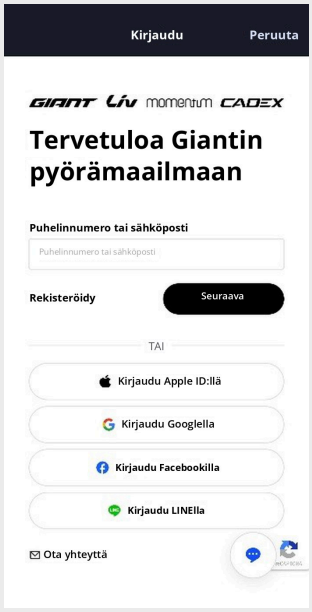

Vaihe 3:
Uudet käyttäjät: lue tietosuojakäytäntö, hyväksy ja napauta ***Seuraava***.

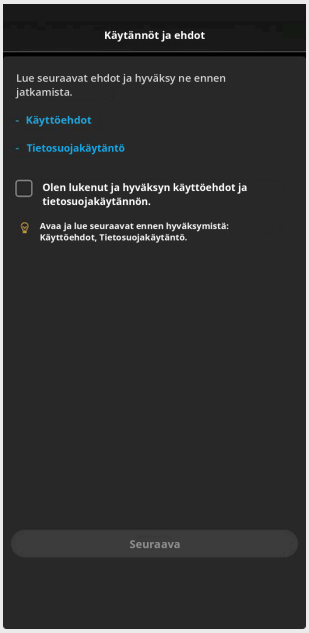

1-2. Laitteen yhdistäminen

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Garage***  ***> Yhdistetyt laitteet***.

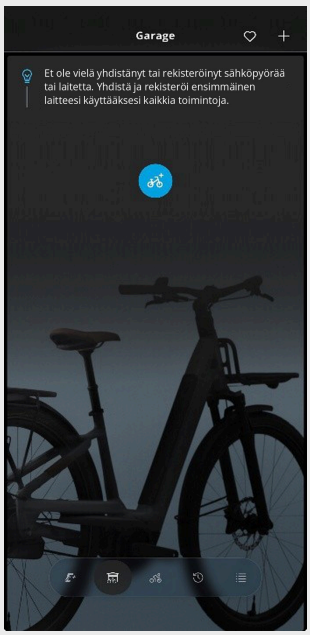

Vaihe 2:

Etsi pyöräsi napauttamalla ***HAKU*** ja lisää sähköpyörä napauttamalla ***YHDISTÄ***.

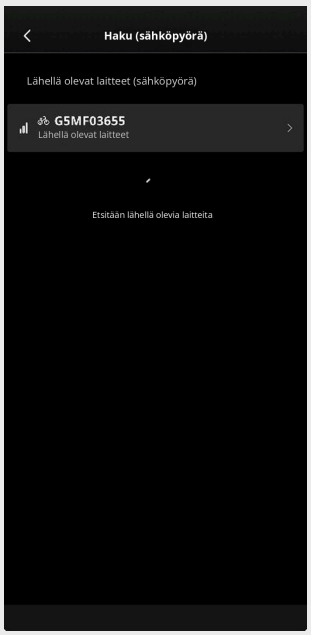

2. Sähköpyörän aktivointi / rekisteröinti

2-1. Aktivointi

Vaihe 1:
Yhdistä sähköpyöräsi.

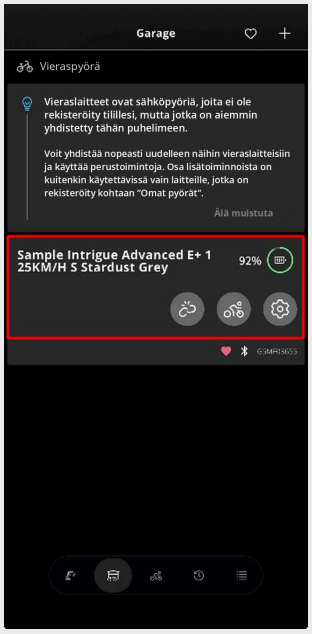

Vaihe 2:
Valitse valintaruutu ja napauta ***Jatka*** aktivoidaksesi/rekisteröidäksesi.

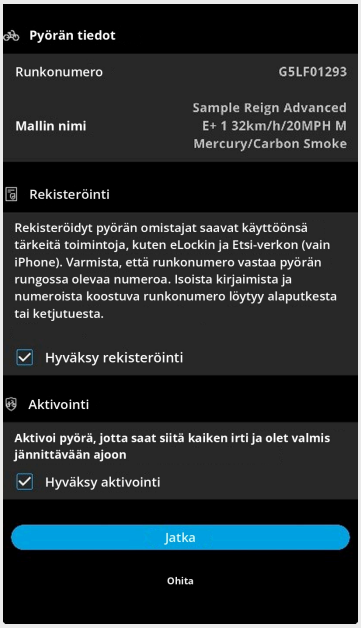

2-2. Rekisteröinti

Vaihe 1:
Napauta aktivoinnin jälkeen ***Jatka*** hyväksyäksesi ja aloittaaksesi rekisteröinnin.

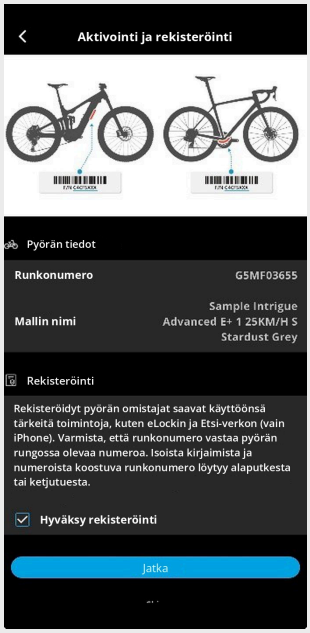

Vaihe 2:
Täytä ostotietosi.

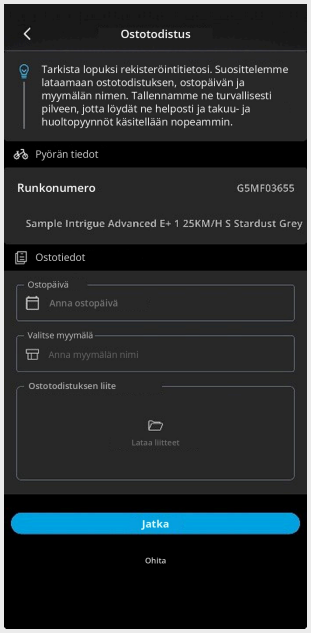

Vaihe 3:
Lataa kuva ostotodistuksesta.

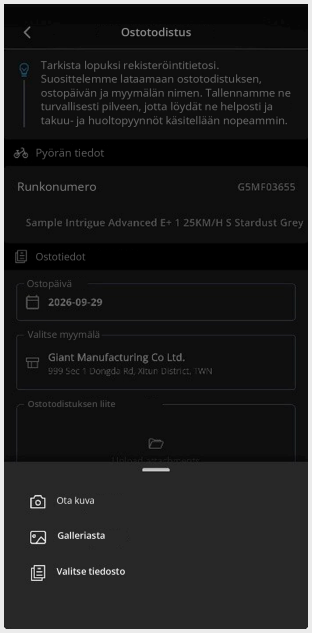

Vaihe 4:
Viimeistele rekisteröinti napauttamalla ***Jatka***.

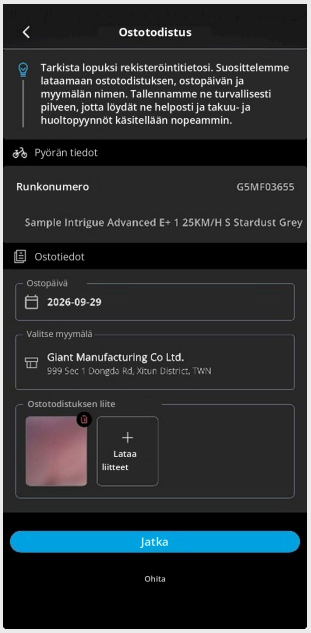

3. RideControl App 2.0:n käytön aloitus

RideControl App 2.0:n aloitussivulta pääset nopeasti sähköpyörääsi, uusimpiin pyöräilyuutisiin ja kaikkiin päätoimintoihin.



Pikaohjauksen mukauttaminen:

Pikaohjauksen pikakuvakkeita muutetaan kohdassa ***Garage*** 

. Napauta ***Muokkaa pikakuvakkeita*** ja valitse näytettävät toiminnot.

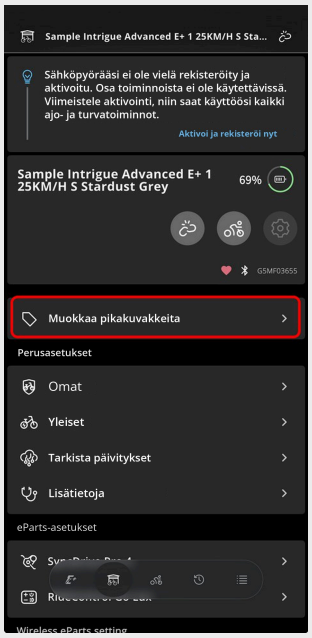

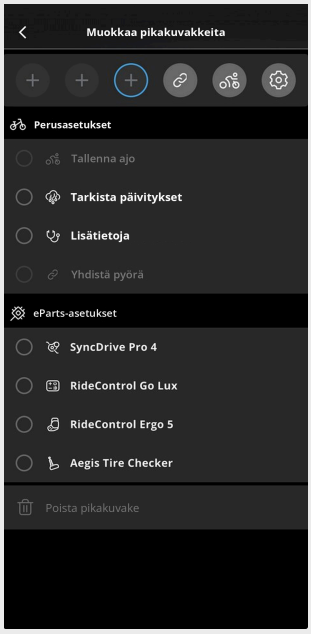

4. Ajaminen RideControl App 2.0:lla

RideControl App on ihanteellinen kumppani pyöräilysuoritusten tallentamiseen. Sovellus näyttää tärkeiden ajotietojen lisäksi sähköpyörän tiedot, kuten jäljellä olevan toimintamatkan ja akun varaustason, yhdessä näkymässä, joka on suunniteltu kaikentasoisille sähköpyöräilijöille. Voit käyttää myös navigointitoimintoa, jonka voi yhdistää sähköpyörän näyttöön käännös käännökseltä -ohjeita varten.

4-1. Ajon aloittaminen / tallentaminen

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Ajo*** 

.



Vaihe 2:

Vaihda paneeli- ja karttanäkymän välillä napauttamalla näytön alaosaa. (Palaa karttaan napauttamalla 
.)

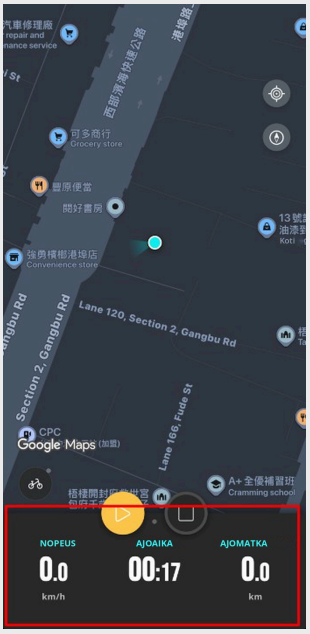

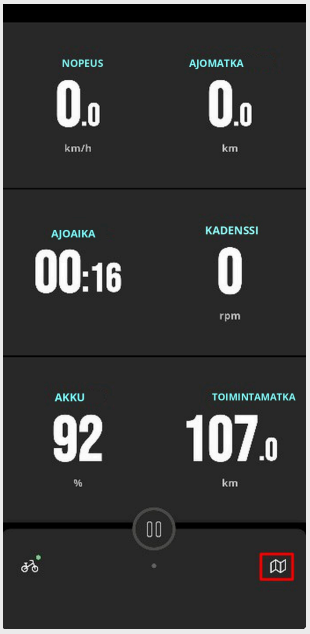

Vaihe 3:

Muuta näytettävää tietoa painamalla tietokenttää pitkään.

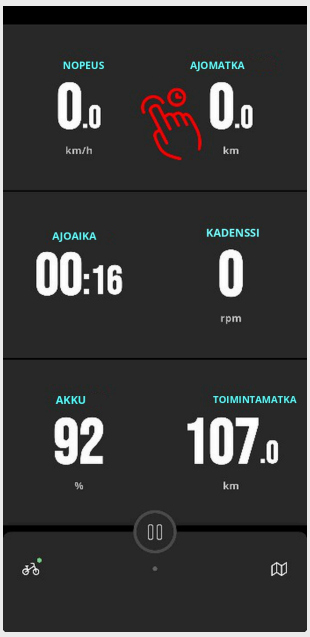

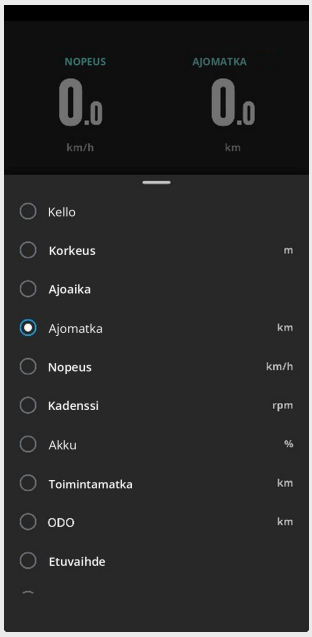

Vaihe 4:

Tallenna suoritus napauttamalla ***Aloita*** 
.

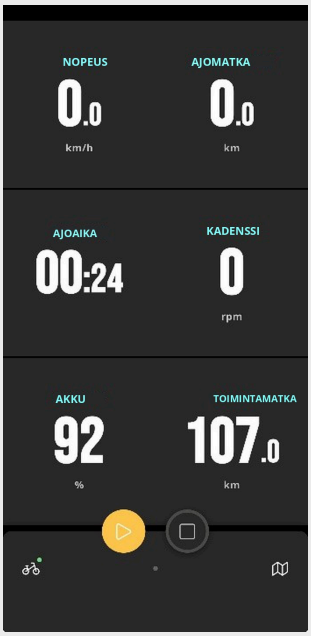

4-2. Ajon keskeyttäminen / tallentaminen

Vaihe 1:

Keskeytä tallennus napauttamalla ***Tauko*** . Jatka napauttamalla ***Tauko*** uudelleen.

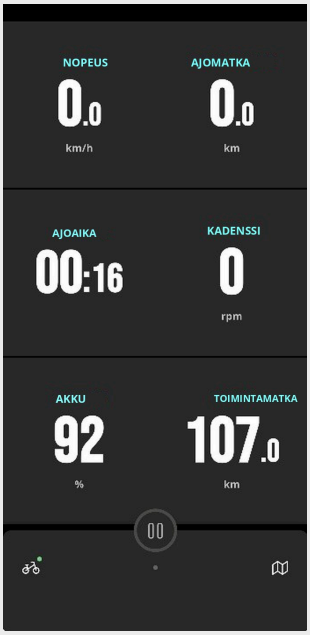

Vaihe 2:

Lopeta ajo pitämällä ***Lopeta*** painettuna.



Vaihe 3:

Muokkaa ajon tietoja ja napauta ***Tallenna ja poistu***.

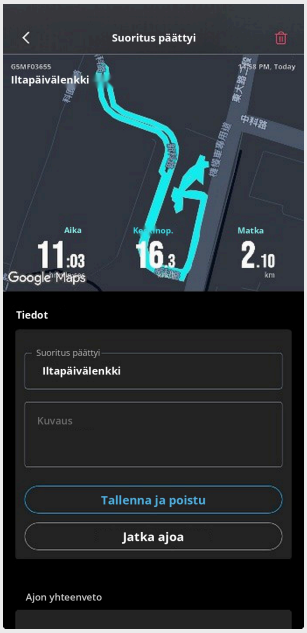

Vaihe 4:

Tallennettu ajo löytyy kohdasta ***Historia*** .

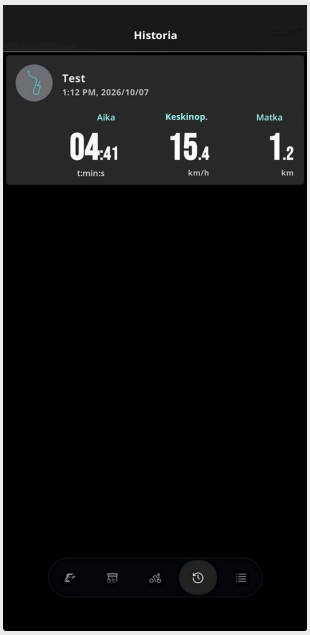

4-3. Yhdistäminen STRAVAan

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Lisää*** 

> Kolmannen osapuolen palvelut ja ota ***Strava*** käyttöön.

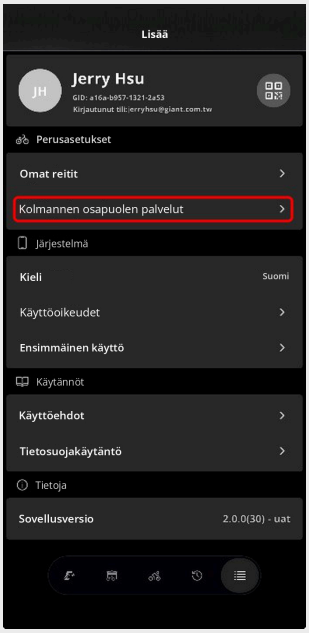

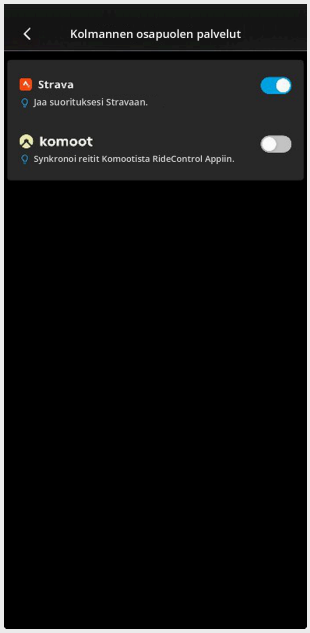

Vaihe 2:

Salli yhteys STRAVA-sovelluksessa.

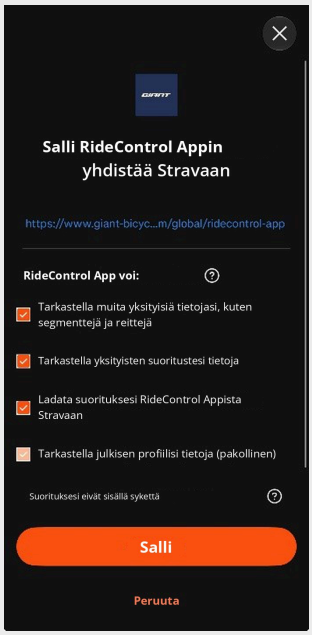

5. Navigointi

Vastuuvapauslauseke: kun käytät RideControl Appia navigointiin, ymmärrät, että reitti on vain suuntaa antava ja voi poiketa todellisista tieolosuhteista. Olet itse vastuussa siitä, että pääset turvallisesti perille.

5-1. Ajon suunnittelu

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Ajo*** 

.



Vaihe 2:

Kirjoita määränpää tai napauta karttaa.



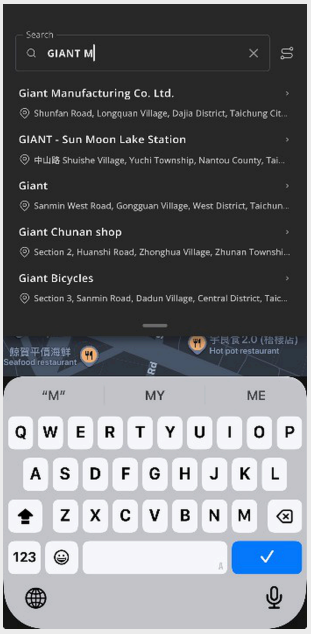

Vaihe 3:

Aloita navigointi napauttamalla ***Aloita ajo*** 
.

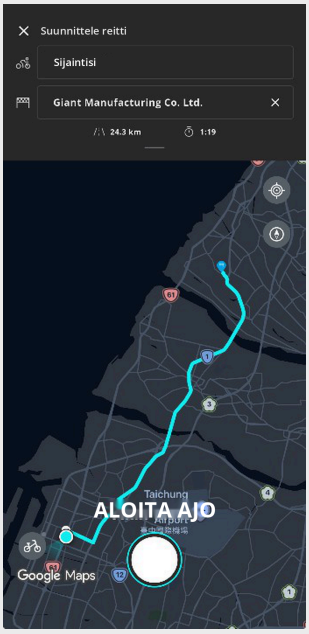

5-2. KOMOOT-reittisuunnittelija

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Lisää*** 

> Kolmannen osapuolen palvelut ja ota ***komoot*** käyttöön. Sinut ohjataan KOMOOTin valtuutussivulle.

Vaihe 2:

Kirjaudu KOMOOT-tilillesi ja napauta ***Myönnä pääsy***.

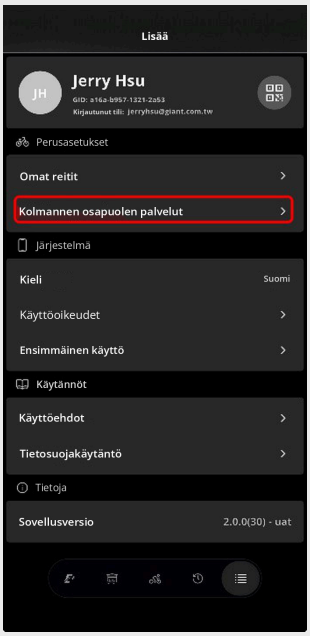

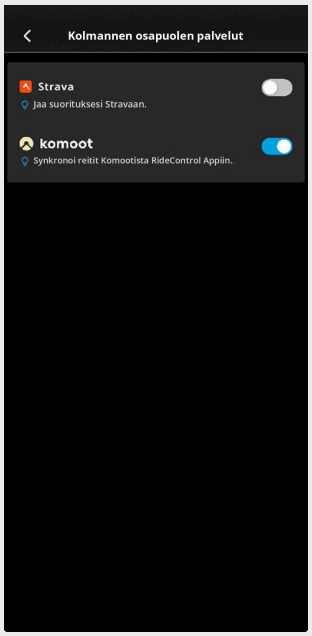



6. Sähköpyörän asetukset

6-1. Ohjaimen asetukset

Ohjaimen asetukset RideControlissa, E+ System 2.0

Toiminto on käytettävissä vain tuetuissa ohjaimissa

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Garage***  ***> Asetukset***  ***> eParts-asetukset***.

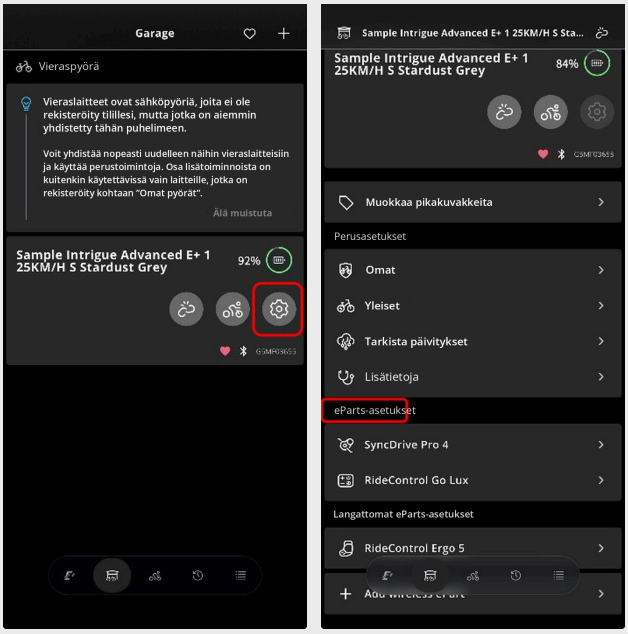

Vaihe 2:

Valitse ***PÄIVÄ*** tai ***YÖ*** ja säädä LED-kirkkaus liukusäätimellä.

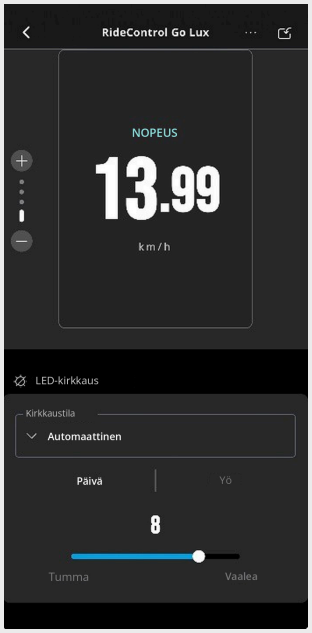

Vaihe 3:

Määritä halutut toiminnot napauttamalla ***Tallenna-kuvaketta*** .

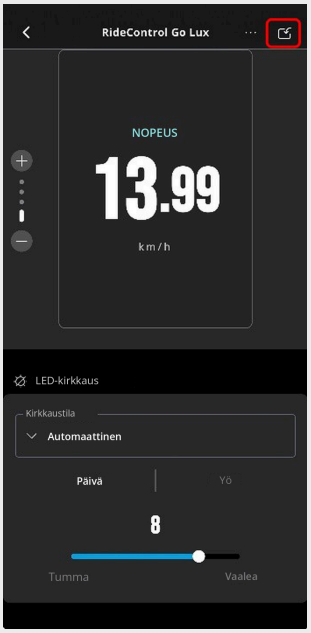

Vaihe 4:

Valitse säädettävät painikkeet, valitse toiminto ja napauta ***Tallenna*** .

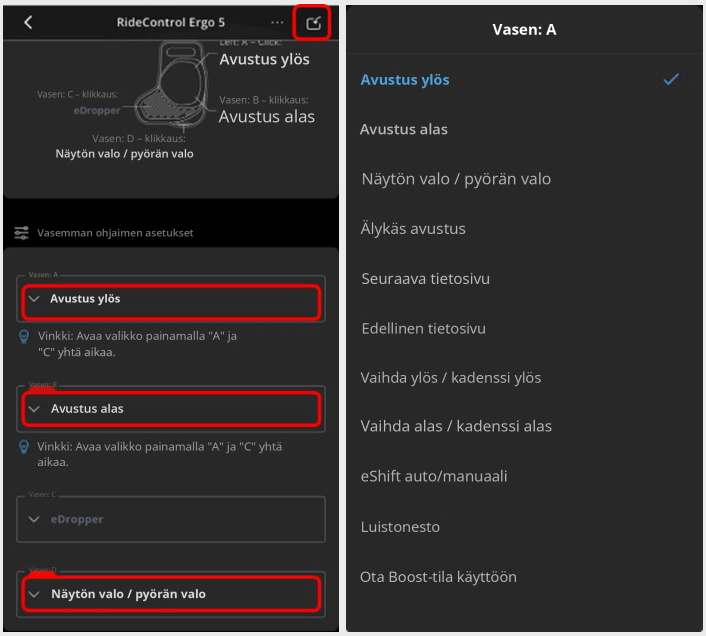

6-2. Näytön / HMI:n asetukset

6-2-1. RideControl Go Lux -näytön asetukset, E+ System 2.0

Toiminto on käytettävissä vain tuetuissa sähköpyörän näytöissä

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Garage***  ***> Asetukset***  ***> eParts-asetukset***.

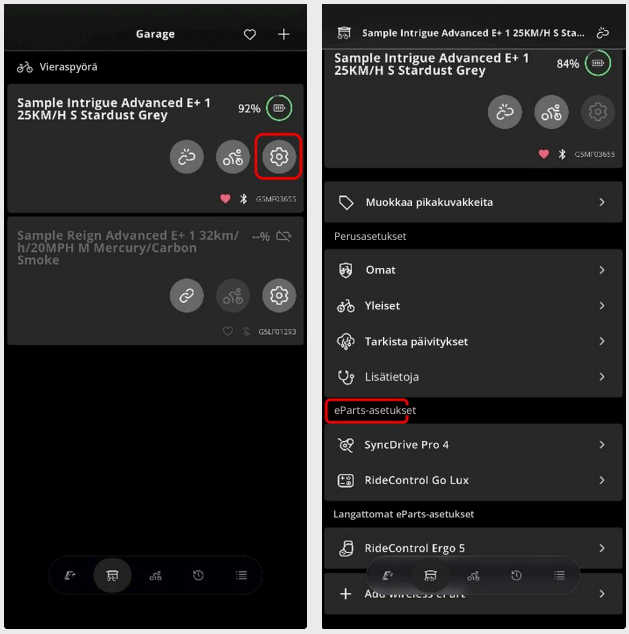

Vaihe 2:

Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle haluamallesi sivulle.

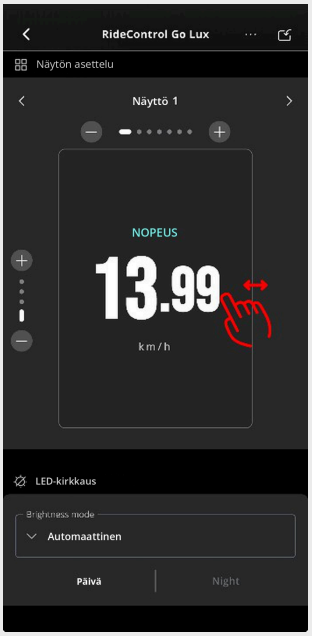

Vaihe 3:

Muuta asettelua painamalla tietokenttää pitkään.

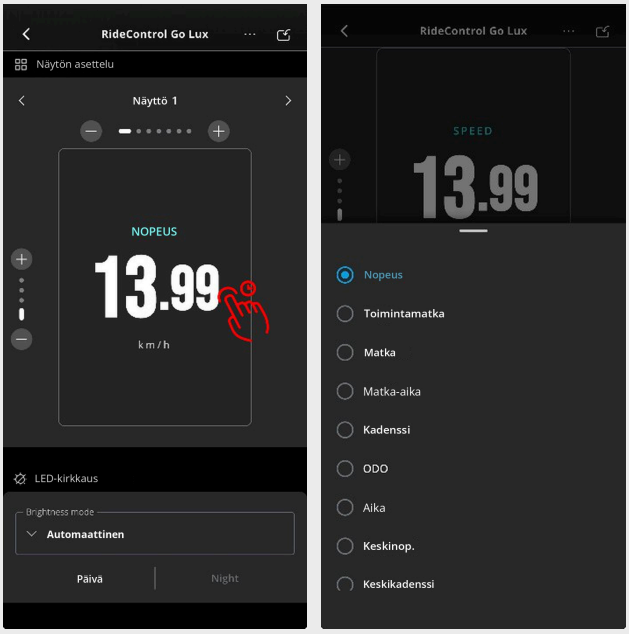

Vaihe 4:

Napauta oikealla ylhäällä ***Tallenna*** .

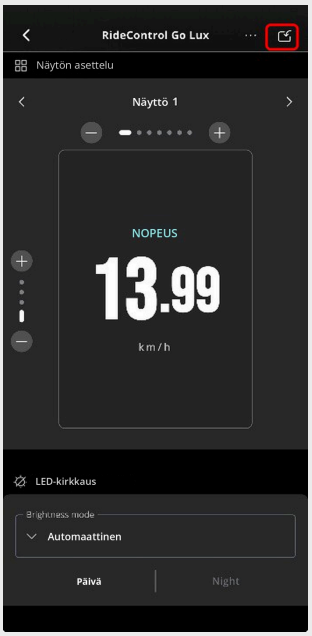

6-3. Moottorin säätö

Toiminto on käytettävissä vain tuetuissa voimayksiköissä

Vaihe 1:

Siirry kohtaan ***Garage***  ***> Asetukset***  ***> SyncDrive-moottori***.

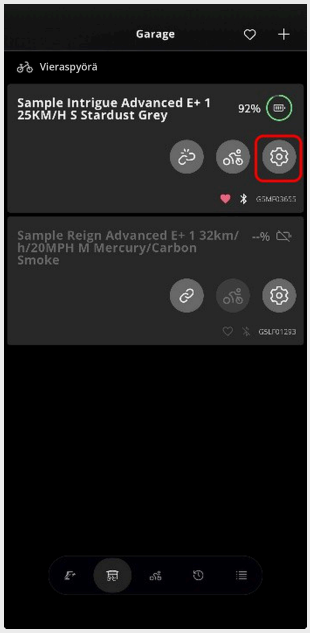

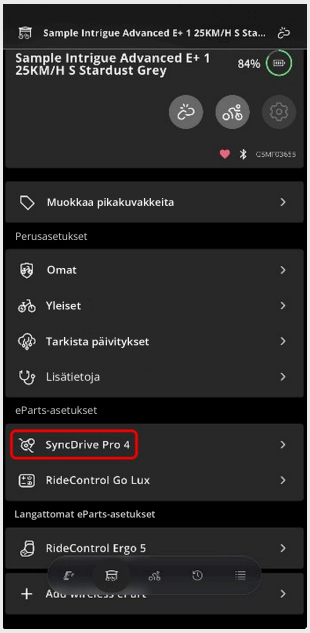

Vaihe 2:

Valitse avustustila (***Eco***–***Power***).

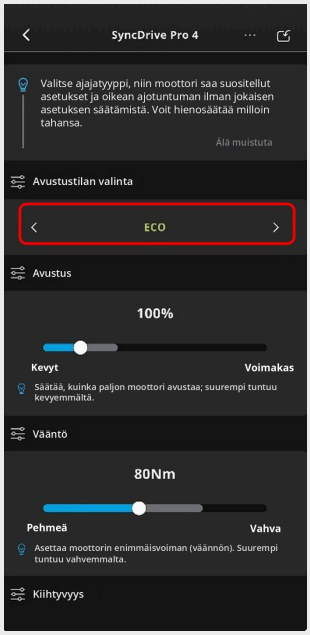

Vaihe 3:

Säädä avustustaso liukusäätimellä.

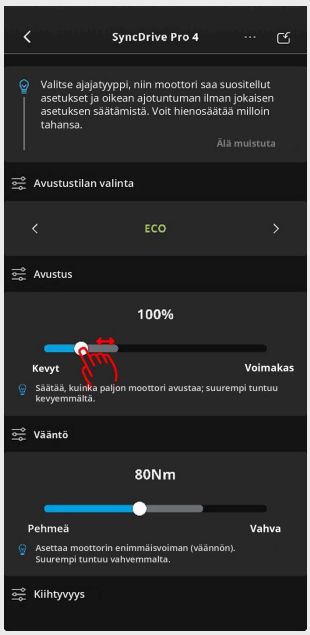

Vaihe 4:

(Jos tuettu) Säädä ***Vääntö***-, ***Kiihtyvyys***- ja ***Vasteherkkyys***-liukusäätimet haluamiksesi.

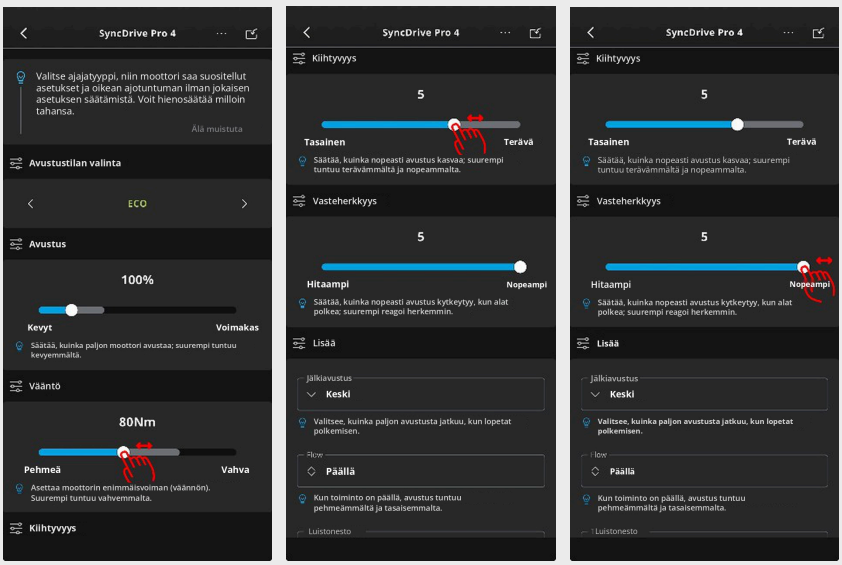

7. eLock

Turvallisuussyistä eLock on käytettävissä vain rekisteröidyssä sähköpyörässä, joka on yhdistetty omistajan RideControl Appiin. Lisäksi toiminto toimii vain SmartGateway 2.0:n kanssa eikä ole yhteensopiva aiemman järjestelmäversion sähköpyörien kanssa.

7-1. eLockin käyttöönotto

Vaihe 1:

Siirry: ***Garage***  ***> Omat***.

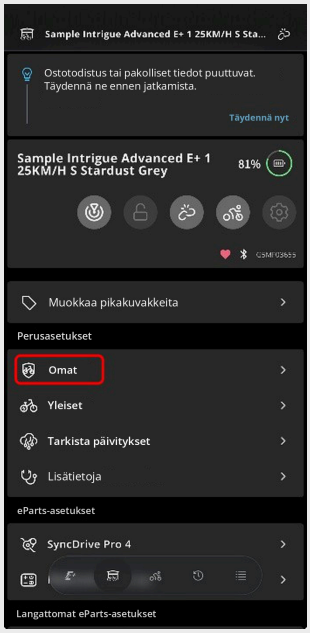

Vaihe 2:

Ota ***eLock*** käyttöön.

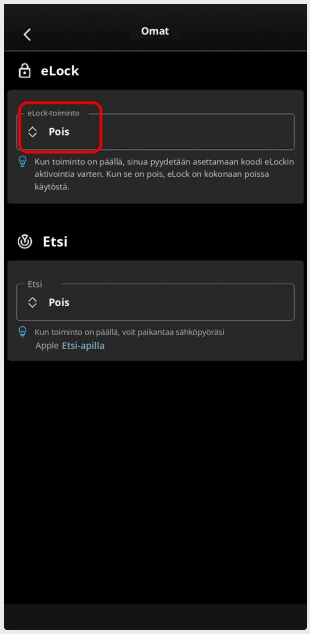

Vaihe 3:

Anna 4-numeroinen PIN-koodi, napauta ***Aseta*** ja toista.

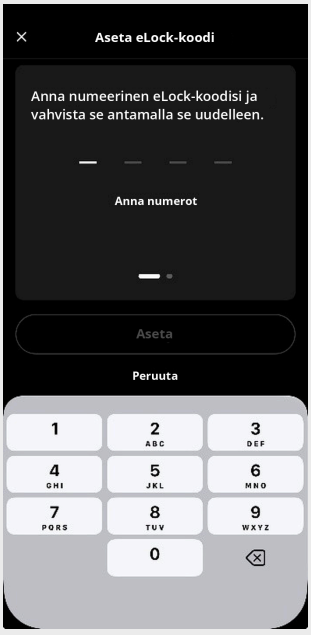

Vaihe 4:

Napauta ***Aseta***. PIN-koodilla avaat sähköpyörän lukituksen ohjaimesta.

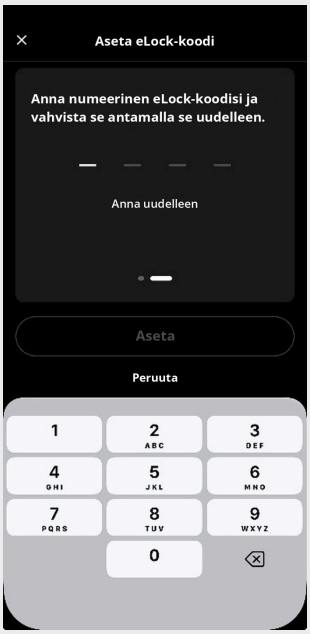

7-2. Lukitseminen / lukituksen avaaminen

Käynnistä ensin sähköpyörä ohjaimesta ja yhdistä RideControl Appiin.

Vaihe 1:
Käytä ***Garage***-sivun lukkokuvaketta ***lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen***, tai napauta eLock-asetussivun painiketta.

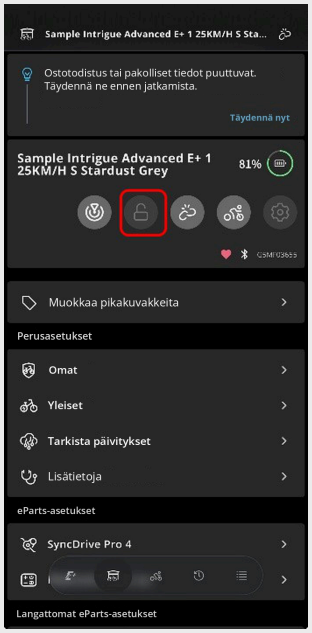

Vaihe 2:
Ota käyttöön ***Lukitse käynnistettäessä***, niin pyörä lukittuu automaattisesti, kun sammutat sen.

Vaihe 3:
Ota käyttöön ***Lukitus paikallaan***, niin pyörä lukittuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty hetkeen.

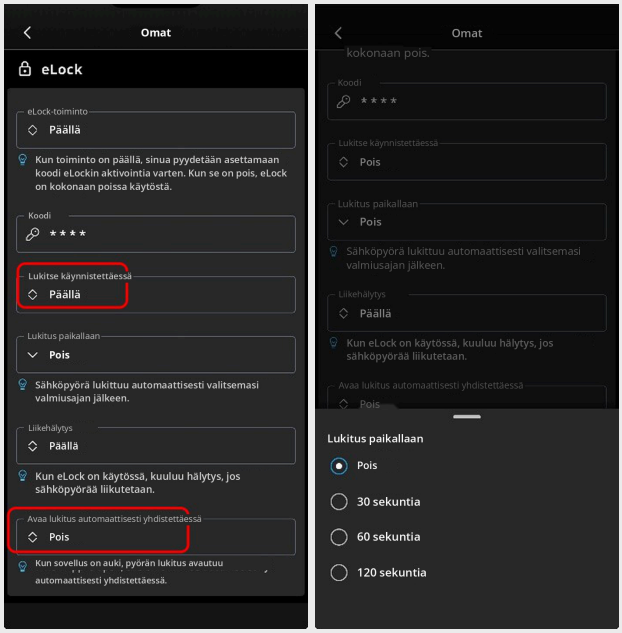

Vaihe 4:
Liikehälytys ilmoittaa, jos lukitsematonta pyörää liikutetaan.

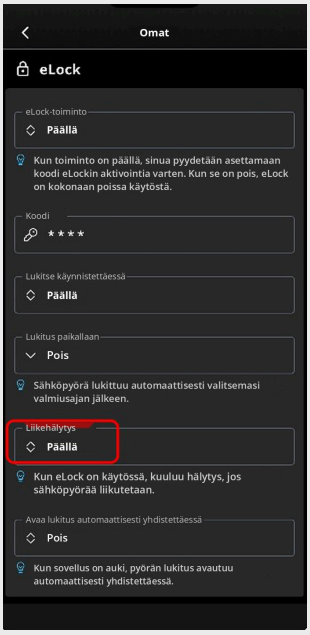

8. Etsi (Find My)

E+ järjestelmä tukee nyt Applen Etsi-palvelua: sähköpyörä toimii AirTagin tapaan, ja voit paikantaa sen iPhonella.

Vaihe 1:

Siirry: ***Garage***  ***> Omat***.

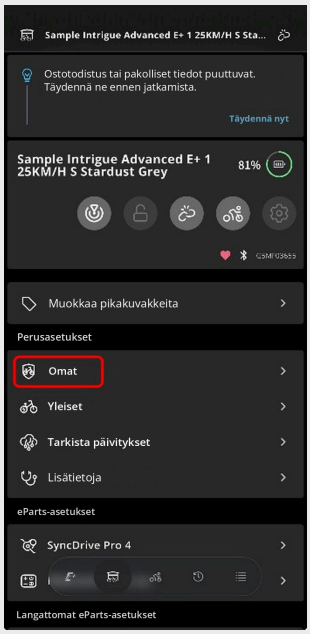

Vaihe 2:

Ota ***Etsi*** käyttöön.

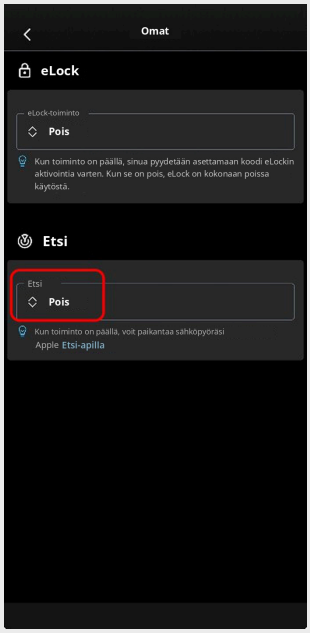

Vaihe 3:

Paina ohjaimen virtapainiketta 3 kertaa (0,5s välein).

Vaihe 4:

Näytössä lukee ”Pairing enabled”.



Vaihe 5:
Avaa ***Apple Etsi*** -api.

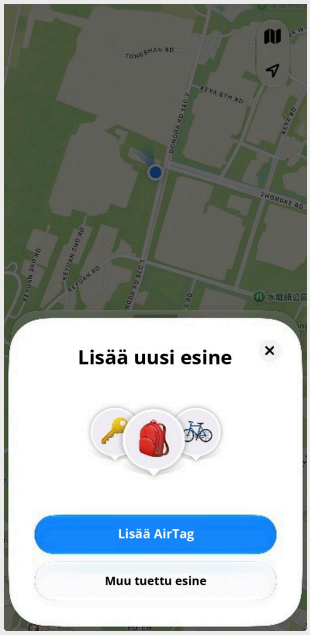

Vaihe 6:
Napauta ***Muu tuettu esine*** ja ***Yhdistä*** Giant ebike 2.0.

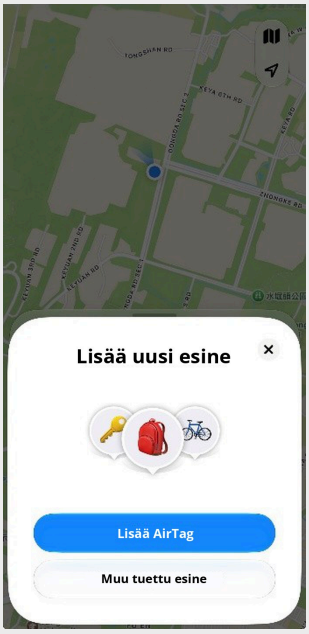



Vaihe 7:
Hyväksy ehdot, ja olet valmis: voit nyt paikantaa sähköpyöräsi.



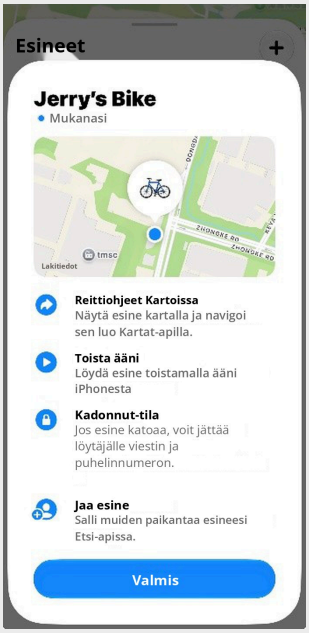

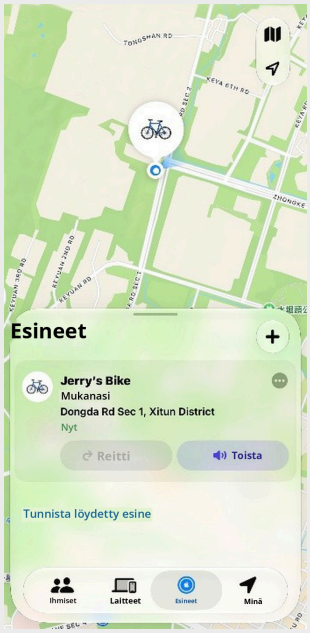

9. Aegis Tire Checker

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta Aegis Tire Checker toimii nykyisten sisärenkaiden ja tubeless-järjestelmien kanssa. E+ ekosysteemiin integroituna näet rengaspaineen tilan heti ja saat ilmoituksen poikkeavasta rengaspaineesta tai äkillisestä paineen menetyksestä.

Toiminto on käytettävissä vain tuetuissa sähköpyörissä, joissa on Aegis Tire Checker

9-1. Pariliitos

Tämä vaihe tarvitaan, jos ostat tai vaihdat uudet Tire Checkerit. Uudessa Tire Checkerillä varustetussa sähköpyörässä se on jo pariliitetty tehtaalla ja valmis käyttöön.

Vaihe 1:

Siirry: ***Garage*** ***> Asetukset*** ***> Langattomat eParts-asetukset > Lisää langaton ePart***.

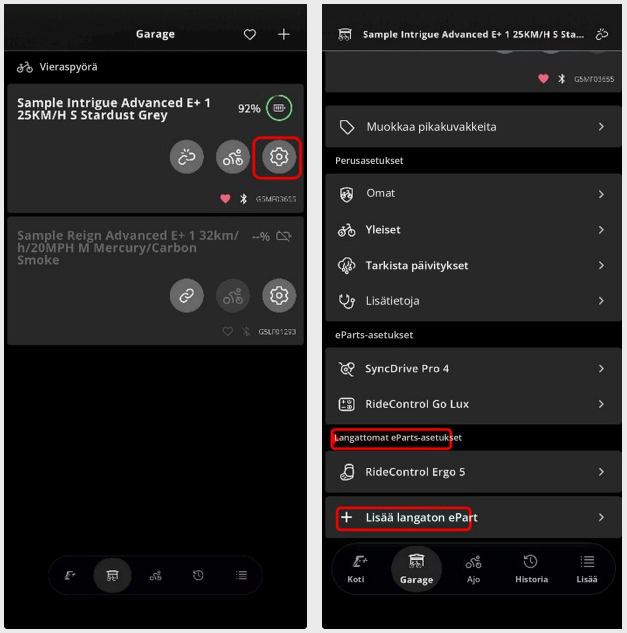

Vaihe 2:
Valitse ***Aegis Tire Checker***.

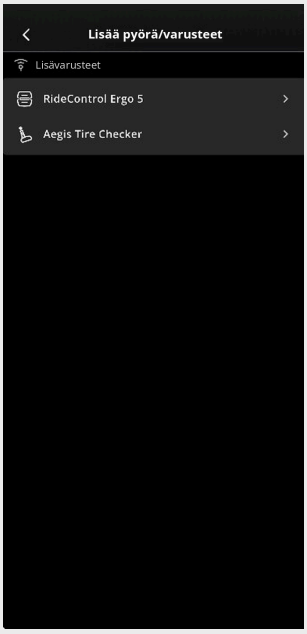

Vaihe 3:
Skannaa QR-koodi (tai anna Bluetooth-osoite käsin).



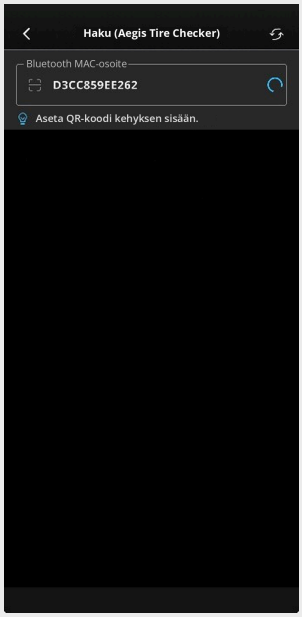

9-2. Asetukset

Vaihe 1:

Siirry: ***Garage***  ***> Asetukset***  ***> Langattomat eParts-asetukset > Lisää langaton ePart***.

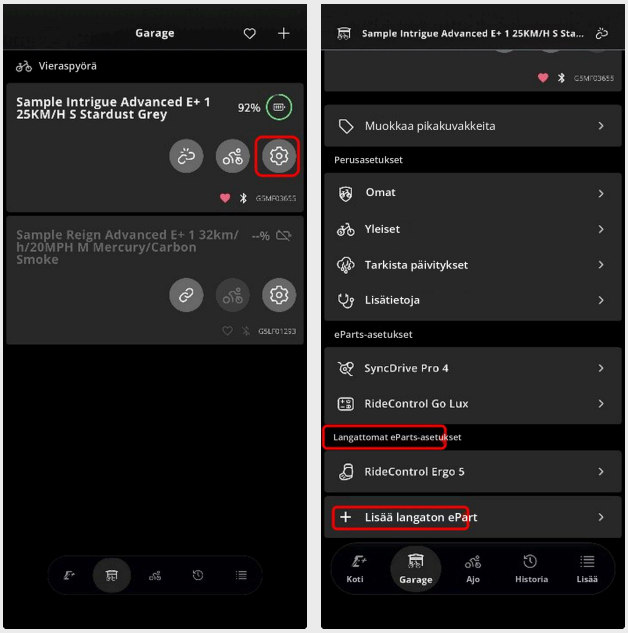

Vaihe 2:

Valitse yksikkö ***psi*** tai ***bar***.

Vaihe 3:

Säädä korkean/matalan rengaspaineen hälytys liukusäätimellä ja tallenna napauttamalla ***Aseta***.

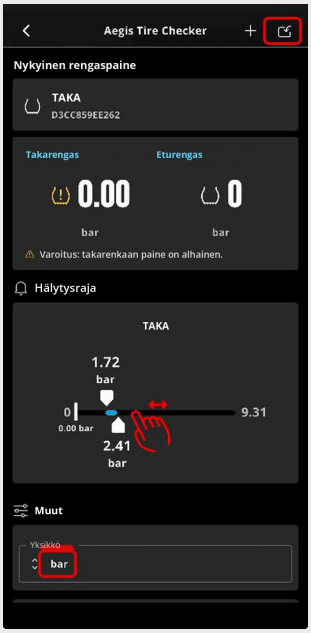

Vaihe 4:
Näytä ***Rengaspaine*** painamalla ajonäkymän tietokenttää pitkään.

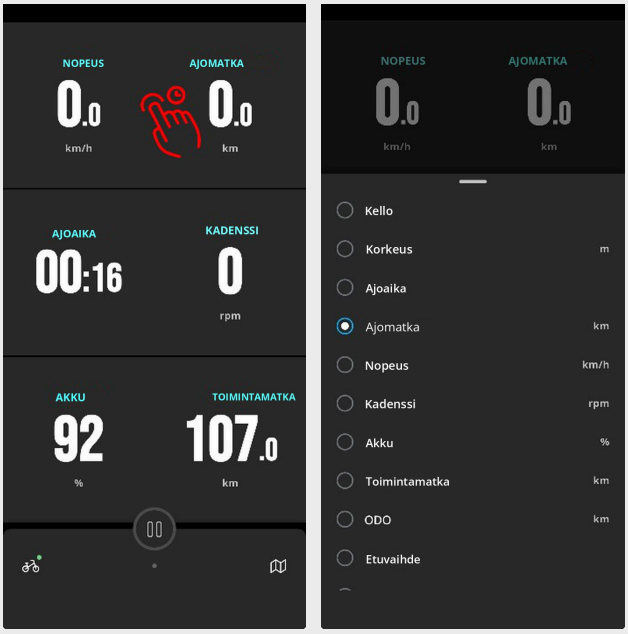



Ajosi, täysin yhdistettynä.

Giant Manufacturing Co. Ltd