RideControl App

Användarhandbok

Giant Manufacturing Co. Ltd

2026 V2.0

INNEHÅLL

1. Registrera dig / logga in & anslut 1
    1-1. Registrera dig / logga in 1
    1-2. Anslut enhet 2
2. Aktivera / registrera elcykeln 3
    2-1. Aktivering 3
    2-2. Registrering 4
3. Kom igång med RideControl App 2.0 5
4. Cykla med RideControl App 2.0 6
    4-1. Starta / spela in en tur 6
    4-2. Pausa / spara en tur 7
    4-3. Anslut till STRAVA 8
5. Navigering 9
    5-1. Planera din tur 9
    5-2. KOMOOT-ruttplanerare 10
6. Inställningar för elcykeln 11
    6-1. Inställningar för reglage 11
    6-2. Inställningar för display / HMI 13
    6-3. Motorinställning 14
7. eLock 15
    7-1. Aktivera eLock 15
    7-2. Lås / lås upp 16
8. Hitta (Find My) 17
9. Aegis Tire Checker 19
    9-1. Parkoppling 19
    9-2. Inställningar 21

1. Registrera dig / logga in & anslut

1-1. Registrera dig / logga in

Steg 1:
Tryck på ***Logga in*** med ditt GIANT ID eller skapa ett konto.

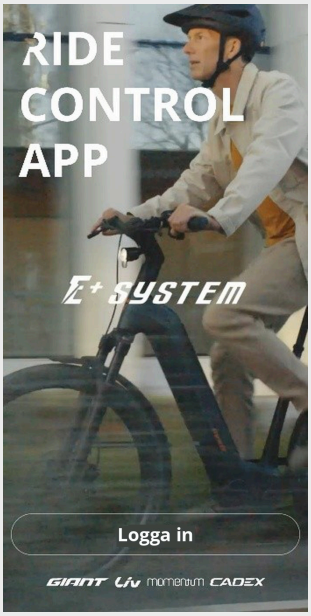

Steg 2:
Logga in med ditt registrerade telefonnummer eller e-post.
Obs! Om du inte kan logga in trycker du på ***Kontakta oss*** för att få hjälp av kundtjänst.

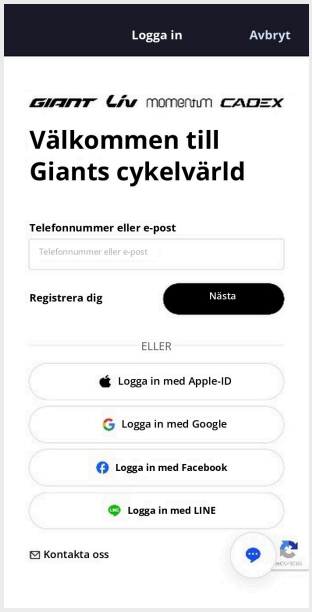

Steg 3:
Nya användare: läs integritetspolicyn, godkänn och tryck på ***Nästa***.

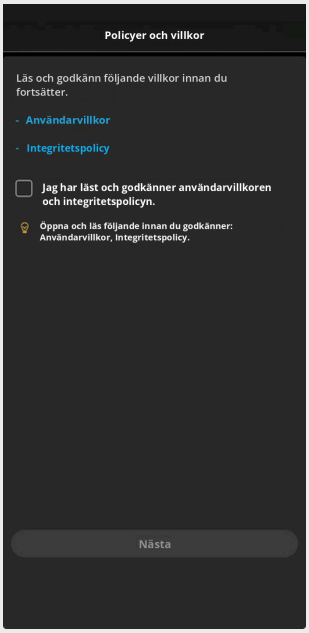

1-2. Anslut enhet

Steg 1:

Gå till ***Garage***  ***> Anslutna enheter***.

Steg 2:

Tryck på ***SÖK*** för att hitta din cykel och på ***ANSLUT*** för att lägga till elcykeln.



2. Aktivera / registrera elcykeln

2-1. Aktivering

Steg 1:
Anslut din elcykel.

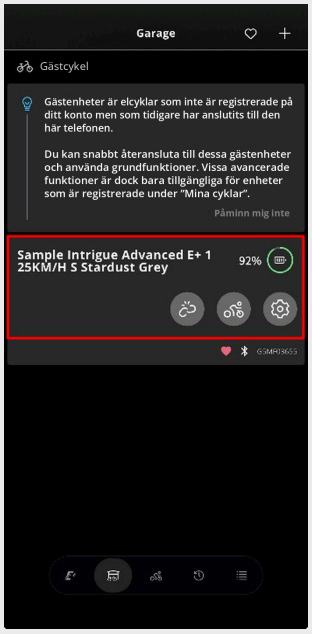

Steg 2:
Markera kryssrutan och tryck på ***Fortsätt*** för att aktivera/registrera.

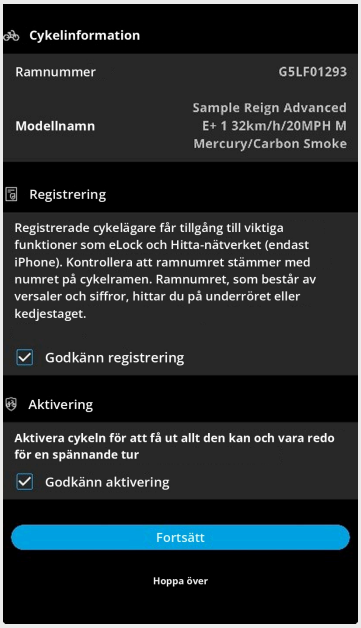

2-2. Registrering

Steg 1:
Tryck efter aktiveringen på ***Fortsätt*** för att godkänna och starta registreringen.

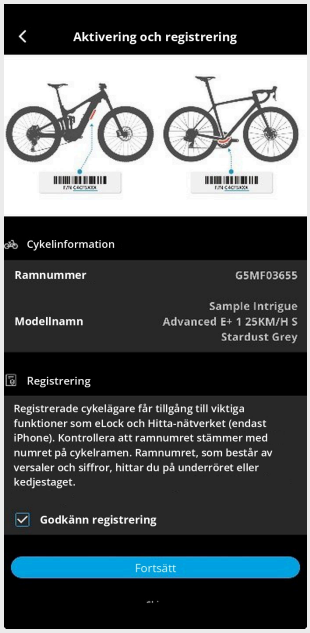

Steg 2:
Fyll i dina köpuppgifter.

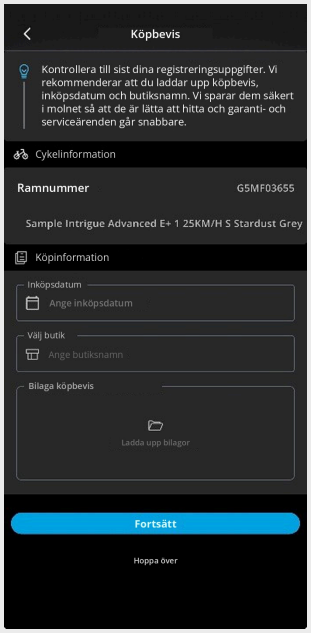

Steg 3:
Ladda upp ett foto av ditt köpbevis.

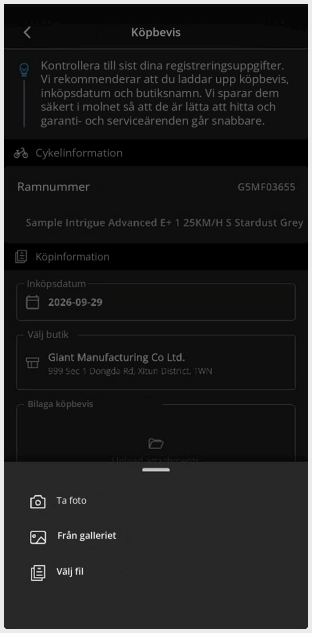

Steg 4:
Tryck på ***Fortsätt*** för att slutföra registreringen.

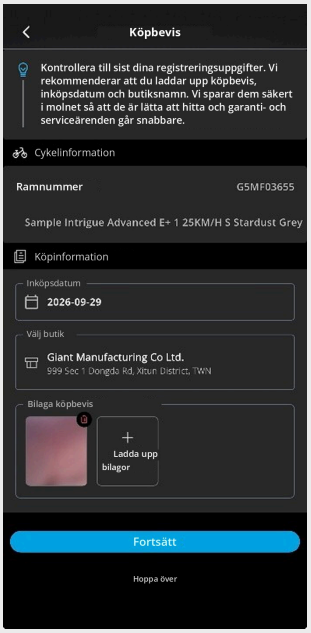

3. Kom igång med RideControl App 2.0

Startsidan i RideControl App 2.0 ger dig snabb åtkomst till din elcykel, de senaste cykelnyheterna och alla huvudfunktioner.



Anpassa Snabbkontroll:

Genvägarna i Snabbkontroll ändrar du i ***Garage*** 

. Tryck på ***Redigera genvägar*** för att välja vilka funktioner som ska visas.

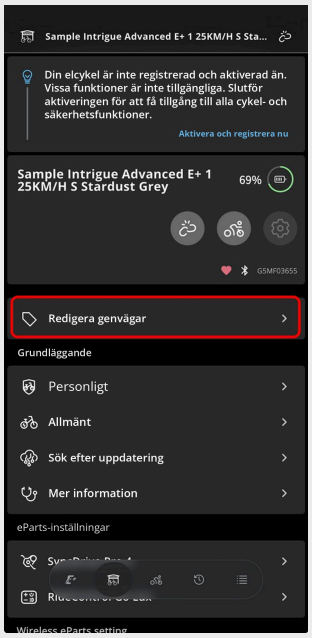

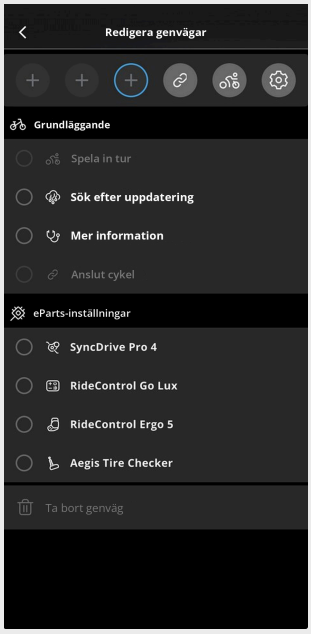

4. Cykla med RideControl App 2.0

RideControl App är den perfekta partnern för att registrera dina cykelaktiviteter. Appen visar inte bara viktiga turdata utan även information om elcykeln, som återstående räckvidd och batterinivå, i en översikt som är utformad för elcyklister på alla nivåer. Du kan också använda navigeringsfunktionen, som kan kopplas till elcykelns display för sväng-för-sväng-anvisningar.

4-1. Starta / spela in en tur

Steg 1:

Gå till ***Cykla*** 

.

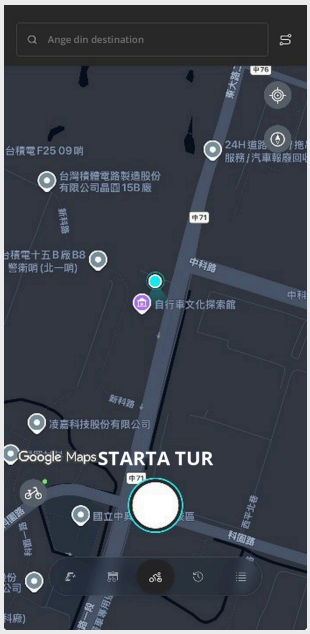

Steg 2:

Tryck längst ned på skärmen för att växla mellan panel- och kartvy. (Tryck på  för att återgå till kartan.)

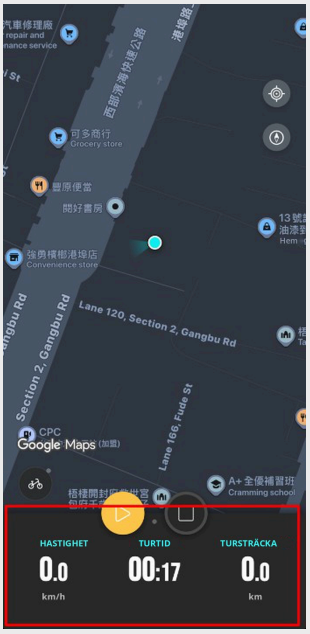

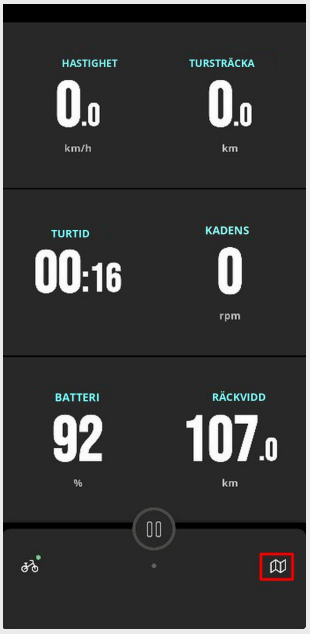

Steg 3:

Tryck länge på ett datafält för att ändra vad som visas.

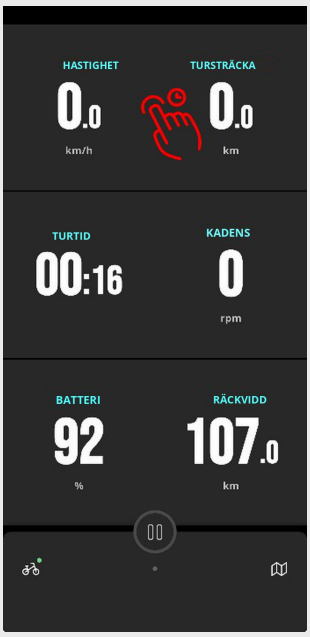

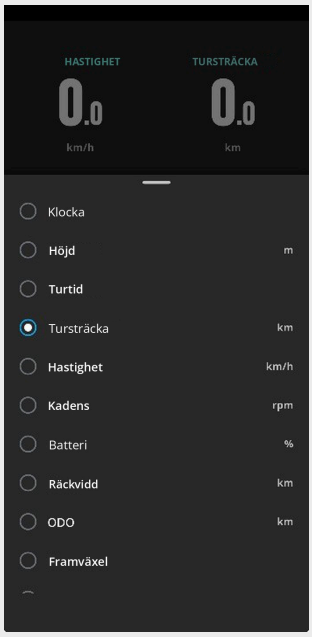

Steg 4:

Tryck på ***Start***  för att spela in din aktivitet.

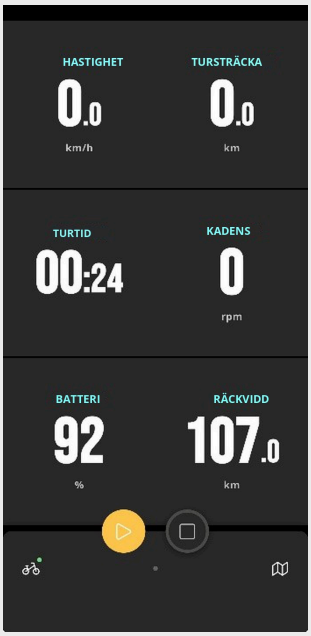

4-2. Pausa / spara en tur

Steg 1:

Tryck på ***Paus*** för att pausa inspelningen. Tryck på ***Paus*** igen för att fortsätta.

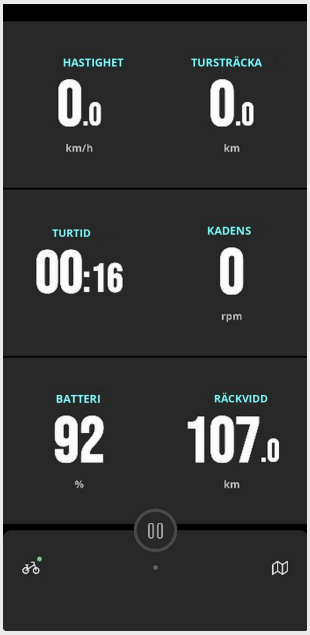

Steg 2:

Håll in ***Stopp*** för att avsluta turen.



Steg 3:

Redigera turinformationen och tryck på ***Spara och avsluta***.

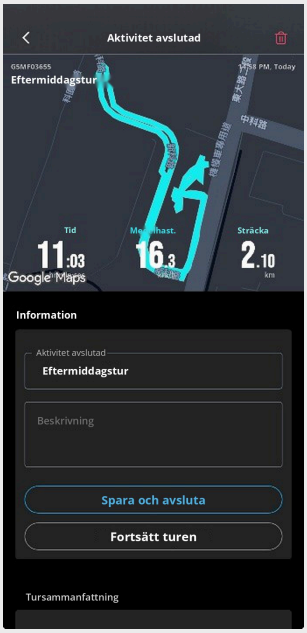

Steg 4:

Den sparade turen hittar du under ***Historik***.

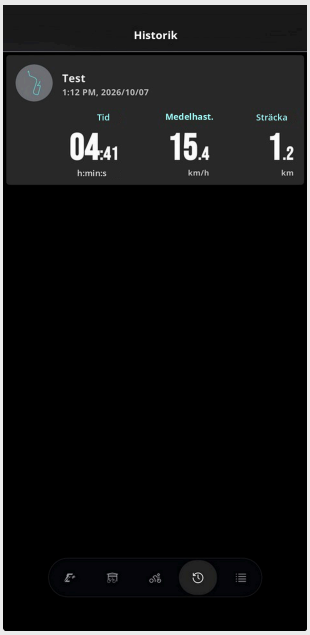

4-3. Anslut till STRAVA

Steg 1:

Gå till ***Mer***  ***> Tredjepartstjänster*** och slå på ***Strava***.

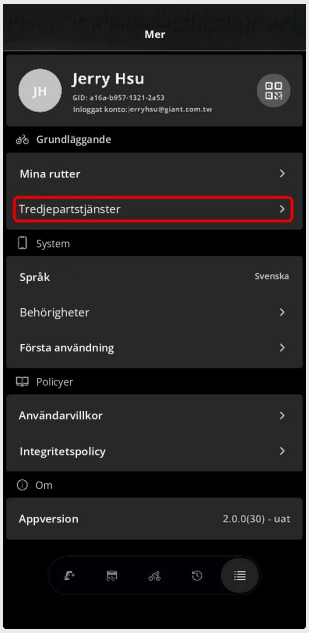

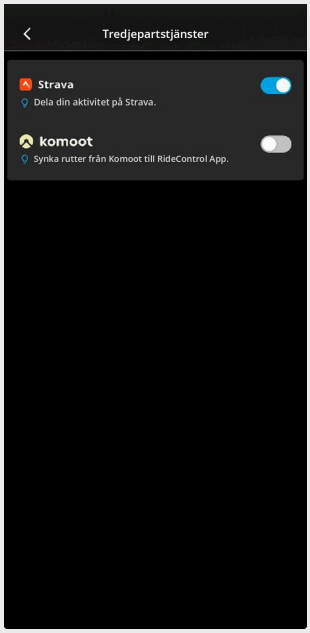

Steg 2:

Godkänn anslutningen i STRAVA-appen.



5. Navigering

Ansvarsfriskrivning: när du använder RideControl App för navigering förstår du att rutten endast är vägledande och kan skilja sig från de faktiska vägförhållandena. Du ansvarar själv för att ta dig säkert till din destination.

5-1. Planera din tur

Steg 1:

Gå till ***Cykla*** 

.



Steg 2:

Skriv en destination eller tryck på kartan.



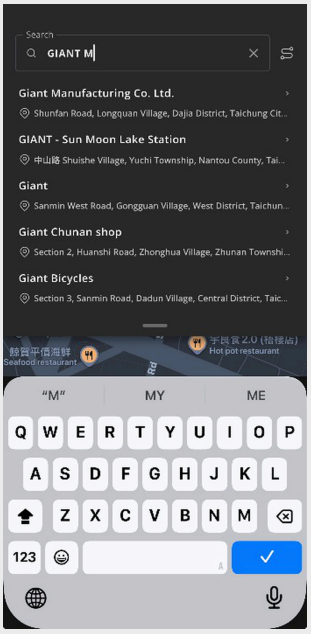

Steg 3:

Tryck på ***Starta tur***  för att starta navigeringen.

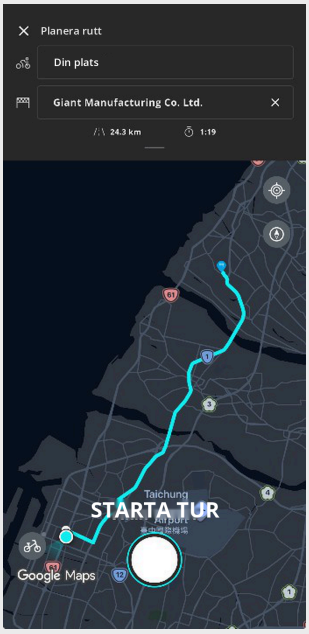

5-2. KOMOOT-ruttplanerare

Steg 1:

Gå till ***Mer*** 

> Tredjepartstjänster och slå på ***komoot***. Du skickas vidare till KOMOOT:s behörighetssida.

Steg 2:

Logga in på ditt KOMOOT-konto och tryck på ***Bevilja åtkomst***.

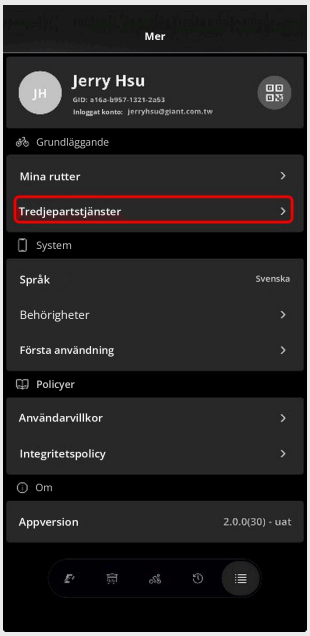

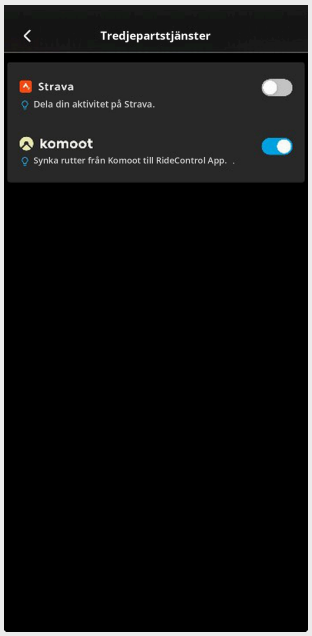



6. Inställningar för elcykeln

6-1. Inställningar för reglage

Reglageinställningar i RideControl för E+ System 2.0

Funktionen är endast tillgänglig för reglage som stöds

Steg 1:

Gå till ***Garage*** > ***Inställningar*** > ***eParts-inställningar***.

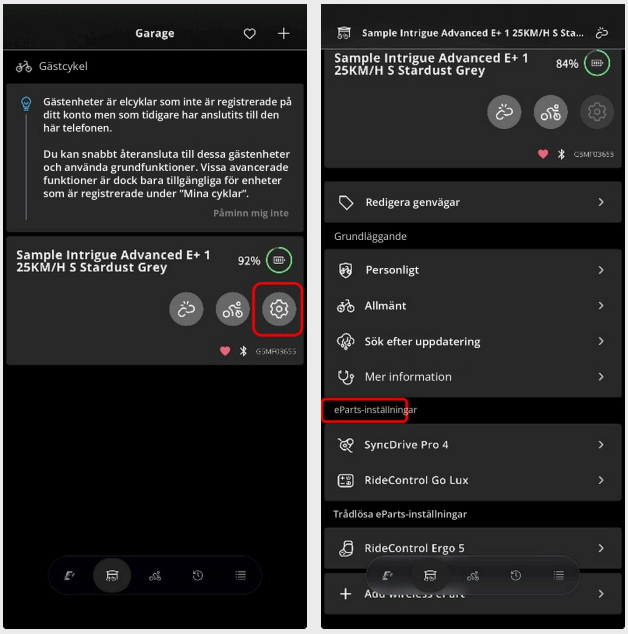

Steg 2:

Välj ***DAG*** eller ***NATT*** och ställ in LED-ljusstyrkan med reglaget.

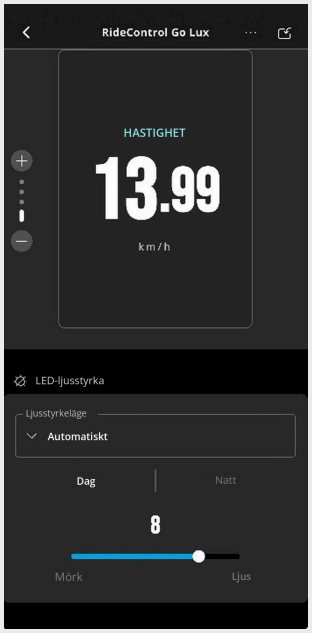

Steg 3:

Tryck på ***Spara-ikonen*** för att tilldela önskade funktioner.

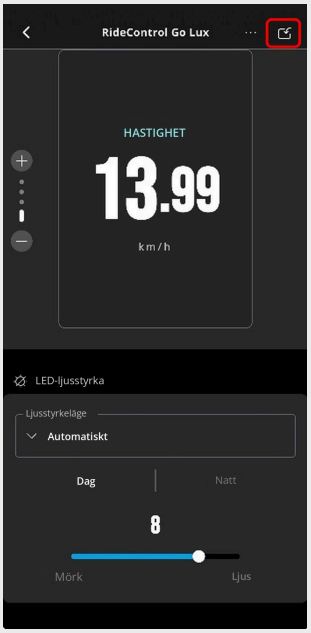

Steg 4:

Välj de knappar du vill ställa in, välj en funktion och tryck på ***Spara*** .

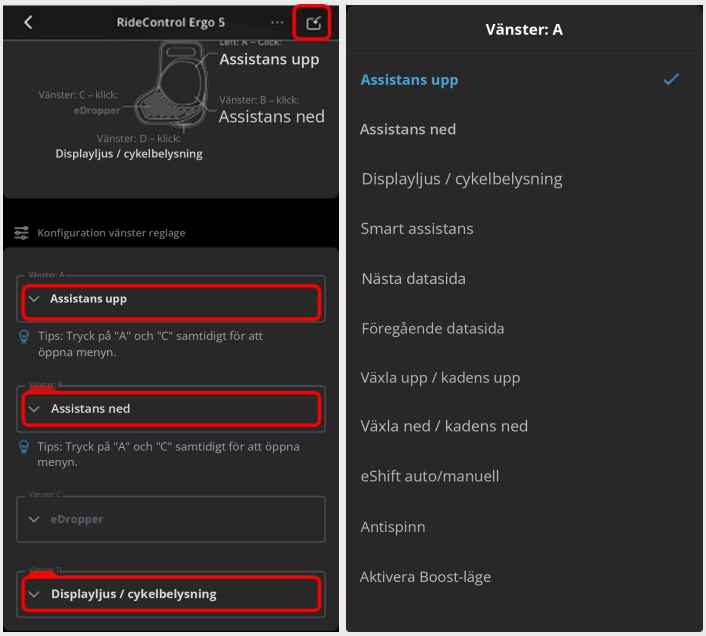

6-2. Inställningar för display / HMI

6-2-1. Displayinställningar RideControl Go Lux för E+ System 2.0

Funktionen är endast tillgänglig för elcykeldisplayer som stöds

Steg 1:

Gå till ***Garage***  ***> Inställningar***  ***> eParts-inställningar***.

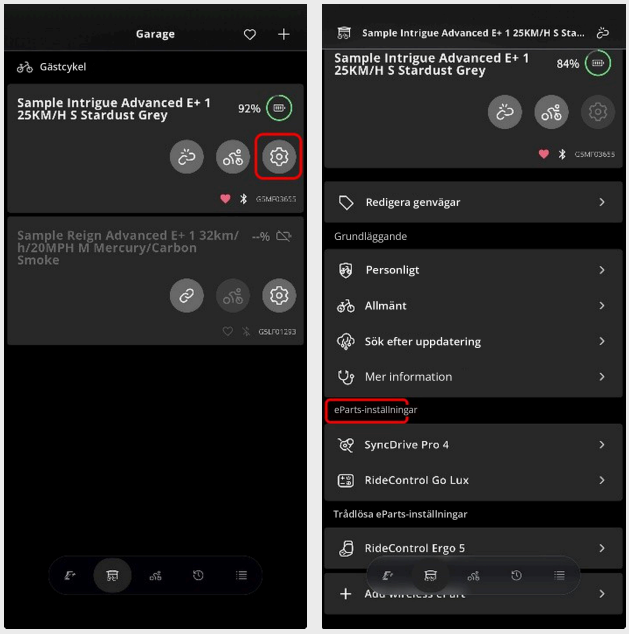

Steg 2:

Svep åt vänster eller höger till önskad sida.

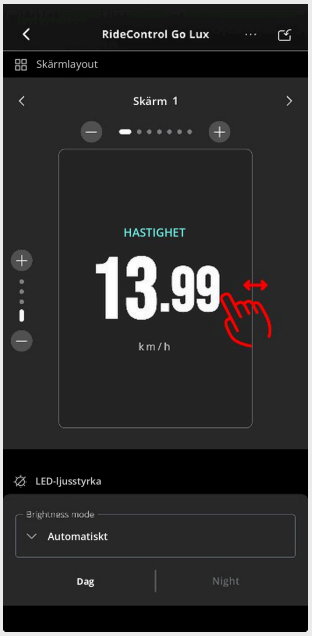

Steg 3:

Tryck länge på ett datafält för att ändra layouten.

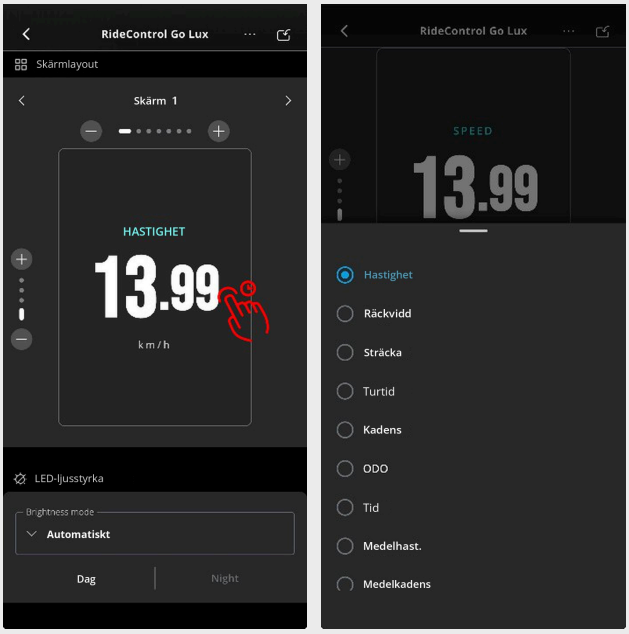

Steg 4:

Tryck på ***Spara***  uppe till höger för att slutföra.

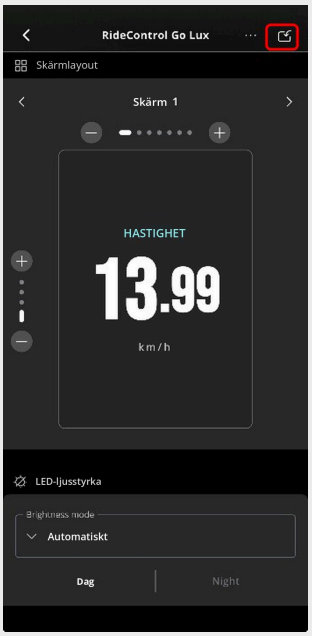

6-3. Motorinställning

Funktionen är endast tillgänglig för drivenheter som stöds

Steg 1:

Gå till ***Garage*** > ***Inställningar*** > ***SyncDrive-motor***.

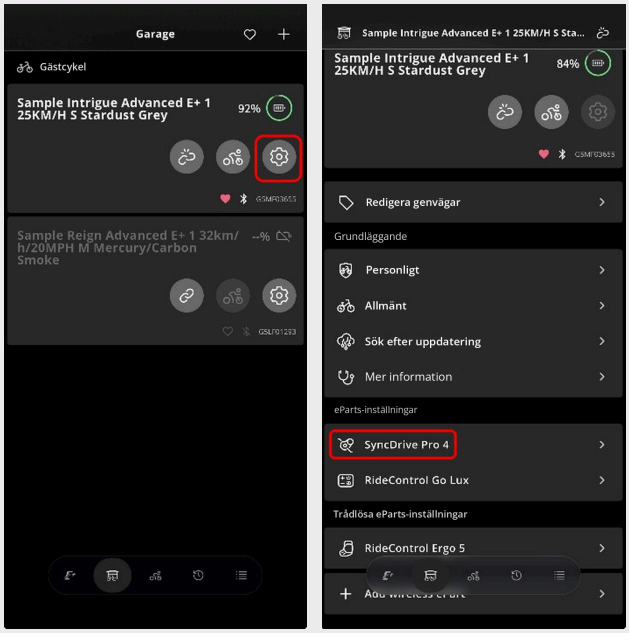

Steg 2:

Välj assistansläge (***Eco*** till ***Power***).

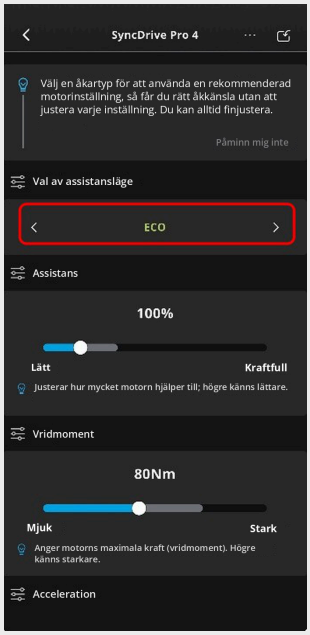

Steg 3:

Dra i reglaget för att ställa in assistansnivån.

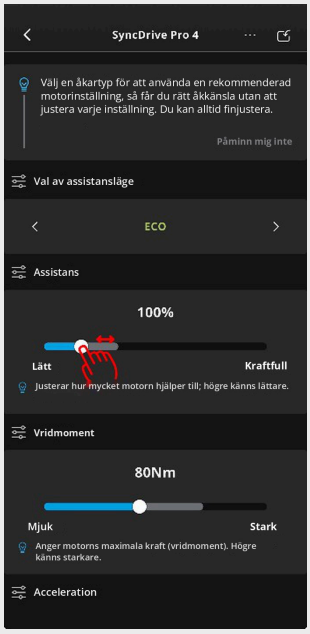

Steg 4:

(Om det stöds) Ställ in reglagen för ***Vridmoment***, ***Acceleration*** och ***Respons*** efter önskemål.

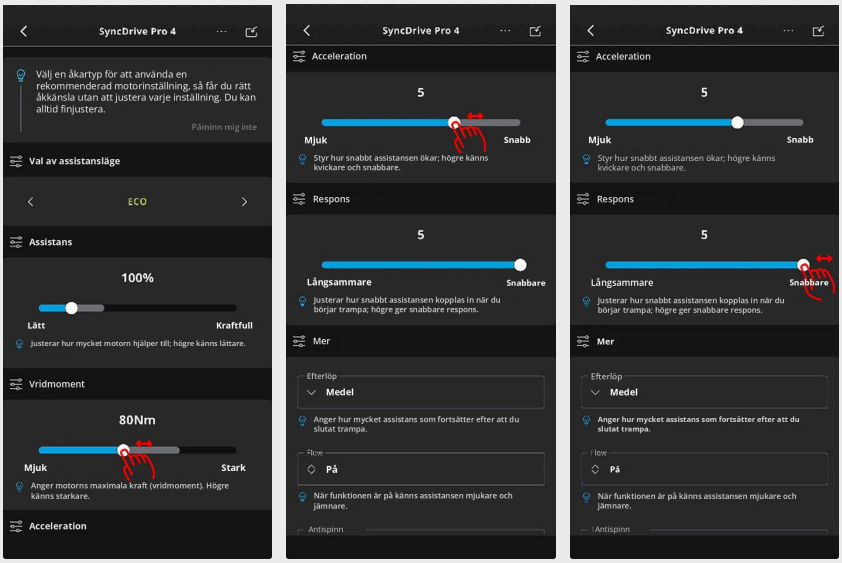

7. eLock

Av säkerhetsskäl är eLock endast tillgängligt för en registrerad elcykel som är ansluten till ägarens RideControl App. Funktionen fungerar dessutom bara med SmartGateway 2.0 och är inte kompatibel med elcyklar med tidigare systemversioner.

7-1. Aktivera eLock

Steg 1:

Gå till ***Garage***  ***> Personligt***.

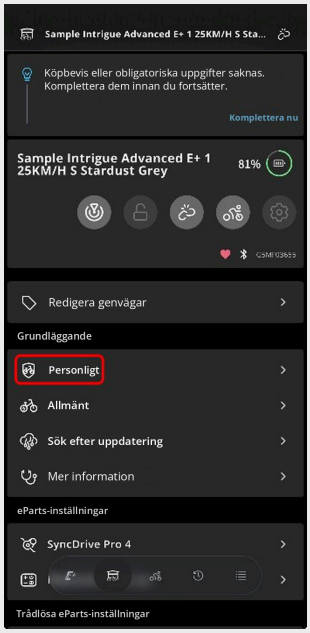

Steg 2:

Slå på ***eLock***.

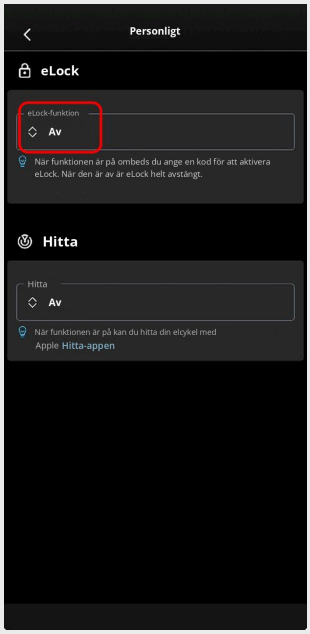

Steg 3:

Ange en fyrsiffrig PIN-kod, tryck på ***Ställ in*** och upprepa.

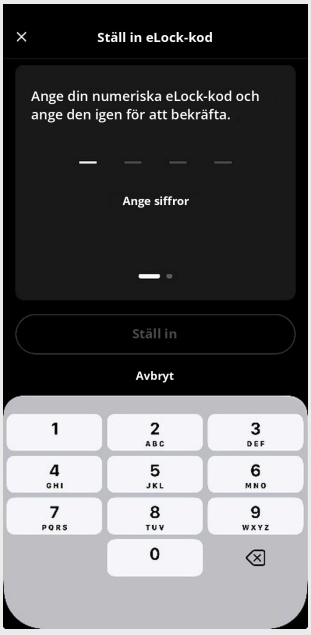

Steg 4:

Tryck på ***Ställ in***. Med PIN-koden låser du upp elcykeln från reglaget.

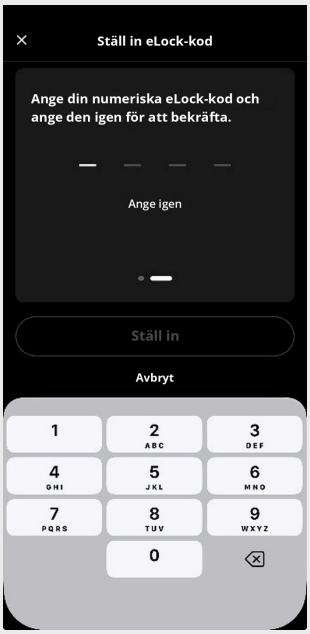

7-2. Lås / lås upp

Starta först elcykeln med reglaget och anslut till RideControl App.

Steg 1:
Använd låsikonen på sidan ***Garage*** för att ***låsa eller låsa upp***, eller tryck på knappen på sidan med eLock-inställningar.



Steg 2:
Aktivera ***Lås vid start*** så låses cykeln automatiskt när du stänger av den.

Steg 3:
Aktivera ***Stillastående lås*** så låses cykeln automatiskt när den inte har använts på ett tag.

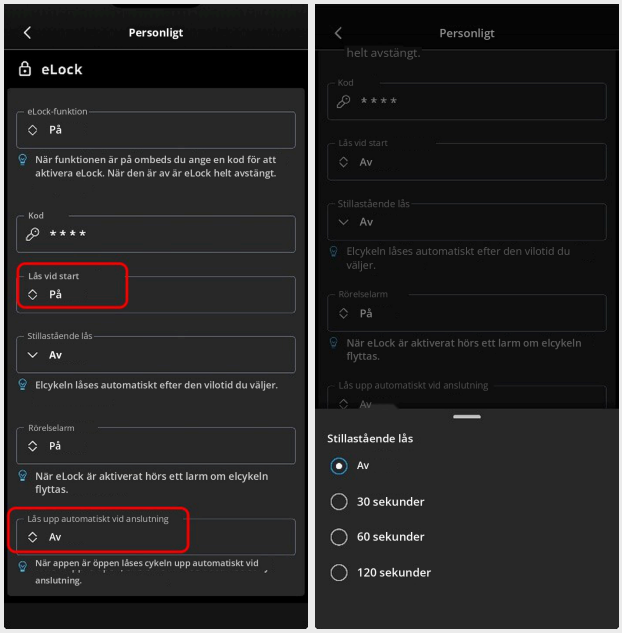

Steg 4:
Aktivera ***Rörelselarm*** för att få en avisering om elcykeln flyttas olåst.

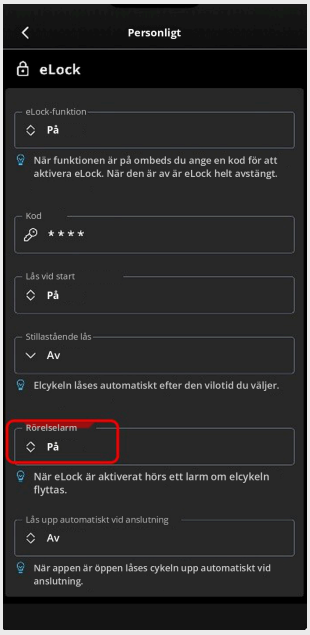

8. Hitta (Find My)

E+ systemet har nu stöd för Apple Hitta: elcykeln fungerar ungefär som en AirTag som du kan hitta med din iPhone.

Steg 1:

Gå till ***Garage***  ***> Personligt***.

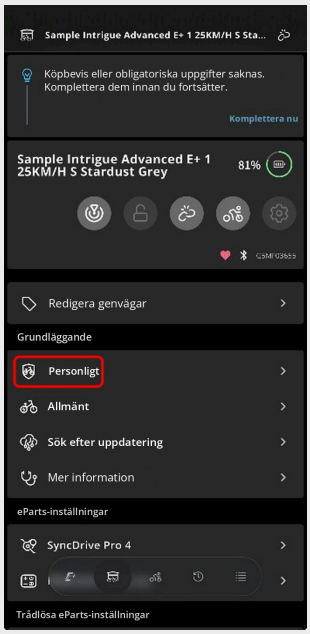

Steg 2:

Slå på ***Hitta***.

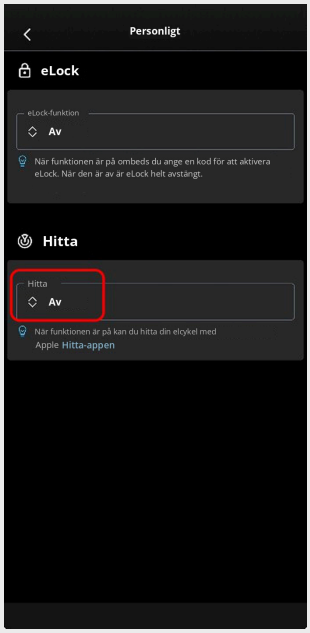

Steg 3:

Tryck 3 gånger på strömknappen (med 0,5s mellanrum).

Steg 4:

Displayen visar ”Pairing enabled”.



Steg 5:
Öppna appen ***Apple Hitta***.

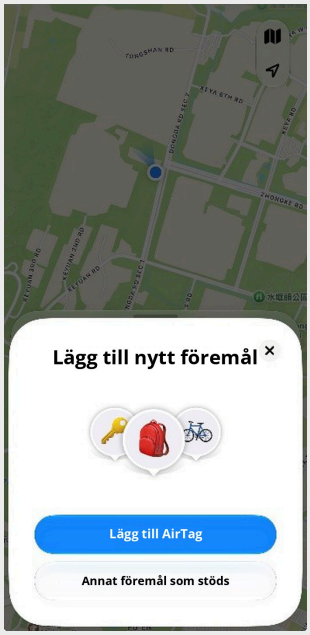

Steg 6:
Tryck på ***Annat föremål som stöds*** och ***Anslut*** Giant ebike 2.0.

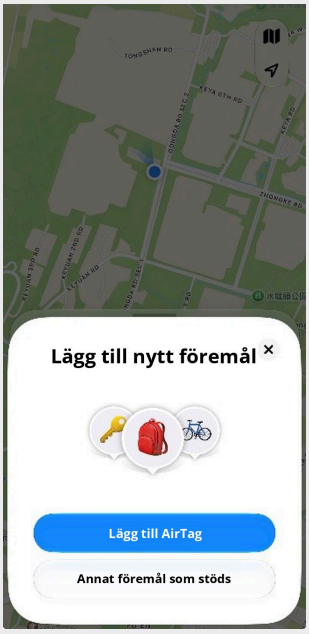



Steg 7:
Godkänn villkoren så är du klar: du kan nu hitta din elcykel.



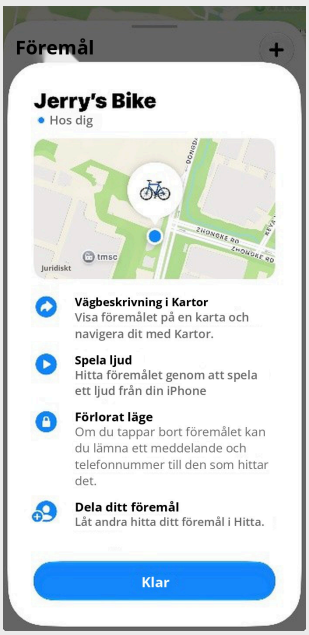

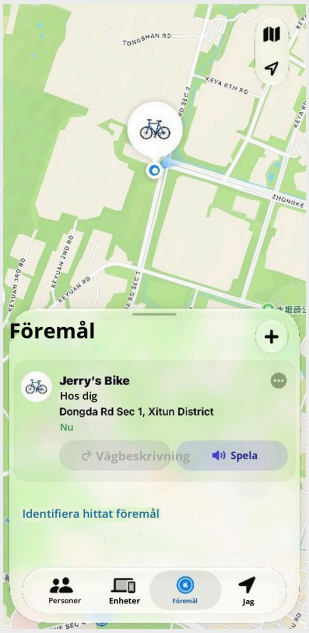

9. Aegis Tire Checker

Tack vare den enkla konstruktionen kan Aegis Tire Checker användas med befintliga slangar och tubeless-system. Integrationen i E+ ekosystemet visar direkt status för ditt däcktryck, och du får en avisering vid onormalt däcktryck eller plötslig tryckförlust.

Funktionen är endast tillgänglig för elcyklar som stöds med Aegis Tire Checker

9-1. Parkoppling

Detta steg behövs om du köper eller byter en ny uppsättning Tire Checkers. På en ny elcykel med Tire Checker är den redan parkopplad på fabriken och klar att använda.

Steg 1:

Gå till ***Garage*** ***> Inställningar*** ***> Trådlösa eParts-inställningar > Lägg till trådlös ePart***.

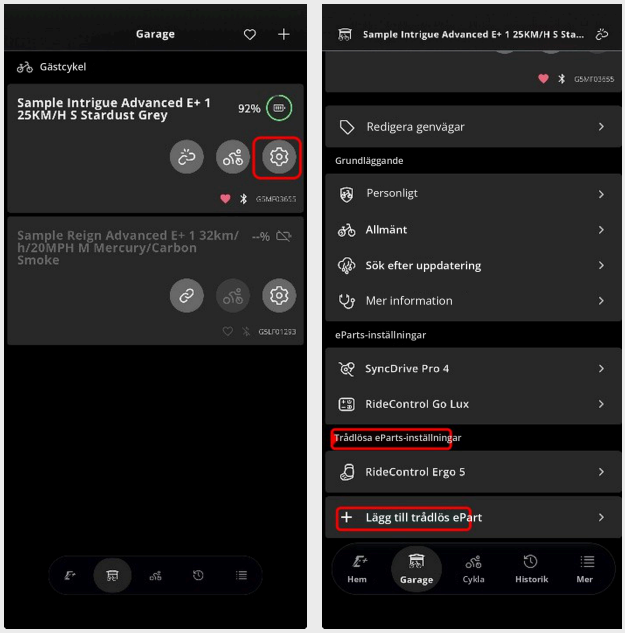

Steg 2:
Välj ***Aegis Tire Checker***.

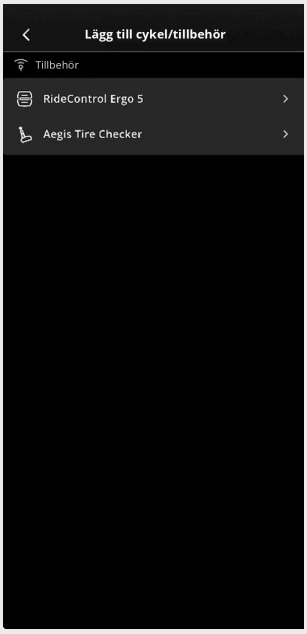

Steg 3:
Skanna QR-koden (eller ange Bluetooth-adressen manuellt).



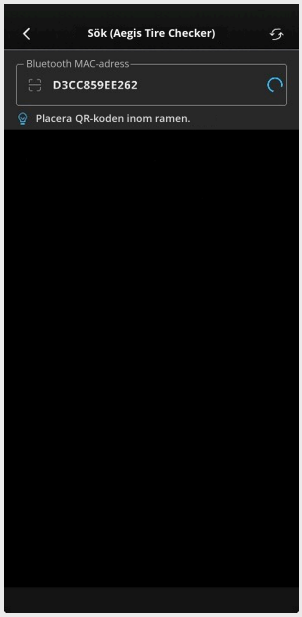

9-2. Inställningar

Steg 1:

Gå till ***Garage*** > ***Inställningar*** > ***Trådlösa eParts-inställningar > Lägg till trådlös ePart***.

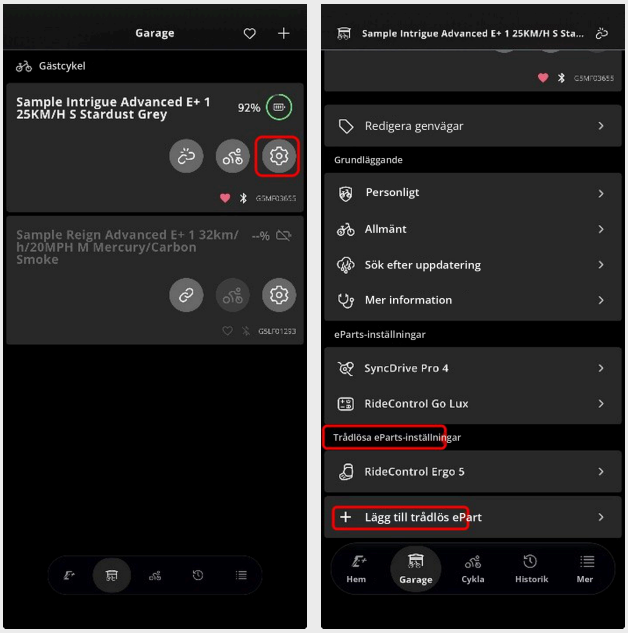

Steg 2:

Välj enheten ***psi*** eller ***bar***.

Steg 3:

Ställ in larm för högt/lågt däcktryck med reglaget och tryck på ***Ställ in*** för att spara.

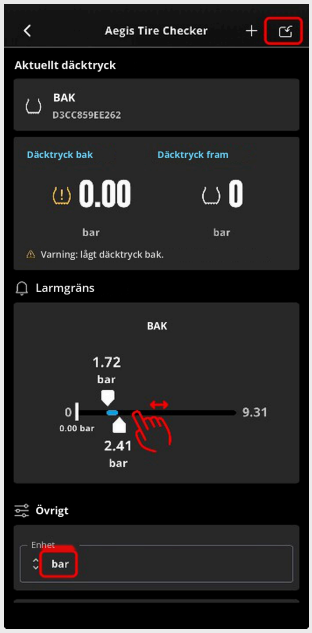

Steg 4:
Tryck länge på ett datafält i turvyn för att visa ***Däcktryck***.

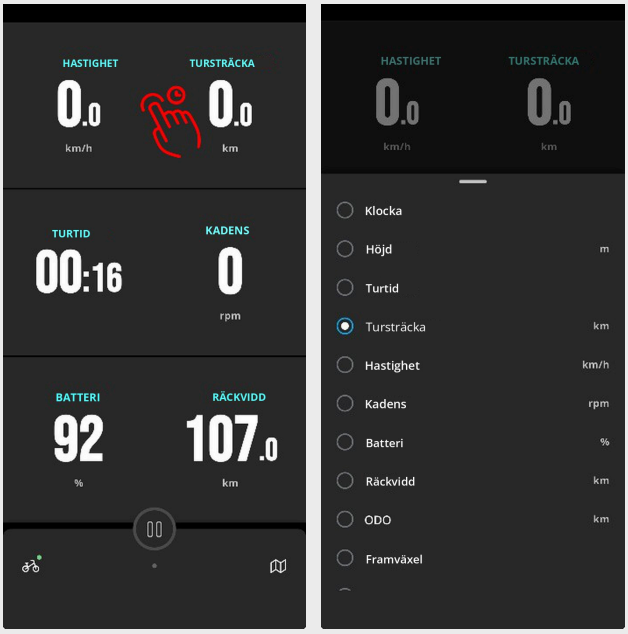



Din tur, helt uppkopplad.

Giant Manufacturing Co. Ltd