


***GIANT***

# 안장 설치

## 설치

1. 거리와 높이는 원래 안장이 80mm 폭인 지점에서 측정하십시오.
2. 새로운 CADEX 안장을 설치하기 전에 시트포스트가 7mm 또는 9mm 레일과 호환이 되는지 확인하십시오.
3. 안장 레일을 레일 클램프 사이에 놓고 설치를 시작하여 안장이 정위치 하도록 부드럽게 조이십시오.
4. 아래 그림의 예와 같이 중간 1/3 부분이 수평이 되도록 조정하십시오. 일반적으로 안장은 중간 부분에 앉을 때 앞으로 미끄러지거나 뒤로 밀리지 않도록 수평 각도가 되어야 합니다.

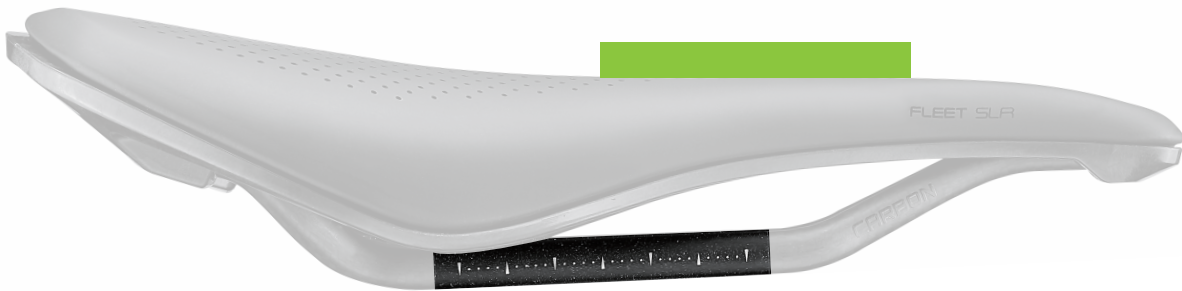

5. 레일 클램프를 시트포스트에 권장되는 토크 사양으로 조이십시오.

참고: 지정된 토크로 조인 후에는 카본 안장의 레일의 깨끗한 코팅이 일부 손상되는 것이 정상입니다.

## 유지관리

- 물 또는 희석된 알코올 용액과 부드럽고 깨끗한 천으로 안장 표면을 닦으십시오.
- 정기적으로 레일 클램프 토크를 점검하십시오.