

ESCAPE X フロント&リアフェンダー取付説明書

この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

Ver1.0

フロントフェンダーを取り付ける

使用するパーツ

- ①ボルト M6x62mm (ワッシャー付き) 
- ②凹ワッシャー M6x3mm 厚 2枚 
- ③凸ワッシャー M6x3mm 厚 2枚 
- ④ナイロンナット M6 




⑤フェンダーステー

- ⑥フェンダー&ステー固定ボルト M5x10mm 2本 

- ⑦フェンダー&ステー固定プレート & ナットプレート 

- ⑧ステー固定ボルト M5x12mm 2本 (ワッシャー付き) 

- ⑨樹脂製固定パーツ 2個 

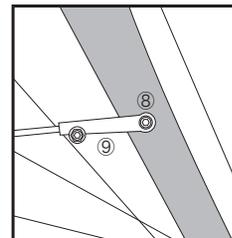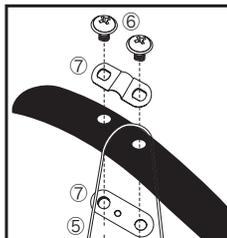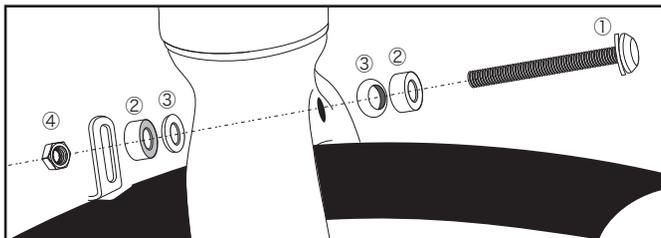

- ①ボルト&ワッシャー
- ②凹ワッシャー
- ③凸ワッシャー
- フロントフォーク
- ③凸ワッシャー
- ②凹ワッシャー
- ④ナイロンナット



リアフェンダーを取り付ける

使用するパーツ

シートステーブリッジ

- ①ボルト M5x13mm (ワッシャー付き) 

チェーンステーブリッジ

- ②ボルト M5x13mm (ワッシャー付き) 

- ③曲面スペーサー M6x4mm 厚 





④フェンダーステー

- ⑤フェンダー&ステー固定ボルト M5x10mm 2本 

- ⑥フェンダー&ステー固定プレート & ナットプレート 

- ⑦ステー固定ボルト M5x12mm 2本 (ワッシャー付き) 

- ⑧樹脂製固定パーツ 2個 

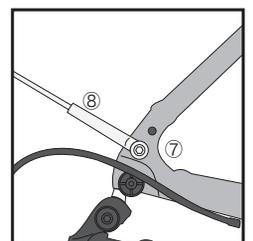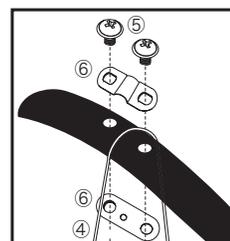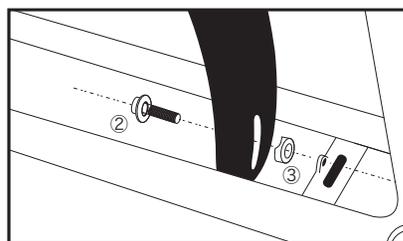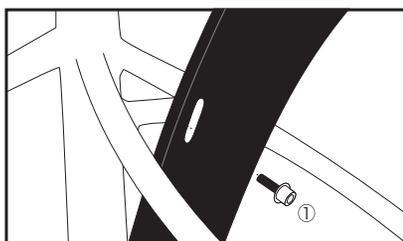

- ①ボルト&ワッシャー
- フレーム

- ②ボルト&ワッシャー
- フェンダー
- ③曲面スペーサー
- フレーム

