


Escape Fender Set 35C+ 取付説明書


この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。

フロント&リアフェンダーの組み立て

ステーの取り付け

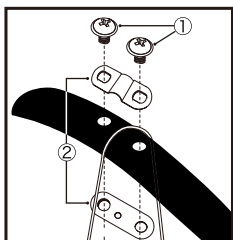

L字金具の取り付け

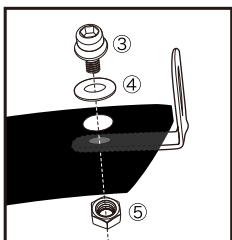

- ① フェンダー & ステー固定ボルト
M5×10mm 2本



- ② フェンダー & ステー固定プレート
ナットプレート



- ③ L字金具 固定ボルト M4×8mm ×4




- ④ L字金具 固定ワッシャー M4 ×4

- ⑤ L字金具 固定ナット M4 ×4

フロントフェンダーの取り付け

取り付け後はボルトの先端がナイロンナットのナイロン部に到達していることを確認してください。

【MY27 ESCAPE R シリーズ/RX シリーズの場合】

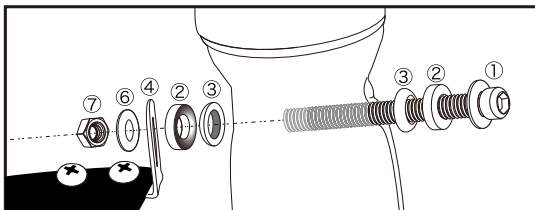

- ① ボルト M6×64mm (ワッシャー付き)



- ② 凹ワッシャー ×2



- ③ 凸ワッシャー ×2



- ④ L字金具 (42mm) ×1



- ⑤ フェンダーステー (255mm)



- ⑥ ワッシャー 1.5mm 厚 ×1

- ⑦ ナイロンナット M6 ×1

- ⑧ ボルト M6×52mm (ワッシャー付き)




- ⑨ 曲面ワッシャー ×2




- ⑩ L字金具 (37mm) ×1



【MY27 ESCAPE X3 の場合】

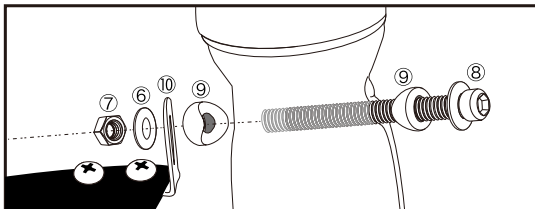

リアフェンダーの取り付け

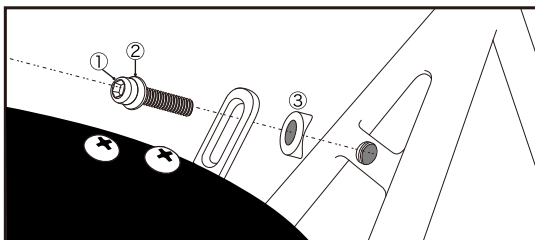

- ① ボルト M5×16mm ×1



- ② ワッシャー 1.5mm 厚 ×1

- ③ 曲面スペーサー ×1





- ④ フェンダーステー (332mm) ×1



ステーの取り付け

取り付け後は各部の固定状態とタイヤ・フレームとのクリアランスを必ず確認してください。

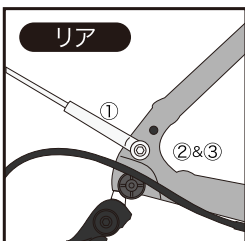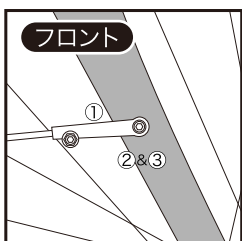

- ① 樹脂製固定パーツ ×4



- ② ステー固定ボルト M5×16mm ×4



- ③ ワッシャー 1.5mm 厚 ×4