


**CADEX**

# CONFIGURACIÓN DEL ASIENTO

## Instalación

1. Para el alcance y la altura, mida desde el punto donde su asiento tiene 80 mm de ancho.
2. Antes de instalar su nuevo asiento CADEX, confirme que la abrazadera del poste sea compatible con rieles de 9 mm.
3. Comience la instalación colocando los rieles del asiento entre las abrazaderas del riel y apriételos suavemente para sostenga el asiento en su lugar.
4. Nivele el asiento usando la sección central de 1/3 como se ilustra a continuación. En general, tu asiento debe estar en un ángulo neutral, de modo que te sientes en la sección central del asiento y no deslice hacia adelante en la nariz o retroceda a la parte trasera.

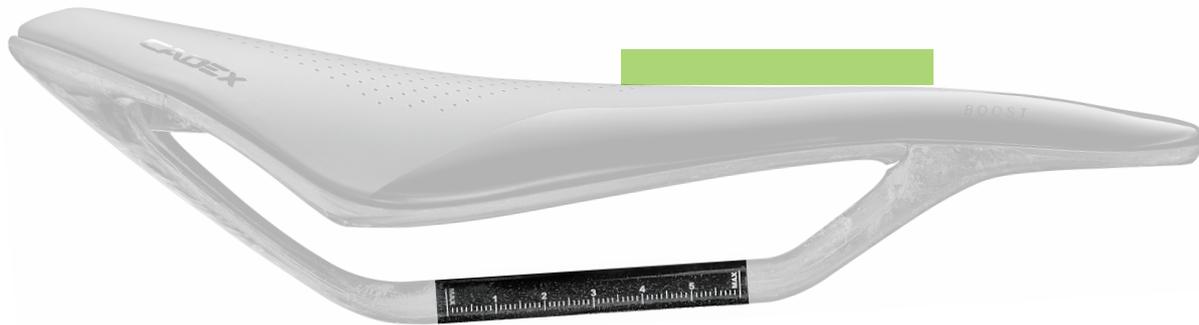

5. Apriete las abrazaderas del riel a la especificación de torque recomendada del poste de asiento.

NOTA: Es normal ver alguna desfiguración de la capa transparente en los rieles del asiento de carbono después de apretar al torque especificado.

## Mantenimiento

- Use agua o una solución de alcohol diluido y una toalla suave y limpia para limpiar la superficie del asiento.
- Verifique el torque en las abrazaderas del riel regularmente.