


CADEX

CADEX坐墊安裝與保養

安裝

1. 從原坐墊80mm寬處，測量到車把手的位置(Reach)與坐墊高度。
2. 在安裝新坐墊前，請先確認座管夾具是否適用於9mm碳纖座弓。
3. 依步驟1所取得之坐墊高度與坐墊到把手距離，安裝新的坐墊。
4. 如下圖所示之坐墊1/3處(綠色)，調整坐墊水平，如此可確保您乘坐的位置是水平的。
之後再依您騎乘時的狀況，調整至最適合您的坐墊角度。

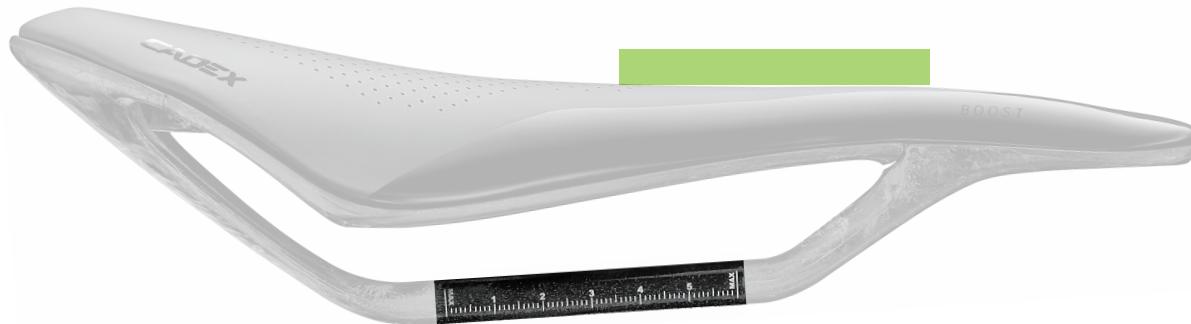

5. 將座弓夾具鎖緊至座管建議之扭力值，且座管夾具不得超出上圖座弓刻度範圍。

註記：鎖緊碳纖座弓後，有些微漆面受損是正常的。

保養

- 建議定期以柔軟清潔布沾水或稀釋酒精溶液，來清潔坐墊表面。
- 定期或每次騎乘前，檢查座弓夾具扭力。