




ESCAPE R / ESCAPE RX フロント&リアフェンダー取付説明書

この度は、ジャイアントの製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をよくお読みになり、安全にご活用ください。
※ カーボンフォークモデルには、別途各種カーボンフォーク用アップグレードキットが必要です。

フロント / リアフェンダーを取り付ける

取り付けされる車種によって、取付用パーツおよび手順が一部異なります。取り付けされる車種をご確認の上、以下の手順で取り付けを行ってください。




ESCAPE R

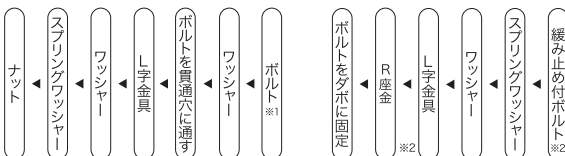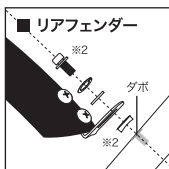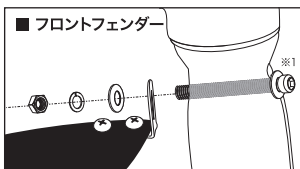

※1 ESCAPE R DISC などに取り付ける場合、付属の M6x55mm ボルトと M6x5mm スペーサーを使用して、適切なボルト長を確保してください。


※2 XXS などサイズの小さいフレームに取り付ける場合、L 字金具と R 座金の間に付属の M5x5mm スペーサーを追加してフレームとの干渉を避けてください。この時、付属の M5x20mm ボルトを使用して、リアフェンダーを固定してください。

ESCAPE RX

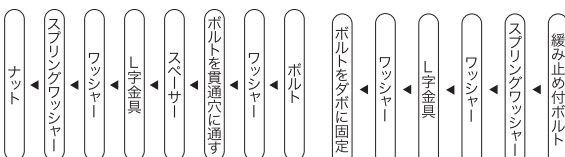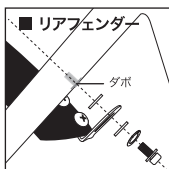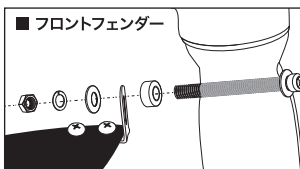


フェンダーステーでフェンダーを固定する

取付方法はフロントフェンダー・リアフェンダー共通です。

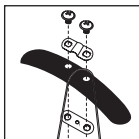

フェンダーとフェンダーステーを M5x8mm のボルトで固定する。

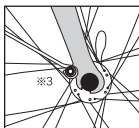

フェンダーステーの先端に M5x12mm のワッシャー付ボルトを通し、締めつけて固定する

※3 DISC ブレーキ採用バイクに取り付ける際、フロントフェンダーステーがブレーキやフレームと干渉してしまう場合は、付属の M5x20mm ボルトと M5x5mm スペーサーを使用して、干渉を避けてください。

使用するパーツ(フラップ)

■ フロントフェンダー用

ESCAPE R	ESCAPE RX	【別袋入】
※1 ボルト M6x45mm	ボルト M6x55mm	
	スペーサー M6x5mm	

ESCAPER & ESCAPERX 共通

ワッシャー M6x1mm	
スプリングワッシャー M6	
ナット	

■ リアフェンダー用

ESCAPE R

※2 緩み止め付きボルト M5x16mm (ワッシャー付)	
ワッシャー M6x1mm	
スプリングワッシャー M5	
R座金 M6x3.5mm	

※2 XXS サイズの場合

緩み止め付きボルト M5x20mm (ワッシャー付)	
スペーサー M5x5mm	

ESCAPE RX

緩み止め付きボルト M5x16mm (ワッシャー付)	
ワッシャー M6x1mm	
スプリングワッシャー M5	

使用するパーツ(ステー)

ESCAPER & ESCAPERX 共通

フェンダーステー フロント用=短い方・リア用=長い方	
※3 緩み止め付きボルト M5x12mm (ワッシャー付)	
ボルト M5x8mm	
フェンダーステークランプ	
フェンダーステーナット	