


***GIANT***

# サドルのセットアップ

## 取り付け

1. 元のサドル上で座面幅80mmの地点を決めます。
2. 元のサドル上の座面幅80mm地点から、ハンドルまでのリーチとサドル高を測定します。  
(新しいサドルの取り付け位置の参考にします。)
3. 新しいサドルを取り付ける前に、シートポストのレールクランプが7mm金属レールまたは、9mmカーボンレールと適合するかを確認します。
4. 下図のように、中央の1/3部分(推奨)を使用して、新しいサドルを水平にします。

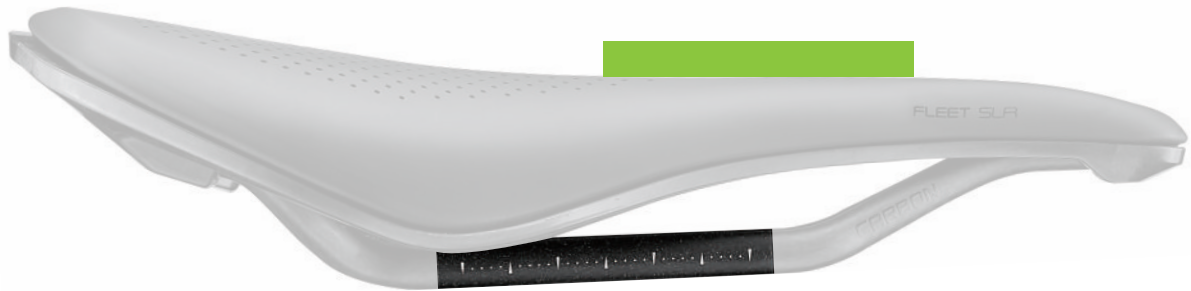

5. 手順2で測定したリーチとサドル高を参考にして、新しいサドルをサドルレールクランプエリア内に取り付けます。  
(レールに記載されたインジケーターを超えた位置でサドルを取り付けないでください。)

## 参考:

新旧のサドル形状が異なる場合、必ずしも手順2で測定した数値をそのまま引用すれば、良いフィット感が得られるとは限りません。あくまで参考値として使用することをお勧めします。もし、サドルに不快感を感じる場合、原因の一つにバイクフィッティング(バイクポジション)が正しくない可能性があります。ご購入された販売店様に、バイクフィッティングについてご相談されることをお勧めいたします。

6. シートポストの推奨トルクでレールクランプを締め付けます。
7. 注意: 締め付けた後、カーボンレールの塗料が少し剥がれていても、問題はありません。

## メンテナンス

- 柔らかく、きれいなタオルに水か、希釈アルコール液を使用して、サドル面を拭き取ることをお勧めします。
- 定期的、または毎回ライド前には、レールクランプのトルクをチェックしてください。