

ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

1. SPIS TREŚCI

Ze względu na przepisy transportowe ONZ, bateria EnergyPak Plus 200 (A) jest pakowana oddzielnie od zestawu montażowego EnergyPak Plus 200 (B). Do montażu i używania EnergyPak Plus 200 na kompatybilnym rowerze elektrycznym Giant/Liv, są niezbędne obydwa pakiety (A+B).

Kompletny zestaw baterii i zestawu montażowego zawiera następujące elementy:

A - Opakowanie z EnergyPak Plus:

- I. 1x bateria EnergyPak Plus 200



I.

B - Opakowanie z zestawem montażowym:

- II. 1x Uchwyt baterii
- III. 1x Kabel złącza
- IV. 1x Kabel adaptera ładowarki
- V. 1x Pasek do mocowania
- VI. 1x Uchwyt kabla
- VII. 1x Pas kabla



2. DANE TECHNICZNE


Typ:	Litowo-jonowa	Temp. podczas działania (ładowanie):	0 °C ~ 45 °C
Napięcie:	36V	Temp. podczas działania (rozładowanie):	-20 °C ~ 60 °C
Pojemność:	5560 mAh	Temp. podczas przechowywania (krótkoterminowe):	-20 °C ~ 50 °C
Wymiary:	217 mm * 75 mm * 72 mm	Temp. podczas przechowywania (długoterminowe):	poniżej 3 miesięcy: -20~40°C; poniżej 1 roku: -20~20°C
Waga:	1.1kg		

ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

3. KOMPATYBILNOŚĆ

EnergyPak Plus 200 jest zgodny wyłącznie z konkretnymi rowerami Giant lub Liv modeli z roku 2020 lub nowszymi. Te określone rowery są wyposażone w 7-stykowe gniazdo ładowania, bateria EnergyPak Smart i ramę z otworami na bidon w dolnej rurze dla zestawu montażowego EnergyPak Plus 200. Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje i porady dotyczące kompatybilności, instalacji i użytkowania, należy zawsze skonsultować się z lokalnym sprzedawcą Giant.

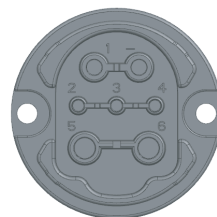

4. ŁADOWANIE ENERGYPAK PLUS 200

EnergyPak Plus 200 jest dostarczany z fabryki w stanie hibernacji. Należy go najpierw aktywować, podłączając go do ładowarki.

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie EnergyPak Plus 200. Aby naładować EnergyPak Plus 200, należy użyć oryginalnej inteligentnej ładowarki Giant, która została dostarczona z rowerem i dostarczonego w zestawie montażowym kabla adaptera ładowarki (IV.).



Podczas ładowania wskaźnik LED na EnergyPak Plus 200 będzie świecił w kolejności od lewej do prawej. Każda dioda LED reprezentuje sekcję 20% całkowitej pojemności. Po pełnym naładowaniu sekcji, dioda LED zacznie świecić stałym światłem, a pozostałe diody LED będą wskazywać kolejność ładowania, aż do stałego światła wszystkich diod LED, co oznacza pełne naładowanie EnergyPak.

Czas ładowania:

0 – 60%: 2:10 godz.

0 – 100%: 4:10 godz.

5. BEZPIECZEŃSTWO, PRZECZYSKOWYWANIE I TRANSPORT

Te same zasady dotyczące bezpieczeństwa, przechowywania i transportu, które dotyczą roweru elektrycznego Giant lub Liv oraz EnergyPak Smart, dotyczą również EnergyPak Plus 200. Należy sprawdzić instrukcję obsługi swojego e-roweru i upewnić się, że wszystkie informacje zostały przeczytane i zrozumiane. Przy dostępie do instrukcji obsługi e-roweru, należy poprosić sprzedawcę o papierową kopię lub pobrać cyfrową kopię instrukcji e-roweru za pomocą kodu QR.



ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

6. JAK ZAINSTALOWAĆ ENERGYPAK PLUS 200

Zdecydowanie zaleca się, aby EnergyPak Plus 200 i zestaw montażowy zainstalować u sprzedawcy Giant przez wykwalifikowanego mechanika. Zaleca się, aby używać wyłącznie oryginalne części i osprzęt dostarczone w zestawie montażowym.



KROK 1

Zdejmij wszystkie zainstalowane koszyki na bidon, śruby lub inne akcesoria z mocowań koszyka na bidon na dolnej rurze.



KROK 2

Zainstaluj uchwyt baterii oryginalnymi śrubami Hex4 i dokręć obie śruby momentem obrotowym 5-6 Nm. Dokładnie sprawdź, czy uchwyt baterii jest dobrze zamocowany na ramie.



KROK 3

Ostrożnie wsuń tylną część EnergyPak Plus 200 na dolny słupek uchwyty baterii, do momentu, gdy nie będzie można go dalej wsunąć.



KROK 4

Założ pasek do mocowania (V.) dookoła EnergyPak Plus 200 i upewnij się, że bateria pozostaje na swoim miejscu.



KROK 5

Zainstaluj kabel połączeniowy (III.) pomiędzy gniazdem baterii, a złączem w rowerze elektrycznym. Sprawdź, czy kabel nie przeszkadza w obrocie korby.

Jeżeli kabel przeszkadza w obrocie korby, do mocnego zamocowania kabla na dolnej rurze można użyć uchwyty kabla (VI.) lub taśmy kablowej (VII.).



KROK 6

Po prawidłowej instalacji wszystkich elementów, EnergyPak Plus 200 jest gotowy do użycia.

ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

7. DZIAŁANIE ENERGYPAK PLUS 200

Przed włączeniem EnergyPak Plus 200, należy zaktualizować swoją Inteligentną bramę do najnowszej wersji za pośrednictwem aplikacji lub skonsultować się z lokalnym sprzedawcą Giant.

Należy się upewnić, że EnergyPak Plus 200 jest prawidłowo zainstalowany i podłączony do roweru elektrycznego.



KROK 1

Włącz rower za pomocą przycisku włączania/wyłączania aplikacji RideControl.

Wskaźnik baterii na wyświetlaczu aplikacji RideControl pokaże poziom naładowania głównej baterii.




KROK 2

Naciśnij przycisk w górnej części EnergyPak Plus 200.


Wskaźnik LED obok przycisku pokaże poziom naładowania EnergyPak Plus 200. EnergyPak Plus 200 jest teraz podłączony do systemu.

Wskaźnik baterii na wyświetlaczu/diodach RideControl pokaże łączny poziom naładowania obu baterii.



KROK 3

Gdy główna bateria (A) będzie prawie rozładowana, system automatycznie przełączy się na EnergyPak Plus 200 (B).



KROK 4

Po rozładowaniu EnergyPak Plus 200 (B), system przełączy się z powrotem na główną baterię (A). Główna bateria będzie dostarczała zasilanie przez krótki czas, aż do ostatecznego wyłączenia wspomaganie, a w tym czasie będzie migać wskaźnik baterii w aplikacji RideControl.

8. PORT TYPE C



EnergyPak Plus 200 może również pełnić funkcję powerbanku do ładowania używanego urządzenia. Port type C można używać tylko w dobrze wentylowanych i suchych pomieszczeniach. Podczas jazdy z EnergyPak Plus 200 należy zawsze sprawdzić, czy pokrywa portu typu C jest całkowicie zamknięta.

JAK UŻYWAĆ PORT USB:

1. Pociągnij i unieś pokrywę portu typu C, aby odsłonić port type C.
2. Podłącz urządzenie za pomocą kompatybilnego kabla type C.
3. Po zakończeniu odłącz urządzenie i kabel od EnergyPak Plus 200.
4. Zamknij pokrywę portu type C.

ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

9. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P1: Czy bateria roweru elektrycznego i EnergyPak Plus 200 mogą być ładowane w tym samym czasie?

O1: Nie. Ładowarka może jednocześnie ładować tylko jedną baterię.

P2: Czy można używać EnergyPak Plus 200 bez głównej baterii?

O2: Nie. Rower elektryczny można włączyć, ale silnik nie może pobierać energii z EnergyPak Plus 200 bez obecności głównej baterii.

P3: Ile razy można ładować posiadany EnergyPak Plus?

O3: Tak często, jak to potrzebne. Jednak stan baterii z czasem pogarsza się i ostatecznie zostaną one zużyte. Tempo zmniejszania pojemności baterii zależy od różnych okoliczności, takich jak wiek, obciążenie pracą, temperatura i liczba (rozładowań) ładowań.

P4: Jak wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii?

O4: Wyświetlacz pokaże łączny poziom obydwu baterii EnergyPak.

P5: Jak wyświetlacz będzie pokazywał pozostały poziom naładowania baterii?

O5: Wyświetlacz pokazuje łączny, pozostały poziom naładowania obydwu baterii EnergyPak.

P6: Czy adapter ładowarki do EnergyPak Plus 250 można zastosować do EnergyPak Plus 200?

O6: Tak, EnergyPak Plus 200 może współdzielić ten sam adapter, poprzez podłączenie go do kabla połączenia. Sprawdź ilustrację.



P7: Czy można włączyć EnergyPak Plus 200 po wyczerpaniu głównej baterii?

O7: Nie. Zalecamy włączenie EnergyPak Plus 200 na początku jazdy rowerem. Gdy główna bateria będzie prawie rozładowana, system automatycznie przełączy się na EnergyPak Plus 200.

P8: Czy można użyć oryginalny uchwyt na bidon do instalacji EnergyPak Plus 200?

O8: Nie. Należy używać części i osprzęt dostarczony w zestawie montażowym.

P9: Czy można zainstalować EnergyPak Plus 200 w innym miejscu niż rura dolna?

O9: Tak. EnergyPak Plus 200 można zamontować na rurze dolnej i rurze podsiodłowej. Przed jazdą należy sprawdzić położenie kabla i należy unikać nadmiernego rozciągania i zginania kabla. Poza tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, nie należy montować EnergyPak Plus 200 w żadnym innym miejscu.

10. USUWANIE

Zgodnie z dyrektywą 2006/66/EC Parlamentu Europejskiego, uszkodzone lub zużyte baterie, zestawy baterii lub pojedyncze ogniwa należy zbierać oddzielnie i usuwać w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

Zużyte ogniwa i baterie to towary nadające się do recyklingu. Zgodnie z oznaczeniem, które przedstawia przekreślony koszyk na śmieci, tych baterii nie można usuwać razem z odpadami domowymi.

UWAGA:

- Zużyte baterie należy traktować jako odpady niebezpieczne.
- Baterie należy usuwać zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Baterie należy zwracać do punktu recyklingu lub do autoryzowanego sprzedawcy Giant.
- W razie wątpliwości należy się skontaktować z działem obsługi klienta Giant.

ENERGYPAK PLUS 200

INSTALACJA I PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

11. GWARANCJA

Firma Giant gwarantuje pierwotnemu właścicielowi EnergyPak Plus 200 (wraz z zestawem montażowym) brak wad materiałowych i wykonawczych w ciągu dwóch lat od daty zakupu, maksymalnie do 60% pierwotnej nominalnej pojemności baterii przy maksymalnie 250 ładowaniach.

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w przypadku zakupu nowej baterii EnergyPak Plus 200 od autoryzowanego sprzedawcy Giant.

OGRANICZONE ZADOŚĆUCZYNIENIE

Jeśli nie zostanie to określone inaczej, jedyne zadośćuczynienie na podstawie wymienionej powyżej gwarancji lub dowolnej dorozumianej gwarancji, jest ograniczone do wymiany uszkodzonych części na części o równej lub większej wartości, według wyłącznej decyzji Giant. Ta obowiązująca od daty zakupu gwarancja, stosuje się tylko do oryginalnego właściciela i nie można jej przenosić.

W żadnym wypadku Giant nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, włącznie, ale nie tylko, z obrażeniami osobistymi, uszkodzeniami własności lub stratami ekonomicznymi, w oparciu o umowę, gwarancję, zaniechanie, odpowiedzialność za produkt lub wszelkie inne teorie.

Firma Giant nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych. Wszelkie dorozumiane gwarancje, włącznie z gwarancją przydatności handlowej i dopasowania do określonego celu, są ograniczone do czasu obowiązywania wymienionych powyżej wyrażonych gwarancji.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu.

Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju. Ta gwarancja zapewnia określone prawa, a użytkownikowi mogą przysługiwać także inne prawa, które zależą od kraju. TA GWARANCJA NIE OGRANICZA UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

- Normalne zużycie części, w sytuacjach, gdy nie wystąpiły wady montażu lub wady materiałowe.
- Serwisowanie rowerów w innym miejscu niż autoryzowany sprzedawca Giant.
- Modyfikacji od stanu oryginalnego.
- Wykorzystywanie roweru do celów nienormalnych, powiązanych ze współzawodnictwem i/lub komercyjnymi albo do celów innych niż te, do których rower został zaprojektowany.
- Uszkodzeń spowodowanych niestosowaniem się do instrukcji obsługi.
- Powłok malarskich, wykończenia i uszkodzenia naklejek spowodowanego braniem udziału w zawodach, skokach, jeździe typu downhill i/lub treningu do takich aktywności lub zdarzeń albo będących wynikiem narażania roweru lub używania roweru w trudnych warunkach lub klimatach.
- Kosztów robocizny za wymianę lub przełożenie części.
- Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniechaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant.

12. PRZESTROGI

- Nie wolno otwierać, demontować, ani zwierać, zgniatać, upuszczać oraz wrzucać do ognia lub płynu.
- Nie należy ładować tej baterii ładowarką innego typu niż oryginalna dostarczona z rowerem.
- Nie należy ładować i przechowywać w wilgotnych miejscach.
- Tej baterii nie należy ładować w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
- Jeśli bateria nie będzie używana zgodnie z podanymi ostrzeżeniami, istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i/lub przepisami.
- Warunki ładowania: Stopniowe ładowanie 2,7 A 36 V → 1,3 A 42 V.