

Avis important avant de rouler

Nous vous conseillons vivement de lire intégralement le manuel d'utilisation du vélo avant votre premier roulage. Lisez et assurez-vous de comprendre tous les points de ce manuel, en particulier la section "Sécurité". Si vous avez des questions, veuillez contacter votre distributeur agréé Giant local.

FR

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes de sécurité, de fonctionnement et d'entretien. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser votre nouveau Giant Power Pro et conservez-le pour consultation ultérieure.

Pour votre sécurité, nous vous conseillons de vous concentrer sur votre environnement à vélo. Évitez de regarder l'écran de l'ordinateur. Cela peut compromettre votre perception de la circulation et causer un accident grave.

Service et support technique

Veuillez vous assurer que le Giant Power Pro a été appairé avec le compteur de vélo et a fait l'objet d'un étalonnage/décalage du zéro avant utilisation. Veuillez consulter la section sur l'appairage et l'étalonnage.

Pour les manuels multilingues et plus d'informations, veuillez vous rendre à l'adresse : <https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>

Si vous rencontrez des difficultés ou n'êtes pas certain d'un élément mentionné dans ce manuel d'utilisation, veuillez contacter votre distributeur agréé Giant local. Pour en trouver un ou pour en savoir plus sur Giant, rendez-vous sur le site www.giant-bicycles.com



Télécharger l'application Giant RideLink

L'application Giant RideLink est disponible sur les systèmes Apple® iOS et Android. Veuillez accéder à l'App Store ou à Google Play pour rechercher l'application Giant RideLink et la télécharger.



Informations sur le firmware

Giant continue de développer et de publier les versions mises à jour du firmware pour proposer les dernières fonctions. Le dernier firmware pour Giant Power Pro peut être mis à jour à l'aide de l'application Giant RideLink. Pour plus de détails et d'informations sur le firmware, veuillez vous rendre à l'adresse <https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>. Mettez à jour le firmware avec la dernière version de Power Pro avant de l'utiliser pour la première fois.

Instructions de chargement

La batterie doit être entièrement rechargée une fois tous les deux mois lorsque le Power Pro n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Préparez le câble de charge et branchez-le sur le Giant Power Pro. Le voyant reste allumé en rouge pendant le chargement.

Attention:


- Tension: $5V \pm 10\%$ / intensité : 1~2 A
- Temps de charge: environ 2 heures par côté
- La batterie doit être entièrement rechargée une fois tous les deux mois lorsque le Power Pro n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Si vous rechargez trop votre Power Pro (400 fois en 1 an) alors vous perdrez jusqu'à 30% d'autonomie et de durée de vie des batteries.

Indications lumineuses de Giant Power Pro

Il y a un indicateur lumineux LED sur chaque Giant Power Pro. Cet indicateur lumineux peut afficher plusieurs conditions.

Signification de l'indicateur lumineux LED:

- La LED clignote en vert 10 fois : La batterie est chargée à plus de 50 % lorsque le Giant Power Pro sort de veille.
- La LED clignote en orange 10 fois: la batterie est chargée ente 30 et 50 % lorsque le Giant Power Pro sort de veille.
- La LED clignote en rouge 10 fois: La batterie est chargée à moins de 30% lorsque le Giant Power Pro sort de veille.
- La LED est constamment allumée en rouge: Le Power Pro est en charge
- La LED est constamment allumée en vert: La charge du Power Pro est fini
- La LED ne montre aucune couleur: La batterie est certainement endommagée ou le Power Pro a un défaut majeur. Dans ce cas, contactez un revendeur Giant agréé pour assistance.

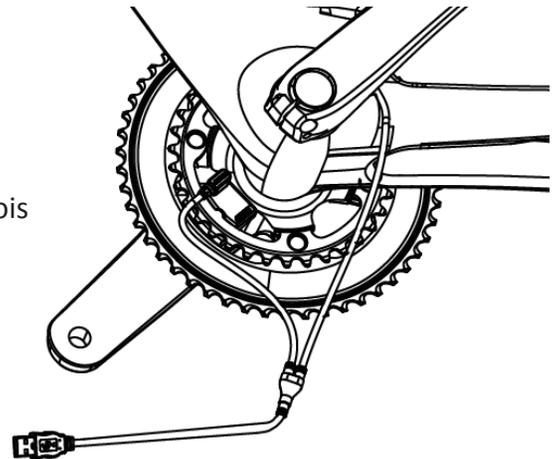


FR

Appairer Giant Power Pro

Avant d'appairer, veuillez vous assurer que la batterie du Giant Power Pro est chargée. Sortez le Giant Power Pro du mode veille en tournant les manivelles de pédalier deux ou trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse et mettez le vélo en position horizontale. Veuillez consulter les manuels techniques du compteur de vélo pour l'appairer avec le Giant Power Pro. Les procédures peuvent différer entre plusieurs compteurs.

Conseil : Veuillez consulter les sections Indications lumineuses et Instructions de chargement pour obtenir des détails.

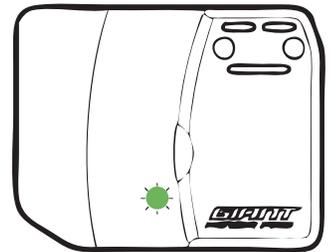


Étalonnage/décalage du zéro

Avant l'étalonnage, veuillez vous assurer que la procédure d'appairage avec le Giant Power Pro et le compteur est terminée. Positionnez le pédalier de sorte que la manivelle droite soit au point mord bas (comme une aiguilles de montre qui indique 6 heure) et donc la manivelle gauche soit au point mort haut (12 heure).

Veuillez consulter les manuels techniques du compteur de vélo pour étalonner le Giant Power Pro avec le compteur de vélo. Les procédures peuvent différer entre plusieurs compteurs.


ATTENTION : Veuillez effectuer l'étalonnage lors de l'assemblage/du démontage du boîtier de pédalier ou des manivelles.

ATTENTION : Veuillez effectuer l'étalonnage avant chaque roulage.

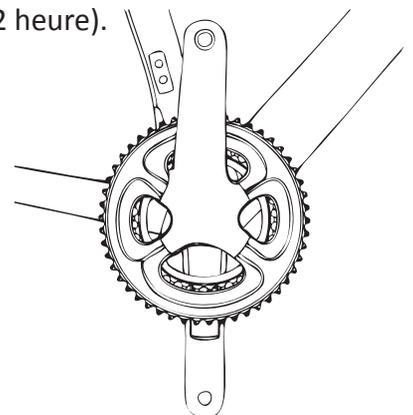


Procédures d'appairage avec l'application pour smartphone

1. Activez la fonction Bluetooth Smart et l'application RideLink
 2. Cliquez sur l'icône Powe Meter et sélectionnez Power Pro.
 3. Appuyez sur l'icône Bluetooth pour lancer la recherche
 4. l'identifiant de l'appareil apparaît
 5. Choisissez l'appareil à appairer, l'icône de connexion apparaît, l'appairage est terminé
- * Veuillez vérifier si le smartphone prend en charge la fonction Bluetooth Smart (BLE 4.0)

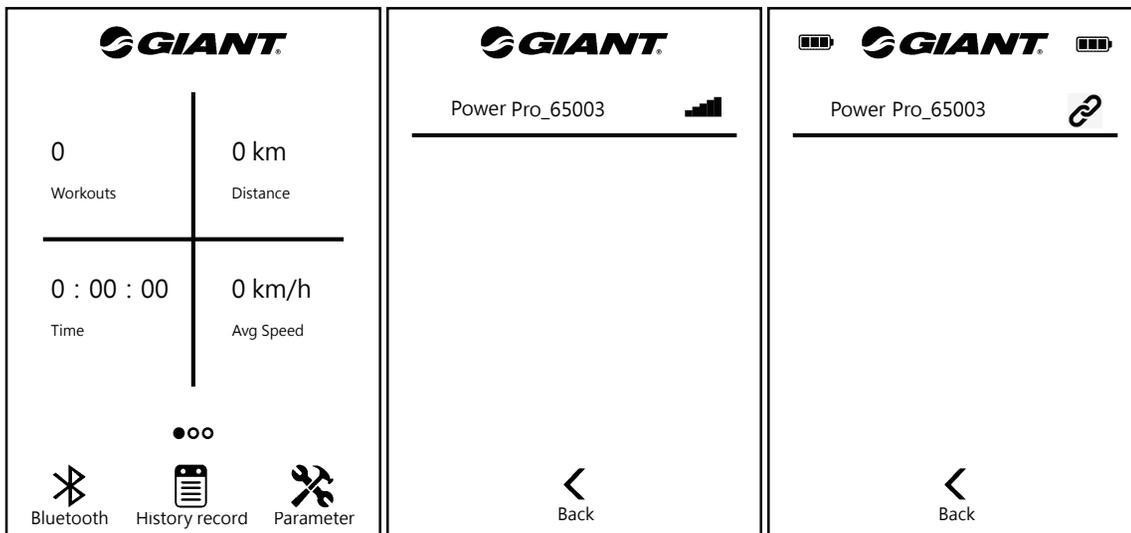

Procédures d'étalonnage avec l'application pour smartphone

1. Appuyez sur l'icône de paramètre pour accéder à la page de paramètre.
2. Appuyez sur "Calibrage"
3. Appuyez sur "Décalage"
4. Étalonnage terminé

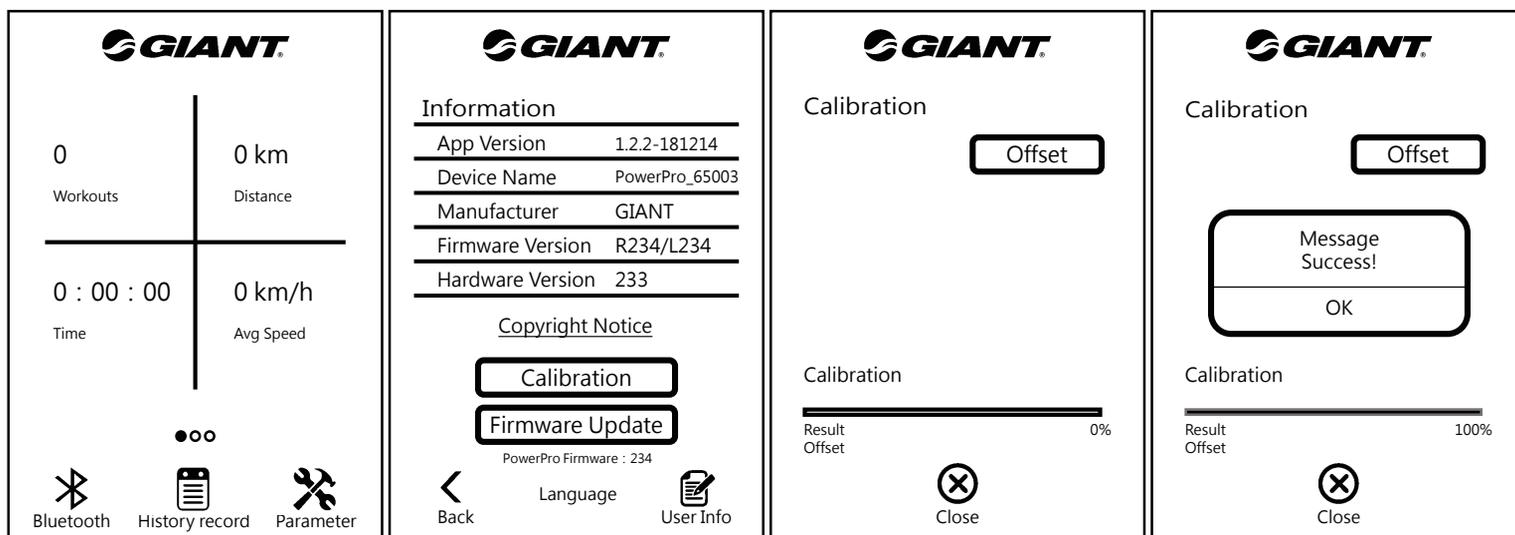

Spécifications

Batterie	Batterie rechargeable au lithium Autonomie de la batterie: environ 150 heures
Transmission sans fil	2.4GHz, ANT+™ Bluetooth® Smart (BLE 4.0)
Précision	±2 % de la valeur de puissance mesurée
Poids	Côté gauche : environ 16 g/Côté droit : environ 16 g
Plage de mesure de la puissance	0-3000 Watts
Plage de cadence	20-180 tr/min
Niveau de résistance à l'eau	IPX7
Plage de température de l'environnement de fonctionnement	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
Plage de température de l'environnement de stockage	-20°C ~ 80°C / -4°F ~ 176°F
Accessoire	Câble de chargement

Capacité de résistance à l'eau

Le niveau de résistance à l'eau de Giant Power Pro est conforme à la norme IPX7 qui propose un niveau d'étanchéité correspondant à une immersion d'un mètre.

Avertissement : N'immergez PAS le wattmètre dans l'eau pendant une durée prolongée.

Avertissement : N'utilisez PAS de nettoyeurs haute pression pour nettoyer directement le wattmètre. La haute pression entraîne l'infiltration de l'humidité dans les éléments internes du wattmètre et endommage les composants électroniques.

Maintenance et nettoyage

Pour garantir les fonctionnalités de Giant Power Pro et pour ne pas affecter la garantie limitée Giant, veuillez vous assurer de respecter les AVERTISSEMENTS et les MISES EN GARDE indiqué(e)s ci-dessous. Ne pas respecter ces recommandations peut endommager le Giant Power Pro et annuler votre garantie.

Avertissement :

- Uniquement pour nettoyer les couvercles du Giant Power Pro. Veuillez ne PAS démonter le Giant Power Pro car cela annulera votre garantie.
- Veuillez nettoyer le couvercle du Giant Power Pro uniquement avec un chiffon propre et de l'eau. Veuillez ne PAS utiliser un détergent corrosif pour le nettoyer car cela peut endommager le couvercle.
- N'utilisez PAS de nettoyeurs haute pression pour nettoyer directement le wattmètre. La haute pression entraîne l'infiltration de l'humidité dans les éléments internes du wattmètre et endommage les composants électroniques.
- Veuillez ne PAS exposer le wattmètre à des températures élevées constantes.
- Veuillez éviter que le Power Pro ne soit choqué par une force externe qui pourrait endommager le Power Pro.
- Arrêtez de charger immédiatement pour éviter les situations dangereuses si une odeur étrange, de la fumée ou toute autre condition anormale se produit pendant le chargement.
- Ne chargez pas la batterie dans un environnement humide ou pendant un orage. Cela pourrait endommager la batterie et provoquer des situations dangereuses telles qu'un choc électrique.
- Assurez-vous qu'aucun objet métallique ou matière huileuse ne touche le connecteur de charge et les bornes de charge.

ATTENTION :

- La plage de température de l'environnement de stockage est comprise entre -20 °C et 80 °C / -4 °F et 176 °F. Les composants électroniques peuvent être endommagés si la température de stockage est hors de la plage.
- La plage de température de l'environnement de fonctionnement est comprise entre -10 °C et 50 °C / 14 °F et 122 °F. Les fonctions peuvent ne pas être normales si la température est hors de la plage.
- La batterie doit être entièrement rechargée une fois tous les deux mois lorsque le Power Pro n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- La température ambiante doit être comprise entre -10 °C ~ 50 °C / 14 °F ~ 122 °F lors de la charge de la batterie. La batterie peut être endommagée si cette plage de température n'est pas respectée
- Le temps de charge est d'environ 3 heures. Si le temps de charge est supérieur à 3 heures et que la batterie n'est pas encore complètement chargée, arrêtez la charge pour éviter le risque de surchauffe de la batterie. Veuillez contacter votre détaillant Giant autorisé local pour obtenir de l'aide et des conseils.
- La batterie peut être endommagée si elle reste au niveau de batterie faible. Veuillez la charger à tout moment.
- C'est un phénomène normal que le niveau de la batterie diminue progressivement si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps.
- S'il vous plaît suivez la tension et le courant suggéré: 5V ± 10% / 1 ~ 2A
- N'utilisez que le câble de charge fourni avec le Power Pro. Ne pas emmêler le câble de charge pendant le chargement. Ne pas tirer ou endommager le câble de charge de quelque façon que ce soit. L'utilisation d'un câble de chargement endommagé peut entraîner un danger.
- Si vous rechargez trop votre Power Pro (400 fois en 1 an) alors vous perdrez jusqu'à 30% d'autonomie et de durée de vie des batteries.

Garantie limitée Giant

Giant garantit son Giant Power Pro pendant une période de deux (2) an à compter de la date d'achat, uniquement pour le premier propriétaire.

Cette garantie s'applique uniquement à ce produit, lorsqu'il est acheté neuf auprès d'un revendeur Giant autorisé et assemblé par ce revendeur au moment de l'achat.

RECOURS LIMITÉ

Sauf disposition contraire, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus, ou de toute autre garantie implicite, est limité au remplacement des pièces défectueuses par des pièces de qualité égale ou supérieure à la seule discrétion de Giant. La garantie commence à partir de la date d'achat, s'applique uniquement au premier acquéreur et n'est pas transférable. En aucun cas Giant ne peut être tenu responsable en cas de dommages directs, occasionnés ou indirects comprenant, sans limitation, les blessures aux personnes, les dommages aux biens ou les pertes économiques provenant de raisons contractuelles, de garantie, de négligence, de fiabilité du produit ou de tout autre cas.

EXCLUSIONS

La garantie ci-dessus, ou toute garantie tacite, ne couvre pas :

- Usure normale ou dégâts s'il n'y a aucun défaut d'assemblage ou de matériel.
- Les composants consommables, y compris les boulons et le câble de chargement.
- Produits non entretenus par un revendeur agréé Giant.
- Modifications apportées à l'état d'origine du produit.
- L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, commerciales et/ou de compétition ou pour des utilisations autres que celles pour lequel ce produit a été conçu.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation.
- Les dommages de peinture, de finition et de décalcomanies résultant de la participation à des compétitions, à des sauts, à des descentes et/ou de l'entraînement à de telles activités ou événements ou résultant de l'exposition du produit à, ou de l'utilisation du produit dans, des conditions ou des climats difficiles.
- Les coûts de main d'œuvre pour le remplacement ou le changement de pièces.

En dehors des cas prévus par cette garantie, et sous réserve de toutes les garanties supplémentaires, Giant et ses employés et agents ne sauraient être responsables de pertes ou dommages quels qu'ils soient (y compris pertes ou dommages accidentels et consécutifs causés par la négligence ou la faute) découlant de ou concernant tout produit Giant.

Giant n'accorde pas d'autres garanties, expresses ou tacites. Toutes les garanties implicites, comprenant les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées en durée à celle des garanties expresses indiquées ci-dessus.

Toute réclamation contre cette garantie doit être formulée auprès d'un revendeur ou distributeur Giant autorisé. La facture d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat est nécessaire avant de pouvoir traiter une demande de garantie.

Les réclamations hors du pays d'achat peuvent être sujettes à des frais et restrictions supplémentaires.

La durée et les détails de la garantie peuvent varier selon le pays. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. **CETTE GARANTIE N'AFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.**