

momentum

# **GARDE-BOUE TRANSEND E+**

MANUEL DE L'UTILISATEUR



# **GARDE-BOUE TRANSEND E+**

## **Spécifications**

Matériau: plastique/aluminium

Couleur: Noir mat

Diamètre: F : 678mm / R : 900mm

Poids: F : 247g / R : 355g

## **Contenu de la boîte**

1 x garde-boue avant

1 x garde-boue arrière

1 x support en U pour garde-boue avant

2 x support en V pour garde-boue arrière

### **Matériel pour le garde-boue avant :**

(F-a) 1 x boulon M5\*10

(F-b) 2 x boulons M5\*12

(F-c) 3 x rondelles M5

(F-d) 2 x boulons M5\*8

(F-e) 1 x jeu de clips M5

### **Matériel pour le garde-boue arrière :**

(R-a) 1 x boulon M6\*30

(R-b) 1 x rondelle M6




(R-c) 1 x rondelle élastique M6

(R-d) 1 x rondelle courbée

(R-e) 1 x écrou M6

(R-f) 2 x boulons M5\*12

(R-g) 2 x rondelles M5

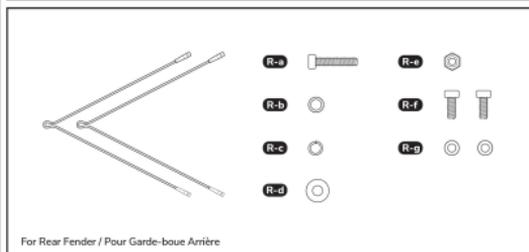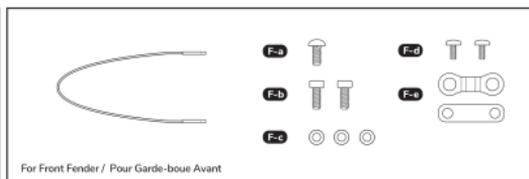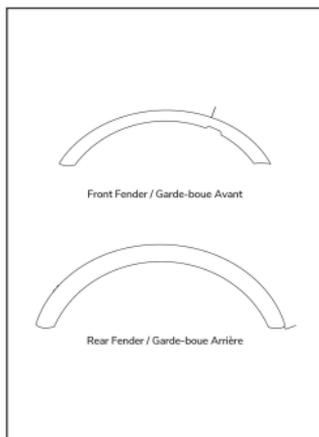


## Avertissement

- Lisez attentivement toutes les informations contenues dans ce manuel avant de commencer à utiliser le garde-boue. Ces instructions de sécurité sont très importantes et ne doivent pas être ignorées. Après avoir lu ce manuel, vous aurez une meilleure compréhension du fonctionnement général.
- Utilisez uniquement le garde-boue et le matériel d'installation fourni.
- Ne modifiez pas le garde-boue de quelque manière que ce soit.
- Vérifiez régulièrement que tous les boulons sont bien serrés, car les vibrations peuvent les desserrer au cours du temps.
- N'utilisez pas le garde-boue pour déplacer ou transporter le vélo.
- Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité et de l'installation de ce produit, veuillez consulter votre revendeur local agréé.
- La réglementation peut varier selon le pays et/ou la région, vérifiez toujours à l'avance.

## Installation

1. Assurez-vous que le vélo est bien éteint avec la béquille enclenchée et qu'il se trouve sur un sol plat.
2. Retirez tous les accessoires qui pourraient interférer avec l'installation et/ou l'utilisation du garde-boue.

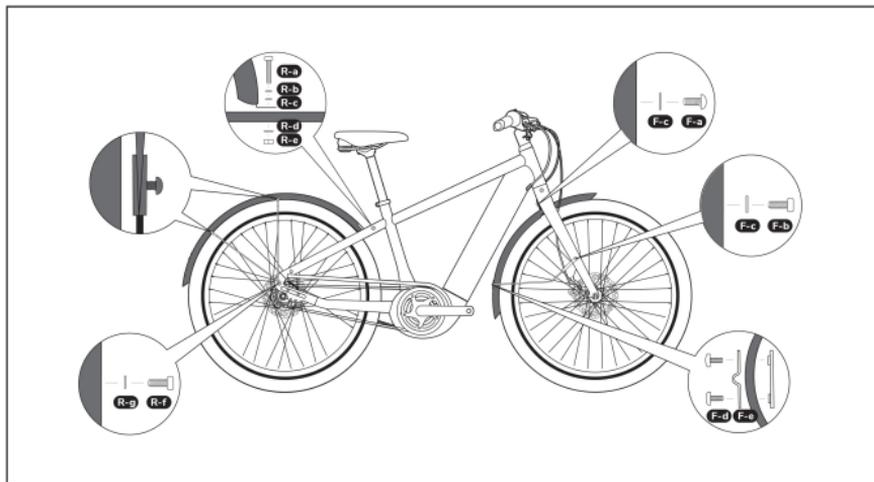

### Garde-boue avant :

3. Assemblez d'abord le garde-boue avant et le support en U avec deux boulons M5\*8 et un clip M5 en utilisant un tournevis cruciforme. (Remarque : l'extrémité du support en U doit être inclinée vers le haut). Ne serrez pas complètement à ce stade.

4. Installez le garde-boue avant sur le vélo :  
Haut de la fourche avant : Utilisez une clé dynamométrique hexagonale de 3 mm pour serrer un boulon M5\*10 avec une rondelle M5 à l'arrière de la fourche avant. Ne serrez pas complètement à ce stade.  
Les deux côtés de la fourche avant : Utilisez une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour serrer deux boulons M5\*12 avec des rondelles M5 avec 5-8Nm.  
Ajustez le garde-boue avant à la hauteur appropriée et serrez les boulons avec 5 à 8 Nm.

#### **Garde-boue arrière :**

5. Assemblez deux supports en V avec le garde-boue arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme, utilisez la partie la plus courte à l'avant (Remarque : l'avant est marqué par « F » sur les supports en V). Ne serrez pas complètement à ce stade.
6. Installez le garde-boue arrière sur le vélo :  
Extrémité avant de l'étau de selle : utilisez une clé dynamométrique hexagonale de 5 mm et une clé ouverte de 10 mm pour serrer un boulon M6\*30 avec une rondelle M6 (côté supérieur) et une rondelle élastique M6, une rondelle courbée et un écrou M6 (côté inférieur).  
Extrémité arrière de l'étau de selle : utilisez une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour serrer deux boulons M5\*12 avec des rondelles M5.  
Ajustez le garde-boue arrière à la hauteur appropriée et serrez les boulons avec 5 à 8 Nm.
7. Si vous assemblez les racks Momentum ensembles, veuillez acheter le kit de montage double supplémentaire.
8. Vérifiez que le garde-boue est correctement installé. Le garde-boue ne doit pas bouger ou pouvoir être tourné dans aucun sens.

## **Informations d'utilisation**

- Vérifiez que le garde-boue est bien fixé avant chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du garde-boue et des pièces de montage pour détecter tout signe de relâchement, de détérioration, de corrosion ou d'autres dommages.

## **INFORMATIONS SUR LA GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT**

Giant Global Inc. garantit ses produits pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat. Cela s'applique uniquement au premier acquéreur. Cette garantie s'applique uniquement à ce produit, lorsqu'il est acheté neuf auprès d'un revendeur Giant autorisé et assemblé par ce revendeur au moment de l'achat.

### **RECOURS LIMITÉ**

Sauf disposition contraire, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus, ou de toute autre garantie implicite, est limité au remplacement des pièces défectueuses par des pièces de qualité égale ou supérieure à la seule discrétion de GIANT. La garantie commence à partir de la date d'achat, s'applique uniquement au premier

acquéreur et n'est pas transférable. En aucun cas Giant Global Inc. ne peut être tenu responsable en cas de dommages directs, occasionnés ou indirects comprenant, sans limitation, les blessures aux personnes, les dommages aux biens ou les pertes économiques provenant de raisons contractuelles, de garantie, de négligence, de fiabilité du produit ou de tout autre cas.

## EXCLUSIONS

La garantie ci-dessus, ou toute garantie tacite, ne couvre pas :

- Usure normale ou dégâts s'il n'y a aucun défaut d'assemblage ou de matériel.
- Produits non entretenus par un revendeur agréé Giant.
- Modifications apportées à l'état d'origine du produit.
- L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, commerciales et/ou de compétition ou pour des utilisations autres que celles pour lequel ce produit a été conçu.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel de l'utilisateur.
- Les dégâts à la finition de peinture et aux imprimés suite à la participation à des compétitions, sauts, descentes ou entraînements pour de tels événements ou activités, ou découlant de l'exposition du produit ou de son utilisation dans des conditions difficiles.
- Les coûts de main d'œuvre pour le remplacement ou le changement de pièces.

En dehors des cas prévus par cette garantie, et sous réserve de toutes les garanties supplémentaires, Giant Global Inc. et ses employés et agents ne sauraient être responsables de pertes ou dommages quels qu'ils soient (y compris pertes ou dommages accidentels et consécutifs causés par la négligence ou la faute) découlant de, ou concernant tout produit Giant Global Inc.

Giant Global Inc. n'accorde pas d'autres garanties, expresses ou tacites. Toutes les garanties implicites, comprenant les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées en durée à celle des garanties expresses indiquées ci-dessus.

Toute réclamation contre cette garantie doit être formulée auprès d'un revendeur ou distributeur Giant autorisé. La facture d'achat ou toute autre preuve de la date d'achat est nécessaire avant de pouvoir traiter une demande de garantie. Les réclamations hors du pays d'achat peuvent être sujettes à des frais et restrictions supplémentaires. La durée et les détails de la garantie peuvent varier selon le pays. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre. CETTE GARANTIE N'AFECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.

## Clause de non-responsabilité

Pour garantir la sécurité, la qualité et la fiabilité, utilisez uniquement des pièces d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Giant lors des réparations et des remplacements. Giant ne sera pas responsable des dommages directs, accidentels ou consécutifs, y compris, sans limitation, les blessures corporelles, les dommages matériels, ou les dommages économiques dues à une mauvaise utilisation.



# momentum

[www.momentum-biking.com](http://www.momentum-biking.com)

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

