





# Mode d'emploi du Power Pro V3 de GIANT

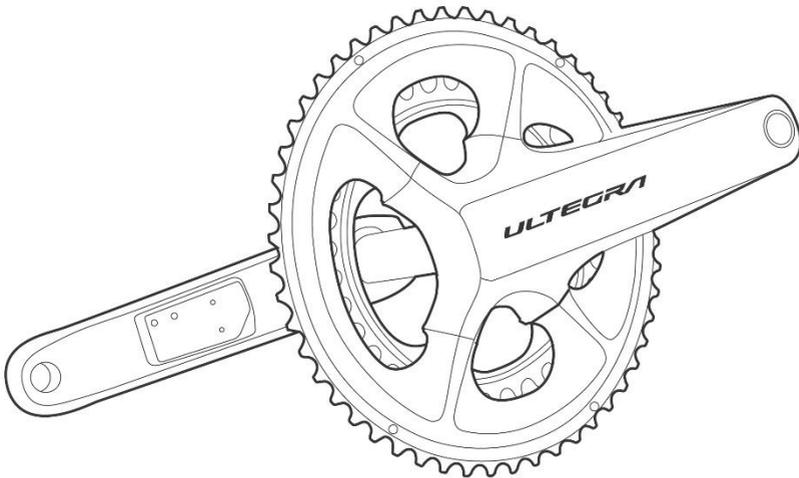

## INTRODUCTION


Félicitations pour l'achat de votre nouveau Giant Power Pro V3. Le tout nouveau Giant Power Pro V3 est un véritable pédalier avec double capteur de puissance pour une précision accrue. Le capteur de puissance Power Pro rend l'entraînement avec puissance plus accessible à plus de cyclistes partout et dispose de capteurs gyroscopiques intégrés qui aident à éliminer les impacts et interférences venues du sol, fournissant des données propres et précises grâce à un système intégré précis, fiable et simple à régler. Giant Power Pro V3 offre un système puissant dans un package simplifié pour tous les pilotes passionnés.

## ANATOMIE DU PRODUIT

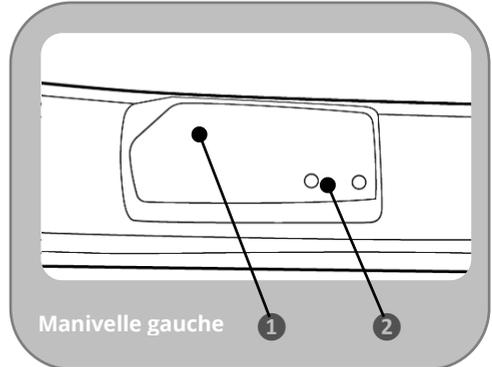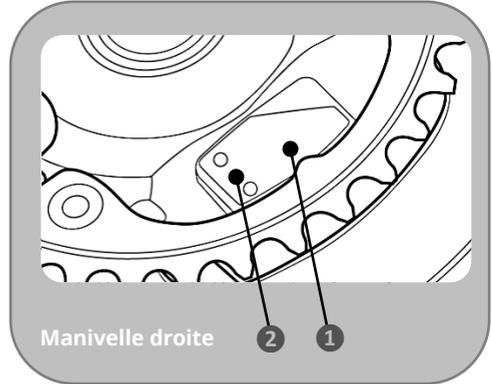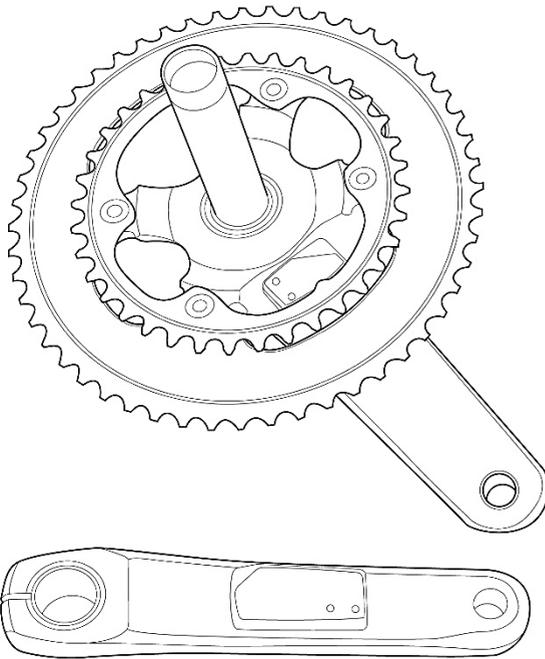

- 1 VOYANT INDICATEUR
- 2 PORT DE CHARGEMENT

## CÂBLE DE CHARGEMENT

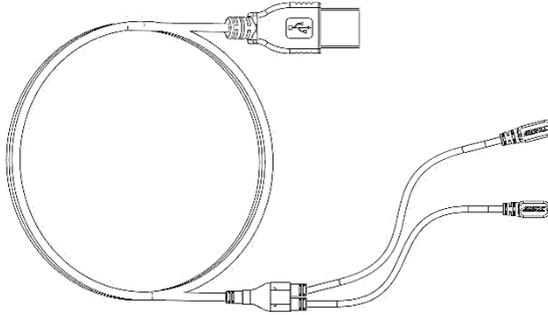

Chaque **GIANT Power Pro V3** est fourni avec un câble de chargement dédié. À l'achat de votre Power Pro V3, vérifiez la présence du câble.

Sachez cependant que le chargeur USB n'est pas compris.

## INDICATIONS DU VOYANT LED

Il y a un voyant LED des deux côtés de Giant Power Pro V3. Ce voyant indique diverses conditions.

**Lorsque vous allumez le Power Pro V3 en faisant tourner les manivelles vers l'arrière de deux ou trois tours complets :**

- Le voyant clignote en VERT 10 fois      ● ● ● ● ● : La batterie est chargée à plus de 60 %
- Le voyant clignote en ORANGE 10 fois      ● ● ● ● ● : La batterie est chargée entre 30 et 60 %
- Le voyant clignote en ROUGE 10 fois      ● ● ● ● ● : La batterie est chargée à moins de 30 %

Pendant le chargement :

- Le voyant est allumé en ROUGE      ● ● ● ● ● : chargement en cours.
- Le voyant est allumé en VERT      ● ● ● ● ● : la batterie est chargée à fond.

**Le voyant est éteint ou clignote :**

la batterie est peut-être endommagée, ou l'appareil a un problème. Consultez un détaillant Giant agréé.

## AVIS IMPORTANT, À LIRE AVANT DE ROULER

Nous vous prions instamment de lire attentivement le Manuel du cycliste avant votre premier roulage. Assurez-vous de bien comprendre chaque point de ce manuel, et tout particulièrement la section « Sécurité ». Si vous avez des questions, consultez votre détaillant Giant agréé local.

Ce manuel contient d'importantes informations sur la sécurité, les performances et le service technique. Lisez-le avant de commencer à utiliser votre Power Pro V3 de Giant, et conservez-le pour toute consultation future.

Pour rouler en sécurité, nous vous conseillons de vous concentrer sur votre environnement. Évitez de regarder l'écran de l'ordinateur de bord ou du smartphone. Cela pourrait vous distraire de la circulation et entraîner un accident grave.

## SERVICE TECHNIQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de difficultés ou de doutes au sujet d'un point quelconque de ce manuel, consultez un détaillant Giant agréé



ou visitez le site : <https://giant-bicycles.com/global/showcase/powerpro-2023>




Pour de plus amples informations, visitez le site :  
<https://www.giant-bicycles.com/global/manuals>

Pour trouver un revendeur ou pour en savoir plus sur Giant, venez sur : [www.giant-bicycles.com](http://www.giant-bicycles.com)

## DÉMARRAGE RAPIDE

### 1. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

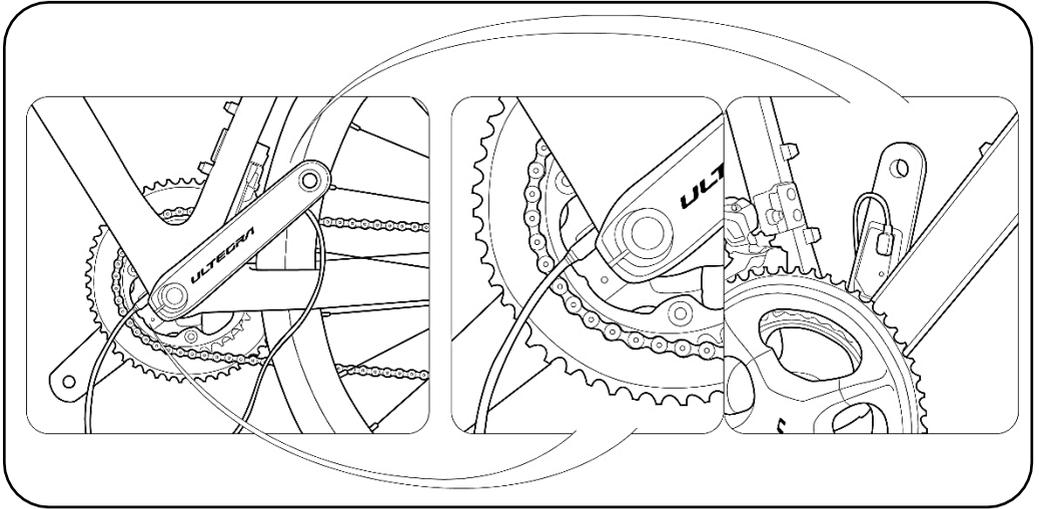

Connexion du câble de chargement à une source d'alimentation USB. Les meilleurs résultats sont obtenus avec un chargeur USB dédié délivrant de 1 à 2 A.

Connectez le câble au port de chargement du Power Pro V3 de GIANT. Le chargement doit commencer immédiatement.

**Chargez à fond la batterie du Power Pro V3 avant la première utilisation.**

Voyant allumé en ROUGE ●●●●●:

Chargement en cours.

Voyant allumé en VERT ●●●●●:

La batterie est chargée à fond.

#### **⚠ ATTENTION**

Tension d'entrée : 5 V ±10 %

Intensité d'entrée : de 1 à 2 A

Temps de chargement : environ 1 heure pour une charge complète.

La batterie doit être rechargée à fond tous les deux mois en cas de non-utilisation prolongée.


## 2. APPARIEMENT AVEC UN ORDINATEUR DE VÉLO OU AVEC L'APPLICATION RIDELINK

BLUETOOTH et ANT+, et capables d'enregistrer des informations sur la puissance.

1. Pour réveiller le Power Pro V3 de Giant, faites faire deux ou trois tours complets vers l'arrière aux bras de manivelle.
2. Le voyant clignote en indiquant le statut de la batterie.
3. Consultez le mode d'emploi de l'ordinateur de vélo pour appairer celui-ci avec le Power Pro V3. Les procédures d'appariement peuvent différer d'une marque à l'autre.

Vous trouverez ci-dessous le processus de couplage avec un ordinateur de vélo GIANT DASH M200.

### Étape 1

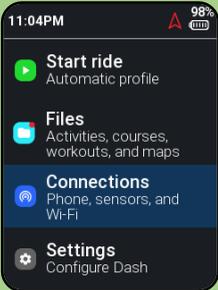


Sélectionnez les connexions

### Étape 2



Sélectionnez Gérer les capteurs

### Étape 3

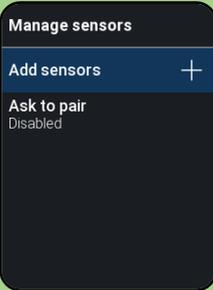


Sélectionnez AJOUTER des capteurs

### Étape 4




Sélectionnez Rechercher via Bluetooth

### Étape 5

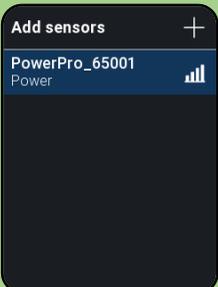


Sélectionnez votre PowerPro

### Étape 6

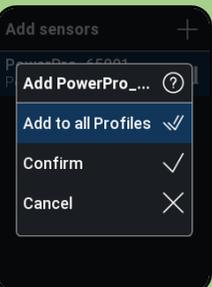

Sélectionner Ajouter à tous les profils ou confirmer

### Étape 7

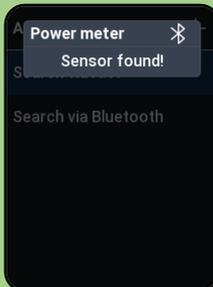

Le message de confirmation apparaît

### Étape 8



Votre Power Pro est maintenant prêt à être utilisé

Sinon, activez le canal Power Pro V3 pour vous appairer à l'application RIDELINK de GIANT par le biais de votre smartphone. La procédure d'appariement est similaire :

1. Téléchargez et installez l'application RIDELINK de GIANT depuis Google Play (Android) ou App Store (iOS)
2. Pour réveiller le Power Pro V3 de Giant, faites faire deux ou trois tours complets vers l'arrière aux bras de manivelle.
3. Le voyant clignote en indiquant le statut de la batterie.
4. Suivez les instructions de l'application RIDELINK de GIANT pour l'appairer avec le Power Pro V3.


Ci-dessous montre le processus d'appariement avec l'application GIANT RideLink.

### Étape 1



Appuyez sur Compteur de puissance

### Étape 2

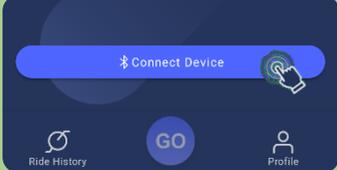

Appuyez sur Connecter l'appareil

### Étape 4

Une fois connecté, le RideLink affiche l'état actuel de la batterie, la version du micrologiciel et la mise à jour disponible.

Appuyez sur GO pour commencer à utiliser votre Power Pro

---

### Étape 3



Trouvez votre Power Pro et appuyez sur Connecter



### 3. ÉTALONNAGE / DÉCALAGE DU ZÉRO DU POWER PRO V3

Vous obtiendrez de meilleurs résultats en calibrant l'appareil avant chaque trajet. Certaines applications ou ordinateurs de vélo peuvent l'appeler Zero Offset ou Zero Reset, ce qui est exactement la même chose. C'est le processus le plus essentiel et cela ne prend que quelques secondes.

Avant d'étalonner, placez le bras de manivelle droit en position basse (« à 12 heures »), le vélo étant horizontal. Laissez le pédalier immobile.

N'essayez pas d'étalonner en étant assis sur le vélo. N'exercez aucun effort sur les pédales.

Consultez le mode d'emploi du fabricant de l'ordinateur de vélo pour l'étalonnage avec le Power Pro V3 de Giant. Les procédures peuvent différer d'une marque d'ordinateur à l'autre.

Si vous utilisez l'application RideLink, suivez les instructions de celle-ci pour effectuer l'étalonnage.

Pendant le processus d'étalonnage, le voyant indicateur montre quelques clignotements en BLEU



Une fois l'étalonnage effectué avec succès, l'ordinateur peut afficher un message « Réussi » ou « 0 ».

Ci-dessous montre comment calibrer avec l'application GIANT RideLink.

#### Étape 1

Appuyez sur Étalonnage

Appuyez ensuite sur Oui

#### Étape 2

Positionner la manivelle droite à 12h.

Appuyez sur Démarrer l'étalonnage





#### Étape 3

Le calibrage devrait prendre moins de quelques secondes.

#### Étape 4

Une fois terminé, appuyez sur Terminé et vous êtes prêt à rouler.

Ci-dessous montre comment réinitialiser à zéro avec un ordinateur de vélo GIANT DASH M200

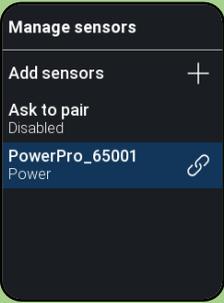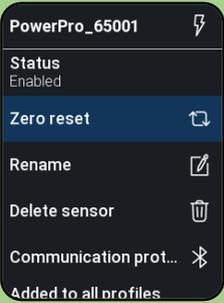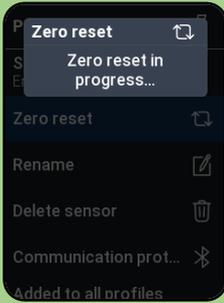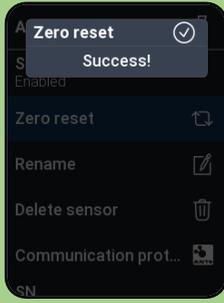Étape 1	Étape 2	Étape 3	Étape 4
 <p>Accédez à la page Gérer les capteurs.</p> <p>Sélectionnez votre PowerPro</p>	 <p>Sélectionnez Remise à zéro</p>	 <p><b>(Remise à zéro en cours...)</b></p>	 <p><b>(Remise à zéro terminée)</b></p> <p>Vous êtes prêt à rouler.</p>

Vous voilà prêt à rouler avec POWER !

## APPLICATION RIDELINK

Giant développe et publie en permanence des versions mises à jour du microprogramme, afin de mettre à disposition les fonctionnalités les plus récentes. Le microprogramme du Power Pro V3 de Giant peut être mis à jour à la dernière version par le biais de l'application RideLink.

L'application RideLink de Giant est disponible pour les systèmes Apple® iOS et Android. Recherchez l'application RideLink de Giant dans App Store® ou dans Google Play et téléchargez-la.



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Manivelle dépendante</b>	SHIMANO ULTEGRA FC-R8100
<b>Rapport de plateau compatible</b>	50/34T, 52/36T
<b>Options de longueur de manivelle</b>	165mm / 170mm/172.5mm/175mm
<b>Connexions (BLE / ANT+)</b>	BLE/ANT+
<b>Type de batterie</b>	Lithium-ion
<b>Autonomie de la batterie</b>	100 heures
<b>Temps de chargement de la batterie</b>	1 heures
<b>Indicateur de vie utile de la batterie (Oui/Non)</b>	Oui
<b>Précision</b>	± 2%
<b>Compensation de température</b>	Oui
<b>Équilibrage droite/gauche (Oui/Non)</b>	Oui
<b>Application du microprogramme</b>	GIANT RideLink
<b>Capacité de résistance à l'eau</b>	IPX7
<b>Utilisation prévue</b>	Cyclisme sur macadam ou gravier

## MAINTENANCE ET RÉSISTANCE À L'EAU

Pour assurer les fonctionnalités du Power Pro V3 de Giant et ne pas affecter la garantie limitée de Giant, veillez à respecter les AVERTISSEMENTS et les PRÉCAUTIONS repris ci-dessous. Leur non-respect peut provoquer des dommages au Power Pro V3 de Giant et annuler la garantie.

Le niveau de résistance à l'eau du Power Pro V3 de Giant correspond à la classe IPX7.

### ⚠ AVERTISSEMENT

NE PLONGEZ PAS le Power Pro V3 dans l'eau.

NE PROJETEZ PAS de l'eau de lavage haute pression directement sur le capteur de puissance. Cela ferait pénétrer de l'humidité à l'intérieur du capteur et endommagerait les composants électroniques.

NE DÉMONTÉZ PAS le Power Pro V3 : cela annulerait la garantie.

Nettoyez uniquement le boîtier du capteur de puissance avec un chiffon propre et de l'eau. N'UTILISEZ PAS de détergents chimiques pour le nettoyage, cela pourrait endommager le boîtier.

N'EXPOSEZ PAS longuement le Power Pro V3 à des températures élevées.

Évitez que le Power Pro V3 subisse des chocs qui pourraient endommager ses composants.

Si une situation anormale venait à survenir pendant le chargement (odeur inhabituelle, fumée ou autre), cessez immédiatement de charger.

Ne chargez pas la batterie dans un lieu humide ou pendant un orage. Cela pourrait l'endommager, ou créer un danger comme une décharge électrique.

Veillez à écarter tout objet métallique ou huileux susceptible de court-circuiter la prise ou les bornes de chargement.

**⚠ ATTENTION**

La plage de températures d'entreposage va de  $-30\text{ °C}$  à  $80\text{ °C}$  ( $-22\text{ °F}$  à  $176\text{ °F}$ ). Des températures hors plage peuvent endommager les composants électroniques.

La plage de températures de service va de  $-20\text{ °C}$  à  $50\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$  à  $122\text{ °F}$ ). Des températures hors plage peuvent perturber le fonctionnement.

La plage de températures pour le chargement de la batterie va de  $-20\text{ °C}$  à  $50\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$  à  $122\text{ °F}$ ). Des températures hors plage lors du chargement peuvent endommager la batterie.

N'utilisez que le câble de chargement fourni avec le Power Pro V3. Ne faites pas de boucles avec le câble pendant le chargement. Ne tirez pas sur le câble de chargement et veillez à ne pas l'endommager. Il est dangereux d'utiliser un câble de chargement endommagé.

Respectez la tension et l'intensité recommandées :  $5\text{ V} \pm 10\%$  / De 1 à 2 A.

Le chargement prend environ une heure. Si au bout d'une heure la batterie n'est toujours pas chargée à fond, arrêtez le chargement pour éviter sa surchauffe. Consultez votre revendeur Giant local agréé pour obtenir assistance et conseil.

La batterie doit être rechargée à fond tous les deux mois en cas de non-utilisation prolongée.

La batterie peut s'endommager si elle n'est pas rechargée dès qu'elle faiblit. Chargez-la à n'importe quel moment.

Il est normal que la batterie perde graduellement sa charge lors d'une non-utilisation prolongée.

On peut s'attendre à une perte de pas plus de 30 % de sa capacité nominale d'origine après un maximum de 400 recharges.

## GARANTIE LIMITÉE DE GIANT

Giant garantit son capteur de puissance pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Ceci ne s'applique qu'au premier propriétaire. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés neufs chez un revendeur Giant agréé et montés par ce revendeur au moment de l'achat.

### 1. RECOURS LIMITÉ

Sauf autre disposition, le seul recours au titre de la garantie ci-dessus ou de toute garantie implicite se limite au remplacement des pièces défectueuses par des pièces de valeur égale ou supérieure, au seul gré de Giant. Cette garantie prend effet le jour de l'achat. Elle ne s'applique qu'au propriétaire initial et n'est pas transférable. En aucun cas Giant ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris mais sans s'y limiter des blessures, des dégâts matériels ou des pertes économiques, dont la base soit le contrat, la garantie, la négligence, la responsabilité de produit, ou toute autre théorie.

### 2. EXCLUSIONS

2.1. La garantie ci-dessus, ou toute garantie implicite, ne couvre pas :

- L'usure normale ou des déchirures de pièces ne présentant pas de défauts de montage ou du matériau.
- Les composants consommables, y compris les boulons et le câble de chargement.
- Les produits ayant subi un service technique réalisé par d'autres personnes qu'un revendeur Giant agréé.
- Des modifications par rapport aux conditions d'origine du produit.
- L'utilisation de ce produit pour des activités anormales, de compétition ou commerciales, ou à des effets différents de celui pour lequel il est conçu.
- Les dommages causés par des chutes ou par le non-respect des indications du mode d'emploi.
- Des dommages à la peinture, aux finitions ou aux décalcomanies dus au fait d'avoir pris part à des compétitions, à des sauts, à des descentes, ou à des entraînements à ces activités ou à ces événements, ou d'avoir utilisé le produit dans des conditions rigoureuses, météorologiques ou autres.
- Les frais de main d'œuvre pour le changement ou la substitution de pièces.

2.2. Sauf tel qu'établi dans cette garantie et assujetti à toute garantie supplémentaire, Giant, ses employés et ses représentants ne seront tenus responsables d'aucune perte ni dommage (y compris de pertes ou de dommages indirects ou consécutifs découlant de la négligence ou de manquements) dérivés de ou ayant trait à n'importe quel produit de Giant.

2.3. Giant n'assure aucune autre garantie, expresse ni implicite. Toutes les garanties implicites, y compris celles de valeur marchande et d'adéquation à une fin particulière, sont limitées à la même durée que les garanties expresses indiquées ci-dessus.

2.4. Toute réclamation au titre de cette garantie doit être présentée auprès d'un revendeur ou d'un distributeur Giant agréé. Le récépissé ou une autre preuve de la date d'achat doit être présenté pour qu'il puisse être donné suite à une réclamation au titre de la garantie.

2.5. Les réclamations émises hors du pays d'achat peuvent faire l'objet de redevances ou de restrictions supplémentaires. La durée de la garantie et d'autres détails peuvent différer d'un pays à l'autre. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez en plus d'autres droits, différents d'un lieu à l'autre. **CETTE GARANTIE N'AFPECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES.**