


CADEX

SATTEL EINSTELLUNG

Montage

1. Zur Bestimmung der Höhe und horizontalen Ausrichtung des Sattels messen Sie an der Stelle, an der die Breite des ursprünglich verwendeten Sattels 80mm beträgt.
2. Überprüfen Sie vor Montage des CADEX Sattels, ob Ihre Sattelklemmung mit 9mm Sattelgestellen kompatibel ist.
3. Montieren Sie nun den Sattel auf der Sattelstütze und ziehen Sie die Schraube schrittweise an.
4. Richten Sie den Sattel im mittleren Bereich, wie in der Abbildung zu sehen, aus. Im Allgemeinen empfehlen wir, den Sattel waagrecht auszurichten, um während der Fahrt weder nach vorne noch nach hinten zu rutschen.

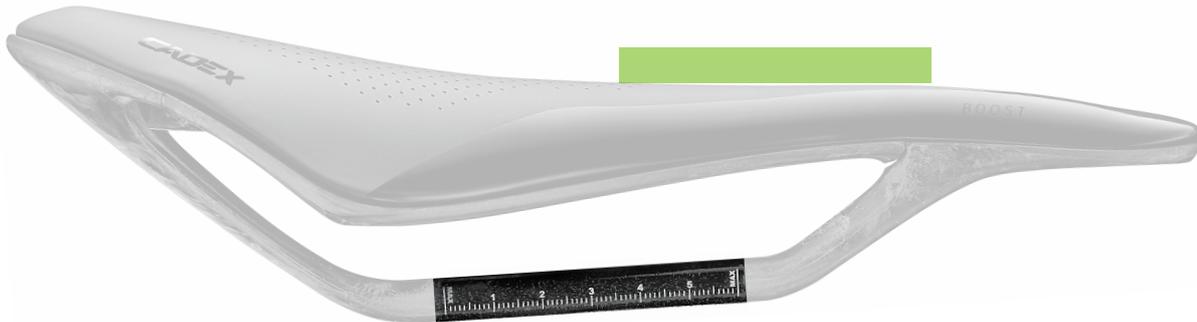

5. Ziehen Sie die Schrauben der Sattelklemmung schrittweise entsprechend dem empfohlenen Drehmoment an.

Wartung

- Reinigen Sie bei Bedarf die Satteloberfläche mit Wasser oder einer verdünnten Alkohollösung und einem weichen, sauberen Tuch.
- Prüfen Sie das Anzugsmoment der Schrauben an der Sattelklemmung regelmäßig.