

Montaż sztycy i uniwersalnego klina ISC - instrukcja

Unikalny system zintegrowanego klina sztycy (ISC) pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy spłaszczoną sztycą D-Fuse, regularną sztycą o przekroju okrągłym lub sztycą typu dropper post o średnicy 27,2 lub 30,9 mm.

Wymagane narzędzia:

- Klucz imbusowy 4 mm
- Pasta montażowa do karbonu (zwiększająca tarcie)

Nakładanie pasty montażowej do karbonu:

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją nakładania pasty montażowej do karbonu aby zapewnić właściwe zamocowanie dla poszczególnych typów sztycy.




UWAGA:


Klin wpuszczany sztycy ISC oraz adaptery sztyc mają wypust pomagający prawidłowo ustalić ich pozycję względem ramy. Upewnij się że wypust znajduje się zawsze NA ZEWNĄTRZ rury podsiodłowej podczas montażu i dokręcania sztycy. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia ramy!




A. Sztyca 30.4 mm typu D-fuse

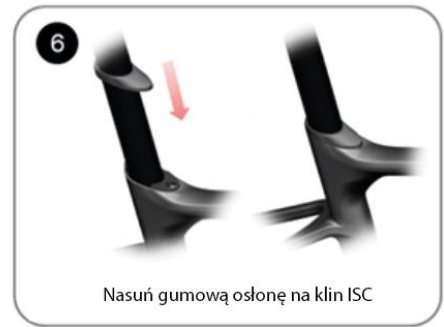

B. Sztyca o przekroju okrągłym 30.9 mm

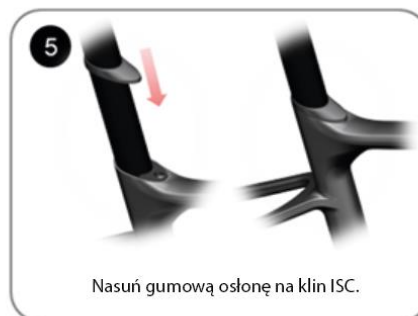

C. Sztyca o przekroju okrągłym 27.2 mm

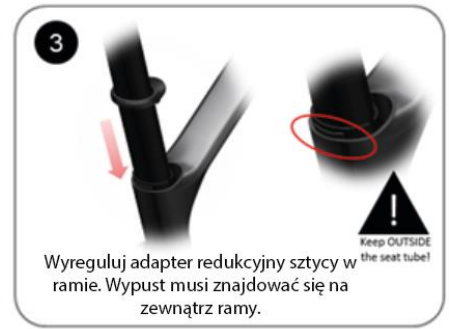

Jeśli napotkasz problemy lub nie będziesz pewny co do wykonania poszczególnych kroków skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym dilerem Giant.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę:

<https://www.giant-bicycles.com/pl/manuals>

