



GIANT


RIDEDASH PLUS 2

SCHNELLSTARTANLEITUNG



Weitere Sprachoptionen
finden Sie auf der
offiziellen Website.


INHALTE

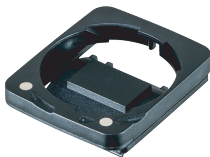

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	CR 2450
Gewicht	43 g
Betriebstemperatur	-10/25/60 °C (min./typ./max.)
Aufbewahrungstemperatur	-20/25/70 °C (min./typ./max.)
Betriebsfrequenz	ANT+: 2457 MHz bei 1 dBm nominal Bluetooth: 2402 bis 2480 MHz bei 1 dBm nominal
IP-Bewertung	IPX6, IPX7

INSTALLATION

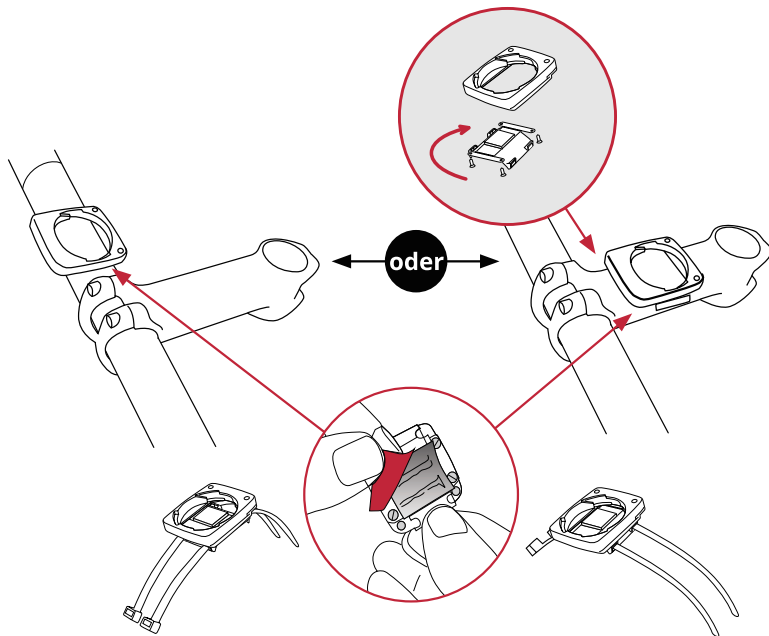

TASTENFUNKTIONEN

A-Taste

- Eine Seite zurück
- Wert verringern

Taste gedrückt halten:

- Gerät ausschalten

B-Taste

- Eingabe bestätigen
- Eine Menüebene nach unten

Taste gedrückt halten:

- Menü öffnen und schließen

C-Taste


- Eine Seite weiter
- Wert erhöhen

Taste gedrückt halten:

- Trainingswerte einstellen



ERSTE AUFWECKUNG

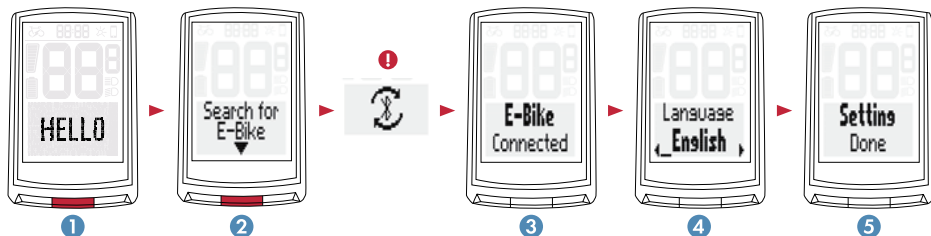


- 1** B-Taste zum Aufwecken 5 s gedrückt halten.
- 2** Drücken Sie zum Starten der Suche nach Ihrem E-Bike die B-Taste.
- 3** Wählen Sie zum Starten der ersten Verbindung Ihr E-System. Ihr RIDEDASH PLUS 2 und Ihr E-Bike verbinden sich beim nächsten Mal automatisch.
- 4** Richten Sie Geräte- und Nutzereinstellungen ein.
- 5** Genießen Sie Ihr Gerät und brechen Sie zu Ihrer ersten Fahrt auf!




Stellen Sie sicher, dass Ihr E-Bike eingeschaltet und die ANT+-Schnittstelle anzeigt, während RIDEDASH PLUS 2 nach Ihrem E-Bike sucht.

MENÜÜBERSICHT

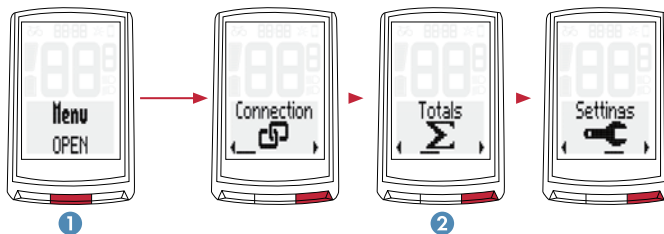

- 1 B-Taste im Fahrmodus halten.
- 2 Sie haben Zugriff auf das Hauptmenü des RIDEDASH PLUS 2.

Einstellungen

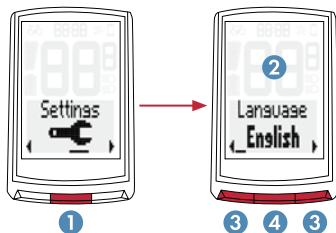

Beispiel

- 1 Wählen Sie Einstellungen im Hauptmenü zur Konfiguration des Gerätes.
- 2 Wählen Sie eine Einstellung (A- und C-Taste), die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie Taste B.
- 3 Drücken Sie zum Erhöhen des Wertes oder zum Umschalten zwischen den Optionen die C-Taste. Drücken Sie zum Verringern des Wertes oder zum Umschalten zwischen den Optionen die A-Taste.
- 4 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung die B-Taste.

NUTZERSCHNITTSTELLE



GARANTIE

Giant garantiert dem Originalbesitzer des RIDEDASH PLUS 2 (inkl. Montageset), dass das Produkt ab Kaufdatum zwei Jahre lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Bitte beachten: Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie gilt nur für einen neuen RIDEDASH PLUS 2, der von einem autorisierten Giant-Händler erworben wurde.

EN**Safety information**

Read the safety information and the manual before putting the RIDE DASH PLUS 2 into operation! Improper use can cause damage of the component and/or injuries.

Save the safety information and the manual for your future reference!

- Make sure not to be distracted by the RIDE DASH PLUS 2 during the ride! Do not be distracted by the display.
- Make sure not to lose control of the E-Bike when interacting with RIDE DASH PLUS 2.
- Do not use the RIDE DASH PLUS 2 as a handle to lift up your E-Bike! This can lead to irreparable damage of the component.

DE**Sicherheitsinformationen**

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen und die Anleitung, bevor Sie RIDE DASH PLUS 2 in Betrieb nehmen! Unsachgemäße Verwendung kann Schäden an der Komponente und/oder Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie die Sicherheitsinformationen sowie die Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf!

- Achten Sie darauf, sich während der Fahrt nicht durch RIDE DASH PLUS 2 ablenken zu lassen! Lassen Sie sich nicht vom Display ablenken.
- Achten Sie darauf, bei Interaktion mit RIDE DASH PLUS 2 nicht die Kontrolle über Ihr E-Bike zu verlieren.
- Verwenden Sie RIDE DASH PLUS 2 nicht als Griff zum Anheben Ihres E-Bike! Dies kann zu irreparablen Schäden an der Komponente führen.

ES**Información de seguridad**

¡Lea la información de seguridad y el manual antes de poner en funcionamiento su RIDE DASH PLUS 2! El uso inadecuado puede dañar el componente o provocar lesiones.

¡Guarde la información de seguridad y el manual para futuras referencias!

- ¡Asegúrese de no distraerse con su RIDE DASH PLUS 2 durante el viaje! No se distraiga con la pantalla.
- Asegúrese de no perder el control de la bicicleta eléctrica cuando interactúe con RIDE DASH PLUS 2.
- ¡No utilice su RIDE DASH PLUS 2 como asa para levantar la bicicleta eléctrica! Si no sigue esta recomendación, se pueden producir daños irreparables en el componente.

FR**Informations sur la sécurité**

Lisez les informations sur la sécurité et le manuel avant de mettre le RIDE DASH PLUS 2 en service ! Une mauvaise utilisation peut endommager le composant et/ou peut causer des blessures.

Enregistrez les informations sur la sécurité et le manuel pour une consultation future !

- Assurez-vous de ne pas vous laisser distraire par le RIDEDASH PLUS 2 pendant le trajet ! Ne vous laissez pas distraire par l'écran.
- Assurez-vous de ne pas perdre le contrôle de l'E-Bike durant l'interaction avec RIDEDASH PLUS 2.
- N'utilisez pas le RIDEDASH PLUS 2 comme poignée pour soulever votre E-Bike ! Cela peut causer des dommages irréparables au composant.

IT

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le informazioni sulla sicurezza e il manuale prima di mettere in funzione RIDEDASH PLUS 2! Un uso improprio può causare danni al componente e/o lesioni.

Salvare le informazioni sulla sicurezza e il manuale per riferimento futuro!

- Assicurarsi di non farsi distrarre da RIDEDASH PLUS 2 durante il percorso! Non lasciarsi distrarre dal display.
- Assicurarsi di non perdere il controllo della E-Bike quando si interagisce con RIDEDASH PLUS 2.
- Non utilizzare RIDEDASH PLUS 2 come maniglia per sollevare la E-Bike! Si possono causare danni irreparabili al componente.

NL

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinformatie en de handleiding voordat u de RIDEDASH PLUS 2 in bedrijf stelt! Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan de componenten en/of letsel.

Bewaar de veiligheidsinformatie en de handleiding voor raadpleging in de toekomst!

- Zorg ervoor dat u niet wordt afgeleid door de RIDEDASH PLUS 2 tijdens de rit! Word niet afgeleid door de display.
- Zorg ervoor dat u niet de controle verliest over de E-Bike bij interactie met RIDEDASH PLUS 2.
- Gebruik de RIDEDASH PLUS 2 niet als handvat om uw E-Bike op te tillen! Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan het component.

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed włączeniem wyświetlacza RIDEDASH PLUS 2 należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi! Nieprawidłowe użytkowanie może być przyczyną uszkodzenia komponentów i/lub obrażeń ciała.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość!

- Należy uważać, aby wyświetlacz RIDEDASH PLUS 2 nie rozpraszał uwagi podczas jazdy! Uważaj, aby wyświetlacz nie rozpraszał uwagi.
- Należy uważać, aby podczas obsługi wyświetlacza RIDEDASH PLUS 2 nie stracić kontroli nad rowerem elektrycznym.
- Wyświetlacz RIDEDASH PLUS 2 nie wolno używać jako uchwyty do podnoszenia roweru elektrycznego! Mogłoby to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia komponentów.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Giant MFG. Co., Ltd., declare that the equipment is compliance with the requirement limits of applicable standards, in accordance with the RED Directive 2014/53/EU and the ROHS Directive 2011/65/EU and additional according to Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II of the above mention directive with 4 additional substances. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards herein specified.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Giant MFG. Co., Ltd., erklären, dass das Gerät den Anforderungen geltender Normen, der RED-Richtlinie 2014/53/EU und der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht, zudem ebenfalls der Richtlinie (EU) 2015/863 als Ergänzung zu Anhang II der oben genannten Richtlinie mit 4 weiteren Substanzen. Die hier dargestellten Prüfprotokolle, Datenauswertungen und Prüfgerätekonfigurationen sind wahrheitsgemäß und den hier genannten Normen entsprechend zutreffend.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LA UE

Por la presente, Giant MFG. Co., Ltd. declara que el equipo RideDash Plus 2 cumple con la Directiva RED 2014/53/EU y con la Directiva ROHS 2011/65/EU y adicionalmente con la Directiva (EU) 2015/863 que modifica el Anexo II de la mencionada Directiva con 4 sustancias adicionales. El registro de pruebas, la evaluación de los datos y las configuraciones de los equipos bajo prueba (EUT) representados en este documento son verdaderos y precisos según las normas aquí especificadas.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Par la présente, Giant MFG. Co., Ltd. déclare que l'équipement RideDash Plus 2 est conforme à la directive RED 2014/53/EU et à la directive ROHS 2011/65/EU, ainsi qu'à la directive (UE) 2015/863 visant à modifier l'annexe II de la directive susmentionnée avec 4 substances supplémentaires. L'enregistrement des tests, l'évaluation des

données et les configurations de l'équipement sous test (EUT) représentés ici sont vrais et précis selon les normes spécifiées ici.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Giant MFG. Co. Ltd. dichiara che l'apparecchiatura RideDash Plus 2 è conforme alla Direttiva RED 2014/53/UE e alla Direttiva ROHS 2011/65/UE e, inoltre, alla Direttiva (UE) 2015/863 che modifica l'Allegato II della suddetta Direttiva con 4 sostanze aggiuntive. La documentazione di prova, la valutazione dei dati e le configurazioni dell'apparecchiatura sottoposta a test (EUT) qui rappresentate sono veritiere e accurate secondo gli standard qui specificati.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

NL

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Bij deze verklaart Giant MFG. Co. Ltd. verklaart dat de apparatuur RideDash Plus 2 in overeenstemming is met de RED richtlijn 2014/53/EU en de ROHS richtlijn 2011/65/EU en aanvullend volgens richtlijn (EU) 2015/863 om bijlage II van de hierboven genoemde richtlijn te wijzigen met 4 extra stoffen. Het testverslag, de gegevens-evaluatie en de configuraties van de geteste apparatuur (EUT) die hierin worden weergegeven, zijn waarheidsgetrouw en nauwkeurig volgens de hierin gespecificeerde normen.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z UE

Niniejszym firma Giant MFG. Co., Ltd. oświadcza, że sprzęt RideDash Plus 2 jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/EU i dyrektywą ROHS 2011/65/EU oraz dodatkowo zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/863 to ament Annex II ww. dyrektywy z 4 dodatkowymi substancjami. Przedstawione w niniejszym dokumencie zapisy testów, ocena danych i konfiguracje Equipment Under Test (EUT) są prawdziwe i dokładne zgodnie z normami tu określonymi.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | • EN 62368-1:2014/All:2017 |



GIANT

www.giant-bicycles.com

Giant and its symbol are
trademarks of Giant.
All rights reserved.

