

momentum

TRANSEND E+ SPATBORDSET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

TRANSEND E+ SPATBORDSET

Specificaties

Materiaal: kunststof/aluminium

Kleur: Matzwart

Diameter: F: 678mm / R: 900mm

Gewicht: F: 247g / R: 355g

Inhoud verpakking

1 x voorspatbord

1 x achterspatbord

1 x U-steun voor voorspatbord

2 x V-steunen voor achterspatbord

Bevestigingsmiddelen

voorspatbord:

(F-a) 1 x M5*10 bout

(F-b) 2 x M5*12 bouten

(F-c) 3 x M5 ringen

(F-d) 2 x M5*8 bouten

(F-e) 1 x M5 clipset

Bevestigingsmiddelen

achterspatbord:

(R-a) 1 x M6*30 bout

(R-b) 1 x M6 ring

(R-c) 1 x M6 veerring

(R-d) 1 x gebogen ring

(R-e) 1 x M6 moer

(R-f) 2 x M5*12 bouten

(R-g) 2 x M5 ringen




Front Fender / Garde-boue Avant




Rear Fender / Garde-boue Arrière



For Front Fender / Pour Garde-boue Avant



For Rear Fender / Pour Garde-boue Arrière




Waarschuwing

- Lees alle informatie in deze handleiding aandachtig voordat u begint met het gebruik van de spatbordset. Veiligheidsinstructies zijn erg belangrijk en mogen niet over het hoofd worden gezien. Door het lezen van de handleiding hebt u een beter inzicht in de algemene werking.
- Gebruik alleen de spatbordset en de meegeleverde installatiehardware.
- Pas de spatbordset op geen enkele wijze aan.
- Controleer periodiek dat alle bouten stevig vastzitten aangezien ze in de loop van de tijd los kunnen komen door trillingen.
- Gebruik de spatbordset niet voor het verplaatsen of optillen van de fiets.
- Als u niet zeker bent van de compatibiliteit en installatie van dit product, raadpleeg dan uw lokale geautoriseerde dealer.
- Regelgeving kan variëren per land en/of locatie. Controleer dit altijd van tevoren.

Installatie

1. Zorg ervoor dat de fiets is uitgeschakeld met de standaard geplaatst op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder enige accessoires die de installatie en/of het gebruik van de spatbordset kunnen belemmeren.

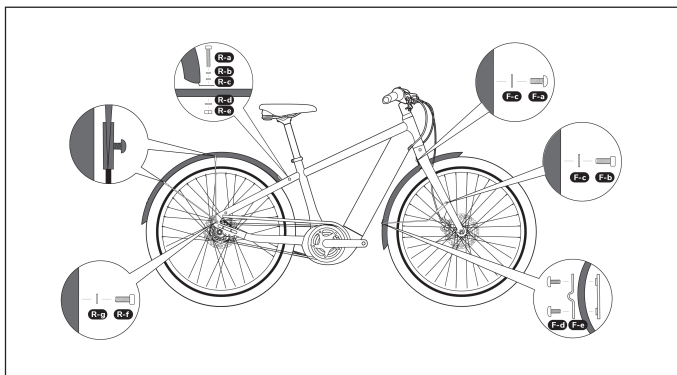

Voorspatbord:

3. Monteer het voorspatbord en de U-steun eerst met twee M5*8 bouten en één M5 clipset met een kruiskopschroevendraaier. (NB: het uiteinde van de U-steun moet omhoog staan) Draai op dit moment niet volledig vast.

4. Installeer het voorspatbord met de fiets:

Bovenkant van de voorvork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 3mm voor het vastdraaien van één M5*10 bout en M5 ring in de achterzijde van de voorvork. Draai niet volledig vast op dit moment.

Beide zijden van voorvork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 4mm voor het vastdraaien van twee M5*12 bouten en M5 ringen tot 5-8Nm.

Stel het voorspatbord af op de juiste hoogte en draai de bouten vast tot 5-8Nm.

Achterspatbord:

5. Monteer twee V-steunen met achterspatbord met een kruiskopschroevendraaier; gebruik de kortere poot als de voorkant (NB: voorkant is gemarkeerd met "F" op V-steunen). Draai niet volledig vast op dit moment.

6. Installeer het achterspatbord met de fiets:

Vooreinde van staande achterspatbord: gebruik een inbus-momentsleutel van 5mm en een vlakke sleutel van 10mm voor het vastdraaien van één M6*30 bout en M6 ring (bovenzijde) en één M6 veerring, gebogen ring en M6 moer (onderzijde).

Achtereinde van staande achterspatbord: gebruik een inbus-momentsleutel van 4 mm voor het vastdraaien van twee M5*12 bouten en M5 ringen.

Stel het achterspatbord af op de juiste hoogte en draai de bouten vast tot 5-8Nm.

7. Bij het samen monteren van het Momentum-rek moet u een aanvullende dubbele montageset aanschaffen.

8. Controleer nogmaals of de spatbordset juist is geïnstalleerd. De spatbordset mag in geen enkele richting bewegen of draaien.

Gebruiksinformatie

- Controleer voorafgaand aan elke rit of de spatbordset stevig is gemonteerd.
- Controleer de conditie van de spatbordset en bevestigingsonderdelen op enige tekenen van loszitten, verslechtering, corrosie of andere schade.

INFORMATIE BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Giant Global Inc. garandeert zijn producten voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum, dit is uitsluitend van toepassing voor de oorspronkelijke eigenaar. Deze garantie geldt enkel voor dit product indien nieuw aangekocht van een bevoegde Giant-dealer en gemonteerd door die verdeler op het moment van aankoop.

BEPERKTE REMEDIE

Tenzij anderszins vermeld, is de enige remedie in het kader van de bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie, beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen met onderdelen van gelijke of hogere waarde, naar goeddunken van Giant Global Inc. Deze garantie geldt vanaf de aankoopdatum, is enkel van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en ze is niet overdraagbaar. Giant Global Inc. kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe, incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperking,

schadevergoeding voor persoonlijke letsels, schade aan eigendom, economische verliezen, al of niet op basis van een contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid, of iedere andere theorie.

UITSLUITINGEN

De bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie biedt geen dekking voor:

- Normale slijtage van onderdelen in situaties waar geen sprake is van defecten in montage of materiaal.
- Producten onderhouden door anderen dan een geautoriseerde Giant-dealer.
- Modificaties van de oorspronkelijke staat van het product.
- Gebruik van dit product voor abnormale, wedstrijd- en/of commerciële activiteiten of voor andere doelen dan waarvoor dit product is ontworpen.
- Schade als gevolg van het niet opvolgen van de handleiding.
- Schade aan verf, afwerking en stickers als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, heuvelafwaarts gaan en/of training voor zulke activiteiten of evenementen of als gevolg van blootstelling van het product aan, of het product gebruiken onder, zware omstandigheden of klimaten.
- Arbeidskosten voor vervanging of wisseling van onderdelen.

Behalve wat wordt voorzien door deze garantie en onderhevig aan alle bijkomende garanties zijn Giant Global Inc. en haar werknemers en agenten niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief incidentele en gevolgschade of schade veroorzaakt door nalatigheid of wanprestatie) als resultaat van of met betrekking tot een Giant Global Inc.-product. Giant Global Inc. biedt geen andere garanties, expliciet of impliciet. Alle impliciete garanties, inclusief de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde, zijn beperkt tot de tijdsduur vermeld in de bovenstaande expliciete garanties.

Iedere claim in het kader van deze garantie moet worden ingediend via een bevoegde Giant-verdeler. De aankoopbon of ander bewijs van de aankoopdatum is vereist voor een garantieclaim kan worden verwerkt. Claims die worden ingediend buiten het land van aankoop kunnen onderhevig zijn aan tarieven en bijkomende beperkingen. Garantieduur en details kunnen variëren per land. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook genieten van andere rechten die variëren naargelang de locatie. DEZE GARANTIE WIJZIGT UW WETTELIJKE RECHTEN OP GEEN ENKELE WIJZE.

Disclaimer

Om te zorgen voor de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid moet u alleen originele onderdelen of door Giant geautoriseerde vervangingsonderdelen gebruiken voor reparatie en vervanging. Giant is niet verantwoordelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, inclusief zonder beperking schadevergoeding voor lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of economische verliezen als gevolg van ongepast gebruik.

momentum

www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

