

momentum

VOYA E+
SPATBORDSET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VOYA E+ SPATBORDSET

Specificaties

Materiaal: kunststof/aluminium

Kleur: Matzwart

Diameter: F: 685mm / R: 1208mm

Gewicht: F: 173g / R: 332g

Inhoud verpakking

1 x voorspatbord

1 x achterspatbord

1 x U-steun voor voorspatbord

2 x V-steunen voor achterspatbord

Bevestigingsmiddelen voorspatbord:

(F-b) 2 x M5*10 bouten

(F-c) 1 x M5 clipset

(F-a) 3 x M5*12 bouten




Bevestigingsmiddelen achterspatbord:

(R-a) 4 x M6 oogbouten

(R-b) 4 x M6 moeren

(R-c) 4 x zwarte rubberen afdekkingen

(R-d) 4 x M5*12 bouten

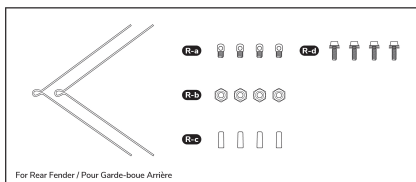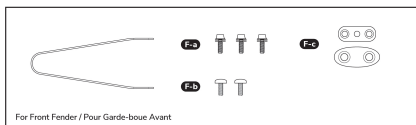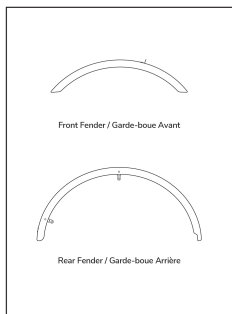


Waarschuwing

- Lees alle informatie in deze handleiding aandachtig voordat u begint met het gebruik van de spatbordset. Veiligheidsinstructies zijn erg belangrijk en mogen niet over het hoofd worden gezien. Door het lezen van de handleiding hebt u een beter inzicht in de algemene werking.

- Gebruik alleen de spatbordset en de meegeleverde installatiehardware.
- Pas de spatbordset op geen enkele wijze aan.
- Controleer periodiek dat alle bouten stevig vastzitten aangezien ze in de loop van de tijd los kunnen komen door trillingen.
- Gebruik de spatbordset niet voor het verplaatsen of optillen van de fiets.
- Als u niet zeker bent van de compatibiliteit en installatie van dit product, raadpleeg dan uw lokale geautoriseerde dealer.
- Regelgeving kan variëren per land en/of locatie. Controleer dit altijd van tevoren.

Installatie

1. Zorg ervoor dat de fiets is uitgeschakeld met de standaard geplaatst op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder enige accessoires die de installatie en/of het gebruik van de spatbordset kunnen belemmeren.

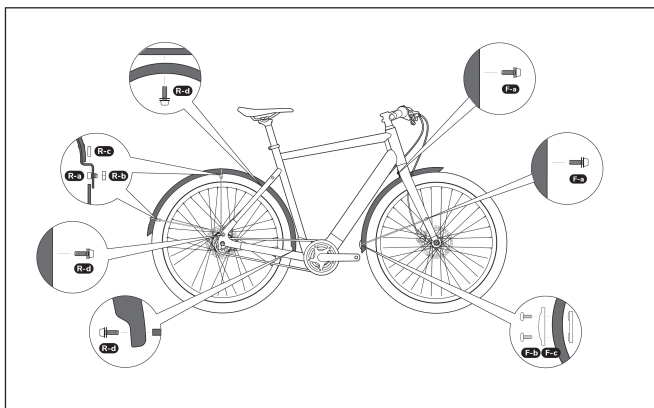

Voorspatbord:

3. Monteer het voorspatbord en de U-steun eerst met twee M5*10 bouten en één M5 clipset met een kruiskopschroevendraaier.
(NB: maak de bouten niet tegelijkertijd vast. Draai de bovenste bout eerst vast en daarna de onderste bout. Wanneer dit klaar is, dekt de clipset de U-steun volledig af)
4. Installeer het voorspatbord met de fiets:
Bovenkant van de voorvork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 4mm voor het vastdraaien van één M5*12 bout in de achterzijde van de voorvork.

Beide zijden van voorvork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 4 mm voor het vastdraaien van twee M5*12 bouten.

Stel het voorspatbord af op de juiste hoogte en draai de bouten vast tot 5-8Nm.

Achterspatbord:

5. Plaats vier M6 oogbouten door de gaten in de vaste hangers vanaf de binnenkant van het achterspatbord, en draai vast met M6 moeren vanaf de buitenkant. Draai niet volledig vast op dit moment.
6. Voer twee V-steunen door vier M6 oogbouten en de gaten in de vaste hanger, en gebruik het kortere deel als de voorkant. Monteer vier zwarte rubberen afdekkingen met het uiteinde van V-steunen.
7. Installeer het achterspatbord met de fiets:
Vooreinde van staande achtervork: gebruik een inbus-momentsleutel van 4 mm voor het vastdraaien van één M5*12 bout.
Vooreinde van liggende achtervork: Gebruik een inbus-momentsleutel van 4 mm voor het vastdraaien van één M5*12 bout.
Achtereinde van staande achtervork: gebruik een inbus-momentsleutel van 4 mm voor het vastdraaien van twee M5*12 bouten.
Stel het achterspatbord af op de juiste hoogte en draai de bouten vast tot 5-8Nm.
8. Bij het samen monteren van het Momentum-rek moet u een aanvullende dubbele montageset aanschaffen.
9. Controleer nogmaals of de spatbordset juist is geïnstalleerd. De spatbordset mag in geen enkele richting bewegen of draaien.

Gebruiksinformatie

- Controleer voorafgaand aan elke rit of de spatbordset stevig is gemonteerd.
- Controleer de conditie van de spatbordset en bevestigingsonderdelen op enige tekenen van loszitten, verslechtering, corrosie of andere schade.

INFORMATIE BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Giant Global Inc. garandeert zijn producten voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum, dit is uitsluitend van toepassing voor de oorspronkelijke eigenaar. Deze garantie geldt enkel voor dit product indien nieuw aangekocht van een bevoegde Giant-dealer en gemonteerd door die verdeler op het moment van aankoop.

BEPERKTE REMEDIE

Tenzij anderzijds vermeld, is de enige remedie in het kader van de bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie, beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen met onderdelen van gelijke of hogere waarde, naar goeddunken van Giant Global Inc. Deze garantie geldt vanaf de aankoopdatum, is enkel van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en ze is niet overdraagbaar. Giant Global Inc. kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele directe,

incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, schadevergoeding voor persoonlijke letsels, schade aan eigendom, economische verliezen, al of niet op basis van een contract, garantie, nalatigheid, productaansprakelijkheid, of iedere andere theorie.

UITSLUITINGEN

De bovenstaande garantie, of iedere impliciete garantie biedt geen dekking voor:

- Normale slijtage van onderdelen in situaties waar geen sprake is van defecten in montage of materiaal.
- Producten onderhouden door anderen dan een geautoriseerde Giant-dealer.
- Modificaties van de oorspronkelijke staat van het product.
- Gebruik van dit product voor abnormale, wedstrijd- en/of commerciële activiteiten of voor andere doelen dan waarvoor dit product is ontworpen.
- Schade als gevolg van het niet opvolgen van de handleiding.
- Schade aan verf, afwerking en stickers als gevolg van deelname aan wedstrijden, springen, heuvelafwaarts gaan en/of training voor zulke activiteiten of evenementen of als gevolg van blootstelling van het product aan, of het product gebruiken onder, zware omstandigheden of klimaten.
- Arbeidskosten voor vervanging of wisseling van onderdelen.

Behalve wat wordt voorzien door deze garantie en onderhevig aan alle bijkomende garanties zijn Giant Global Inc. en haar werknemers en agenten niet aansprakelijk voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief incidentele en gevolgschade of schade veroorzaakt door nalatigheid of wanprestatie) als resultaat van of met betrekking tot een Giant Global Inc.-product. Giant Global Inc. biedt geen andere garanties, expliciet of impliciet. Alle impliciete garanties, inclusief de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doeleinde, zijn beperkt tot de tijdsduur vermeld in de bovenstaande expliciete garanties.

Iedere claim in het kader van deze garantie moet worden ingediend via een bevoegde Giant-verdeler. De aankoopbon of ander bewijs van de aankoopdatum is vereist voor een garantieclaim kan worden verwerkt. Claims die worden ingediend buiten het land van aankoop kunnen onderhevig zijn aan tarieven en bijkomende beperkingen. Garantieduur en details kunnen variëren naargelang het land. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook genieten van andere rechten die variëren naargelang de locatie. **DEZE GARANTIE WIJZIGT UW WETTELIJKE RECHTEN OP GEEN ENKELE WIJZE.**

Disclaimer

Om te zorgen voor de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid moet u alleen originele onderdelen of door Giant geautoriseerde vervangingsonderdelen gebruiken voor reparatie en vervanging. Giant is niet verantwoordelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, inclusief zonder beperking schadevergoeding voor lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of economische verliezen als gevolg van ongepast gebruik.

momentum

www.momentum-biking.com

Momentum and its symbol are trademarks of Giant Group. All rights reserved. / Momentum et son symbole sont des marques déposées de Giant Group. Tous droits réservés.

